

TOKIO**マネージャーチェア FTX-18****取扱説明書**

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただきますよう、お願ひいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガススプリングは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- 本来の用途以外では使わないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使わないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。
故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がりたくないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトやナジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、
死亡または重傷を負う可能性があります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、
傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

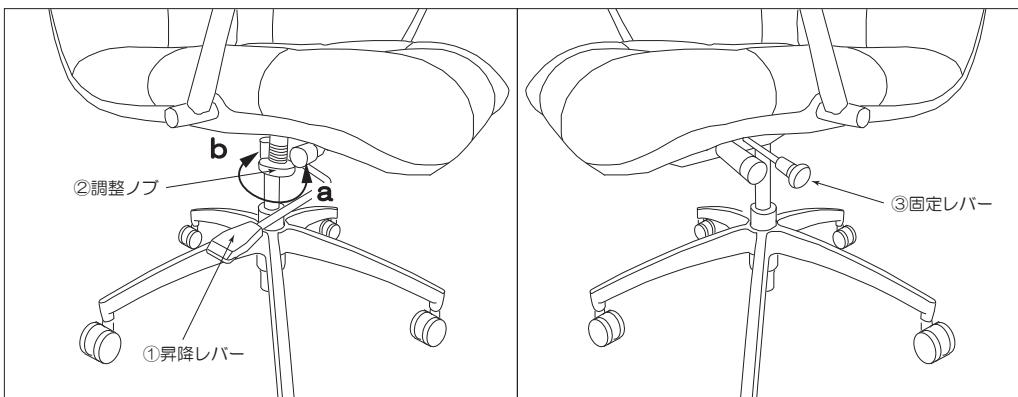
**品質表示**

MADE IN CHINA

| 品番 | 色 | 寸法 (単位: mm) | | | | | | | 質量 (単位: kg) |
|-----------|------|-------------|-----|-------------------|-----------------|-----|-----|-----------------|----------------|
| | | 総幅 | 総奥行 | 総高さ | 座高さ | 座幅 | 座奥行 | 肘高さ | |
| FTX-18 BK | ブラック | 625 | 670 | 1000 ~ 1075 | 430 ~ 505 | 480 | 480 | 620 ~ 695 | 15 |

構造部材

| | |
|-----|---------------------------------------|
| 背 部 | PVCレザー張、ウレタンフォーム、成型合板 |
| 座 部 | PVCレザー張、ウレタンフォーム、成型合板、鋼板・鋼管溶接構造体（支基部） |
| 肘 部 | アルミダイキャスト |
| 脚 部 | アルミダイキャスト、φ60mmナイロン双輪キャスター |

各種機能の使用方法**ガス圧式座上下調節**

座面裏の右手側にある
①昇降レバーで座の
高さ調節ができます。

(座を上げるとき)
腰を浮かせて①昇降レバーを
軽く引き上げ、座が希望の
高さまで上がったら
①昇降レバーから手を離します。

(座を下げるとき)
座の中央に深く腰掛け、
①昇降レバーを軽く引き上げ、
座が希望の高さまで下がったら
①昇降レバーから手を離します。

ロッキング硬さ調節

座面裏の右手側にある
②調整ノブでロッキングの
硬さ調節ができます。

②調整ノブを時計回り (a) 方向へ
回すとロッキングが硬くなり、
反時計回り (b) 方向へ回すと
柔らかくなります。

ロッキング固定

ロッキングを通常位置で
固定することができます。
背部から背中を離し、
③固定レバーを奥へ押すと
ロッキングを固定できます。
背部から背中を離し、
③固定レバーを手前に引くと
ロッキング固定が解除され
ロッキングできます。

注意

ロッキングを固定するときは
固定レバーを奥までしっかりと
押し込んで使用してください。

お手入れ方法**●張地の場合**

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、
掃除機で縫い目や隙間にいったホコリを吸い取ってください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、
軽く叩くようにして拭き取ってください。
その後は、少量の水で満らしたタオルで洗剤を取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、
その後は硬く絞った布で乾いた布の順で拭き、
洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は
絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、
1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①=1年、②=2年、③=3年

①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）

②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）

③主体構造体の故障

※消耗品は対象外

TOKIO

藤沢工業株式会社

JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7

TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-8-2 八丁堀共同ビル3F

TEL (03) 3552-8824

大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F

TEL (06) 6761-5511

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (092) 433-5599