

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますようお願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

**警告**

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

**注意**

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

### 品質表示

MADE IN CHINA

品番	品名	1枚あたりの寸法 (単位: mm)			質量 (kg)
		総幅	総奥行	総高さ	
LDP-PT16 OR/BL/YG	パーティション	335	37	1600	2.2

構造部材	
パーティション本体	布張(ポリエステル)、鋼管溶接構造体(粉体塗装:ブラック)、アジャスター付
連結パーツ	PA6成型品
目隠しキャップ	PP成型品

### 部材・部品一覧表


● 組立前に部材・部品をご確認ください。

パーティション: LDP-PT16 OR/BL/YG (1袋あたりの入り数)		
① パーティション本体: 1個	② 連結パーツ: 2個	③ 目隠しキャップ: 2個

### 組立方法

● この製品は連結することで任意のサイズに調整が出来ます。


- 1: 平らな床面などに汚れ防止のための敷物などを敷いて製品を平置きにしてください。立てたまま連結作業をすると転倒してけがをすることがあります。
- 2: ①パーティション本体の開口部に②連結パーツを上下2箇所はめ込んでください。次にもう1枚のパーティション本体を②連結パーツにはめ込んでください。この作業を繰り返します。
- 3: 全てのパーティションを連結した後に両端のパーティション本体の開口部に③目隠しキャップを上下2箇所ずつはめ込んでください。
- 4: 最後に2人以上で起こして完了です。

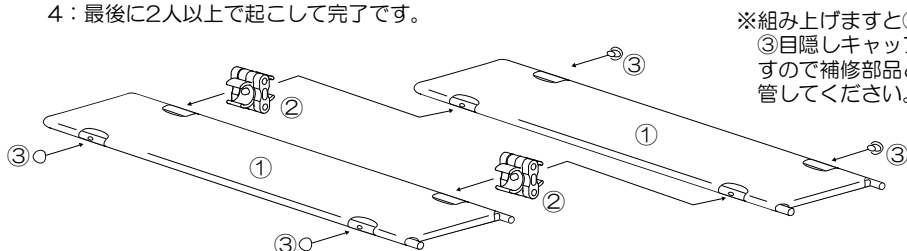


※組み上げますと②連結パーツと③目隠しキャップに余分が出ますので補修部品として大切に保管してください。

### ご使用上の注意

- この製品は最大6連結をご推奨しております。1枚だけでは自立しません。
- 下図のようなご使用をされますと転倒することがありますのでご注意ください。

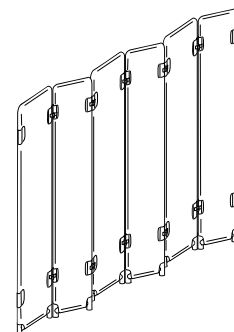

● 連結設置する角度が緩いと転倒することがあります。

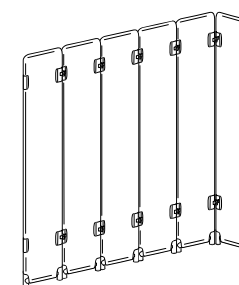

● 1枚だけ角度をつけて連結設置しても転倒することがあります。

- 設置位置が決まりましたら本体下部のアジャスターですべての脚が床面に設置するように調整してください。

### お手入れ方法

#### ● 張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

#### ● 金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

### 保証期間

目的以外の使用、取扱上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間  
 ①=1年、②=2年、③=3年  
 ①外観・表面仕上げ(塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩擦など)  
 ②可動部(スライド機構、昇降機能などの故障)  
 ③主体構造部の故障

※消耗品は対象外

**FRENZ** 藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社: 岐阜市日野南 7-1-7  
 TEL (058) 247-3311  
 東京: 東京都中央区八丁堀 2-8-2 八丁堀共同ビル3F  
 TEL (03) 3552-8824  
 大阪: 大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F  
 TEL (06) 6761-5511  
 九州: 福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205  
 TEL (092) 433-5599