

事務用チェア

取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーを火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を載せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 製品は室内または屋内用です。屋外、直射日光、熱の当たる場所、水のかかる場所では使用しないでください。故障やさびの原因になります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

機構説明

- ① 昇降レバー
● (座を上げるとき)
腰を浮かせてレバーを軽く引き上げ、座が希望の高さまで上がったらずを離します。
- (座を下げるとき)
座の中央に深く腰掛け、レバーを軽く引き上げ、座が希望の高さまで下がったらずを離します。

部材・部品一覧表

(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)


① 背部：1個	② 座部：1個	③ 4本脚：1個	④ 肘：LR各1個
	⑤ ガスシリンダー：1本	⑥ 固定ボルト M6×25：10本	⑦ 六角レンチ：1本
		予備1本あり	

組立方法

背・座部が汚れ・傷などつかないように保護してください。組立は2人以上で行ってください。


手順1 脚にガスシリンダーを取り付ける。

③4本脚を平らな場所におき、⑤ガスシリンダーをしっかりと差し込んでください。

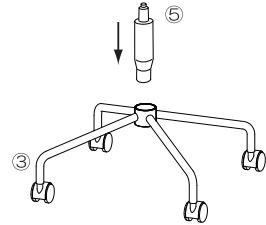


手順2 背部を座部に取り付ける。

②座部の裏側にある背取付穴に①背部の背アーム部の穴位置を合わせ、⑥固定ボルトを4箇所差し込んで仮締めした後、⑦六角レンチで本締めしてください。

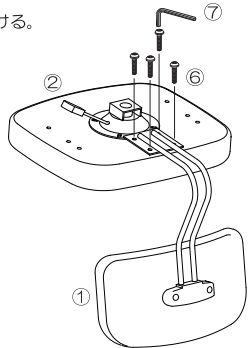

手順3 肘を座部に取り付ける。 肘にはL・Rあります。

【手順2】の②座部の肘取付穴に④肘の穴位置を合わせ、⑥固定ボルトを片側3箇所差し込んで仮締めした後、⑦六角レンチで本締めしてください。反対側の肘も同様です。

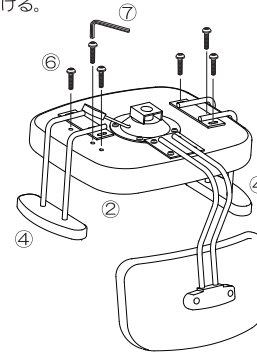


手順4 背・座部を4本脚に取り付ける。

【手順3】で組み付けた座分の座受け金具のシリンダー差し込み口に

【手順1】で組み付けた⑤ガスシリンダーの先端を差し込んで完成です。

※組み立てが完了したら座って昇降レバーを操作し、スムーズに昇降するか確認してください。

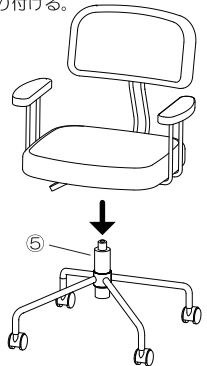

お手入れ方法

- 張り地の場合
汚れた場合には、乾拭き・水拭きをしてください。水拭きの場合は、乾燥を十分にしてください。溶剤類、漂白剤は使用しないでください。変色することがあります。
- 金属部・木部・樹脂部の場合
通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取除いてください。

※ シンナー、ペンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張り地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外
■ 製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記へお寄せください。

TOKIO 藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (058) 247-3311
TEL (03) 3552-8824
TEL (054) 634-2102
TEL (06) 6761-5511
TEL (082) 291-9725
TEL (092) 433-5599

品質表示

- 寸 法 幅650×奥行690×高さ(785~840) mm
座面高さ(440~495) mm
- 質 量 10kg
- 構造部材
座 部 成形合板・ポリウレタンフォーム
背 部 成形合板・ポリウレタンフォーム
肘 部 ゴム材・丸パイプ・鋼板
脚 部 鋼板・シリンダー・丸パイプ
ナイロン双輪キャスター
■ 表面加工 座金具・背アーム・肘アーム・脚フレーム：粉体塗装
肘：ウレタン塗装
布/PVC
- 張り地
- 取扱い上の注意
・直射日光又は暖房器具の熱は避けてください。

MADE IN CHINA