

# オフィスチェア

## 取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

**警告**

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

**注意**

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 周囲に注意して回転させてください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

### 部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。

① 背：1ヶ	② 座：1ヶ	④ ガスシリンダー：1本	⑥ ワッシャー：3枚
	③ 5本脚：1ヶ	⑤ 固定ボルトM8×25：3本	⑦ 六角レンチ：1ヶ

### 組立方法

- 組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。

**手順1** 5本脚にガスシリンダーを組み付ける

③5本脚を平らな場所に置き、④ガスシリンダーを③5本脚の中央にある孔にしっかりと差し込み込んでください。

**手順2** 背と座を組み付ける

②座を平らな台に裏向きに置き、座裏にある座受け金具の取付穴と①背の取付穴の穴を合わせてください。合わせた穴に⑤固定ボルトを⑥ワッシャーを通して差し込み、⑦六角レンチを使って3箇所仮締めした後、本締めしてください。

**手順3** 背・座部に脚を取り付ける

**手順1** で組み付けした④ガスシリンダーの先端を**手順2** で組み付けした②座の座受け金具のガスシリンダー差し込み口に差し込んで完成です。完成後は製品に数回着座を繰り返し、その後、昇降レバーを操作し、上下昇降に問題がないことを確認してください。


## 各種機能の使用方法

### ランバーサポート位置調節

背裏のランバーサポートを上下にスライドさせ、お好みの位置に調節できます。

### ランバーサポート硬さ調節

背裏の①調節ノブを反時計回り「a」方向へ回すと硬くなり、時計回り「b」方向へ回すと柔らかくなります。

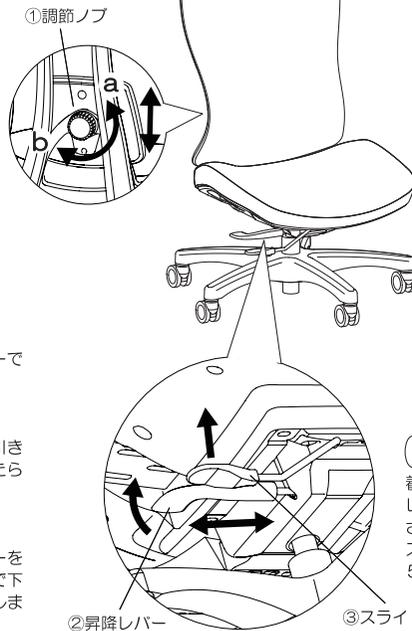

### 背もたれ 角度調節

背もたれは4段階（最大19°）に固定できます。

（ロッキング固定の解除方法）  
②昇降レバーを外側に引き出したら解除された状態です。

（ロッキングの固定方法）  
②昇降レバーを外側に引き出した状態で背にもたれてお好みの角度に調節し、②昇降レバーを内側に差し込むとロッキングが固定されます。

### 座上下調節

座面裏の右手側にある②昇降レバーで座の高さ調節ができます。

（座を上げるとき）  
腰を浮かせて②昇降レバーを上へ引き上げ、座が希望の高さまで上がった②昇降レバーから手を離します。

（座を下げるとき）  
座の中央に深く腰掛け②昇降レバーを上へ引き上げ、座が希望の高さまで下がったら②昇降レバーから手を離します。

### 座面前後スライド調節

着座したまま、座前にある③スライドレバーを上方向に引きながら座を前後させ、お好みの位置になりましたら③スライドレバーを離して下さい。  
5段階で調整が出来ます。

## 製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）				質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ	座高さ	
オフィスチェア	675	680	970~1040	430~500	13.5

### 構造部材

背部	メッシュ張り、PP強化樹脂成型品
座部	布張り、モールドウレタン、PP強化樹脂成型品、鋼管溶接構造体（座受け部）
脚部	PA強化樹脂成型品、ガスシリンダー、Φ60mmウレタン双輪キャスター

## お手入れ方法

### ●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。  
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。  
その後は、固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

### ●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。  
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

## 保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間  
①＝1年、②＝2年、③＝3年  
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）  
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）  
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7  
TEL (058) 247-3311  
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F  
TEL (03) 3552-8824  
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号  
TEL (054) 634-2102  
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F  
TEL (06) 6761-5511  
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号  
TEL (082) 291-9725  
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205  
TEL (092) 433-5599

## MEMO

# オフィスチェア用ヘッドレスト

## 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



### 警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



### 注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。


## 製品仕様 (品質表示)

MADE IN CHINA

品名	寸法 (単位: mm)			構造部材	質量 (kg)
	総幅	総奥行	総高さ		
ヘッドレスト	340	170	310~360	PP樹脂成型品、PA樹脂成型品、メッシュ張り	0.8

## 部材・部品一覧表

- 組立前に部材・部品をご確認ください。

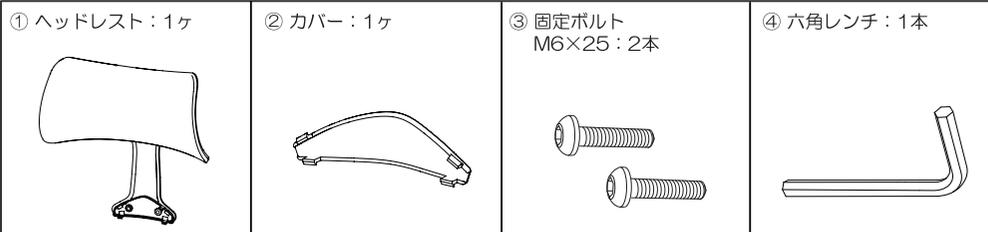


## 組立方法

- 組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。
- マイナスドライバーを使用します。ご用意してください。


### 手順1 椅子のカバーを外す。

椅子の背後にあるカバーの溝にマイナスドライバーを差し込み、ひねるように外してください。

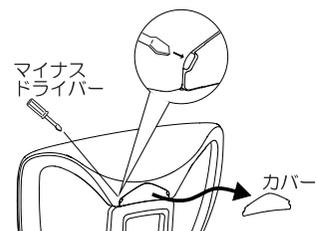


### 手順2 ヘッドレストを組み付ける。

背のヘッドレスト取付穴と①ヘッドレストの取付穴を合わせて、③固定ボルトを差し込み、④六角レンチを使って仮締めした後、本締めしてください。

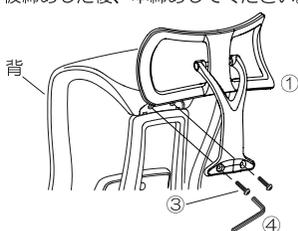

### 手順3 カバーを組み付ける。

①ヘッドレストのカバー取付穴に②カバーの差し込み爪を差し込んで完成です。

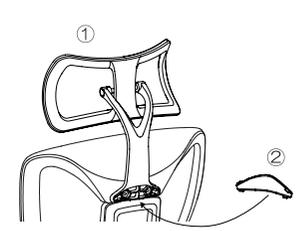


## ヘッドレストの使用方法

### ヘッドレストの調節

(上下調節)  
レバー操作することなく、上下の調節ができます。

(角度調節)  
レバー操作することなく、角度の調節ができます。

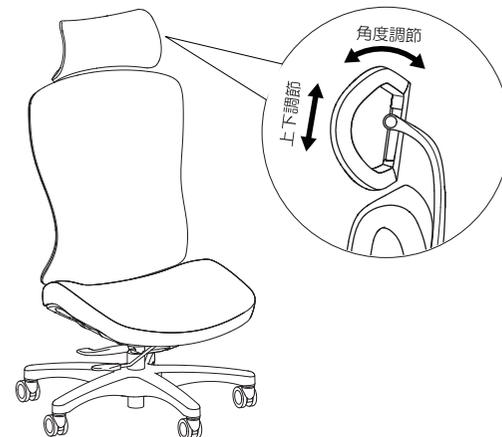

## MEMO

## お手入れ方法

- 張地の場合  
通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

- 金属部・樹脂部の場合  
通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

## 保証期間

- 目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間  
①=1年、②=2年、③=3年  
①外観・表面仕上げ(塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など)  
②可動部(スライド機構、昇降機能などの故障)  
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOITA432**

本社: 岐阜市日野南 7-1-7  
TEL (058) 247-3311  
東京: 東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F  
TEL (03) 3552-8824  
静岡: 静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号  
TEL (054) 634-2102  
大阪: 大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F  
TEL (06) 6761-5511  
広島: 広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号  
TEL (082) 291-9725  
九州: 福岡市博多区山王 1-1-6-26 筑紫センタービル205  
TEL (092) 433-5599

# オフィスチェア用肘 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

**警告** ● 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

**注意** ● 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。  
● 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。  
● 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。  
● この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。  
● 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。  
● 肘に座ったり、立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。  
● ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。  
● 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。  
● 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

## 製品仕様 (品質表示) MADE IN CHINA

品名	寸法 (単位: mm)			構造部材	質量 (kg)
	総幅	総奥行	総高さ		
肘	205	250	285~355	PA樹脂成型品、PU樹脂成型品、スチールパイプ	1.9

## 部材・部品一覧表


● 組立前に部材・部品をご確認ください。

① 肘: LR各1ヶ	② 固定ボルト M6×50: 6本	③ ワッシャー: 6枚	④ 六角レンチ: 1本
------------	----------------------	-------------	-------------

## 組立方法

- 組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。

①肘の取付穴付近にある「L・R」表示を確認し、椅子の座部の肘取付穴に①肘の穴位置を合わせます。合わせた穴に③ワッシャーを通して②固定ボルトを片側3箇所差し込んで仮締めした後、③六角レンチで本締めしてください。反対側の肘も同様です。

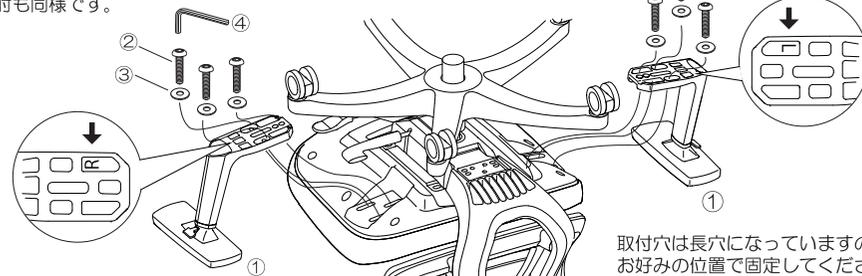

取付穴は長穴になっていますのでお好みの位置で固定してください。


## 肘の使用方法

### 肘の調節

(上下調節)  
①肘の前方にあるレバーを押しながら、肘を8段階の範囲で上下に動かし、お好みの高さに調節できたら、ボタンから手を離してください。

(前後調節)  
肘部を持ったまま、前後のどちらかお好みの方向へ5段階の前後調整が出来ます。

(角度調節)  
肘部を持ったまま、左右のどちらかお好みの方向へひねってください。3段階の調整が可能です。

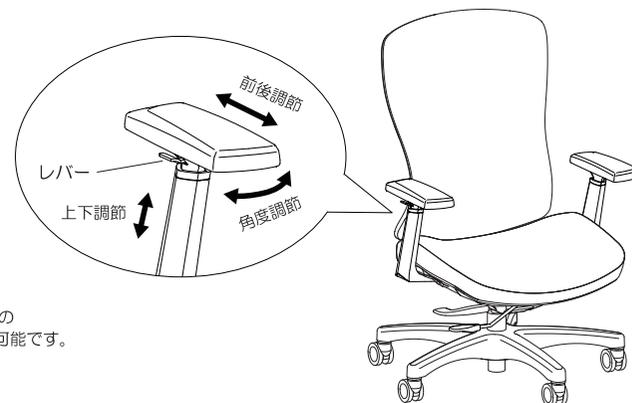

## お手入れ方法

- 張地の場合  
通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取除いてください。
- 金属部・樹脂部の場合  
通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

## 保証期間

目的以外の使用、取扱以上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①=1年、②=2年、③=3年

①外観・表面仕上げ(塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など)

②可動部(スライド機構、昇降機能などの故障)

③主体構造体の故障

※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOTFA32**

本社: 岐阜市日野南 7-1-7  
TEL (058) 247-3311  
東京: 東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F  
TEL (03) 3552-8824  
静岡: 静岡県藤枝市前島2丁目28番17号  
TEL (054) 634-2102  
大阪: 大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F  
TEL (06) 6761-5511  
広島: 広島市西区東観音町17番18号 同ビル2階201号  
TEL (082) 291-9725  
九州: 福岡市博多区山王 1-1-6-26 筑紫センタービル205  
TEL (092) 433-5599

# オフィスチェア用ハンガー 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

**警告**

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

**注意**

- 本来の用途以外では使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- ハンガーの上に立つ、座る、寄りかかるなどの行為は絶対にしないでください。転倒や破損をしてけがをすることになります。
- ハンガーの上には飲食物などを置かないでください。落として汚れたり、破損することがあります。
- 人が座っている状態でハンガーを持って移動しないでください。破損してけがをすることがあります。
- 段差のある床面でハンガーを持って移動しないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーに衣類をかけた状態で、ハンガーを持って乱暴に引き回したり、急発進や急停止をしないでください。転倒や破損することがあります。
- 背もたれを倒した状態で、ハンガーに丈700mmを超える衣類やカバンをかけないでください。キャスターに巻き込まれて、転倒や破損することがあります。
- ハンガーには衣類以外の物を掛けしないでください。転倒や破損することがあります。
- フックに5kgを超える物を掛けしないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーとフックに同時に5kgを超える物を掛けしないでください。転倒や破損することがあります。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

## 部材・部品一覧表

● 組立前に部材・部品をご確認ください。

① ハンガー：1ヶ	② カバー：1ヶ	③ ブラケット：1ヶ	④ 固定ボルト M6×40：2本	⑤ 六角レンチ：1本

製品仕様 (品質表示)			MADE IN CHINA		
品名	寸法 (単位:mm)			構造部材	質量 (kg)
	総幅	総奥行	総高さ		
ハンガー	420	80	120	PP樹脂成型品	0.2

## 組立方法

- 組立する際はヘッドレストが必要になります。ご注意ください。
- 組立の際は万一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座・ヘッドレストに汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。
- マイナスドライバーを使用します。ご注意ください。

### 組立A：ハンガーのみを組み付ける場合

**手順A1** 椅子のカバーを外す。

椅子の背後にあるカバーの溝にマイナスドライバーを差し込み、ひねるよう外してください。

**手順A2** ハンガーとブラケットを組み付ける。

背と①ハンガーと③ブラケットの取付穴を合わせて、④固定ボルトを差し込み、⑤六角レンチで仮締めした後、本締めしてください。

**手順A3** カバーを組み付ける。

①ハンガーのカバー取付穴に②カバーの差し込み爪を差し込んで完成です。

### 組立B：すでにヘッドレストがついた椅子にハンガーを追加で組み付ける場合

**手順B1** ヘッドレストのカバーを外す。

ヘッドレストのカバーにある2箇所の溝にマイナスドライバーを差し込み、ひねるようカバーを外してください。

**手順B2** ヘッドレストのボルトを外す。

ヘッドレストを固定しているボルトを⑤六角レンチを使って外してください。

**手順B3** ヘッドレスト・ハンガー・ブラケット・カバーを組み付ける。

背とヘッドレストと①ハンガーと③ブラケットの取付穴を合わせて、④固定ボルトを差し込み、⑤六角レンチで仮締めしてください。その後、上記**手順A3**と同じ手順で②カバーを組み付けて完成です。

## お手入れ方法

- 張地の場合
    - 通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
    - 汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。
    - その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。
  - 金属部・樹脂部の場合
    - 通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
    - 汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。
- ※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

## 保証期間

目的以外の使用、取扱上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間  
 ①=1年、②=2年、③=3年  
 ①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色・褪色、張地の摩耗など）  
 ②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）  
 ③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOMA432**  
 本社：岐阜市日野南 7-1-7  
 TEL (058) 247-3311  
 東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F  
 TEL (03) 3552-8824  
 静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号  
 TEL (054) 634-2102  
 大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F  
 TEL (06) 6761-5511  
 広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号  
 TEL (082) 291-9725  
 九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑業センタービル205  
 TEL (092) 433-5599