


この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 製品は室内または屋内用です。屋外、直射日光、熱の当たる場所、水のかかる場所では使用しないでください。故障やさびの原因になります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。



FST-77/FST-77L



FST-77AT/FST-77LAT




FST-77A/FST-77LA

座面の形状は耐圧分散によるものであり、座り心地が良くなっております。


部材・部品一覧表 (組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

オプション

① 背部 1ヶ

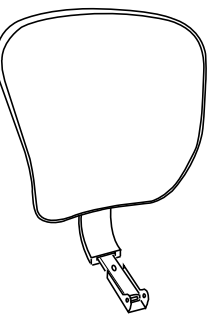

② 座部: 1ヶ

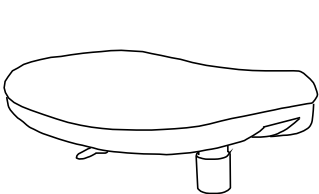


※調整ノブ、バネ、ナット、背止めピン、スナップピンが仮付けしてあります。

③ 5本脚: 1ヶ




④ ガスシリンダー: 1ヶ
シリンダーカバー: 1ヶ



FST-77用AT肘

①肘: 2ヶ

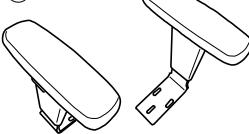


②ボルト1/4×32 6本
スプリングワッシャー
ワッシャー



FST-77用A肘

③肘: 2ヶ

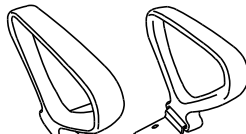

④ボルト1/4×32 6本
スプリングワッシャー
ワッシャー




組立方法

背・座部に汚れ・傷などがつかないように保護してください。組立は2人以上で行ってください。

手順1 脚にシリンダーをつける。

- ③5本脚を平らな場所におき、
④シリンダー・シリンダーカバー
をしっかり差込んでください。

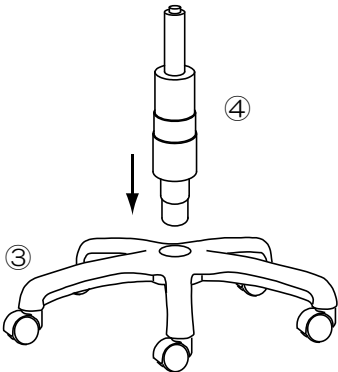

手順2 座部のパーツを取り外す。


- (1) ②座部を平らな場所に逆向きに置き、座受け金具の調整ノブを回して外し、さらにバネとカバー、ナットも外してください。



注意 緩衝用樹脂は外さないで下さい。


- (2) スナップピンを抜き、
背止めピンを外して
ください。

※ ナットを緩める際、
固い場合はスパナ
などをご使用くだ
さい。

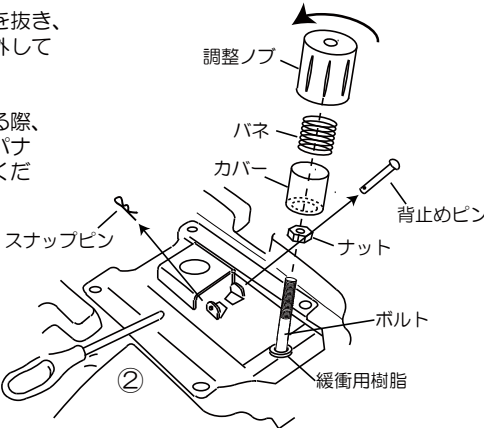


手順3 背部を座部に取り付ける。

- (1) ②座部の座受け金具のボルトを①背部のパイプの楕円穴に通し、パイプ先端の貫通穴と座受け金具の穴を合わせ、**手順2**で外した背止めピンを差込み、スナップピンを背止めピンの穴に差し込んでください。
- (2) **手順2**で外したナットをボルトのネジ部の最後まで締め切って、下図のようにボルトの頭を指で上に押さえつけながらカバー・バネ・調整ノブの順でボルトに装着し、調整ノブの締め具合が硬くなるまで締めてください。

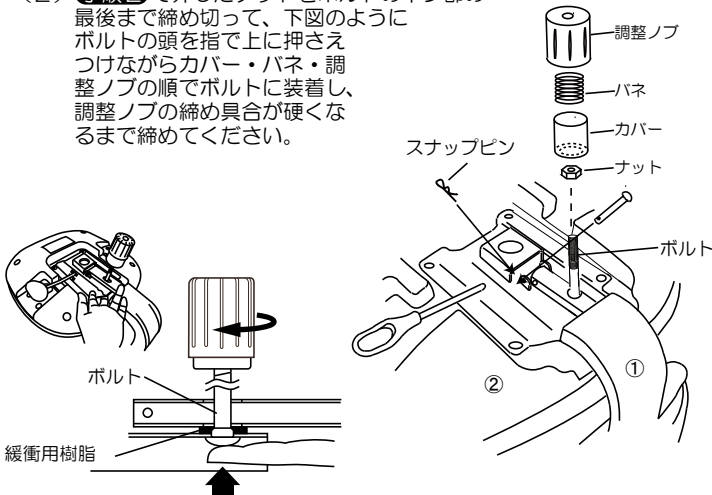

手順4 背・座部に脚を取り付ける。

- 手順1**で組付けたシリンダーに
手順3で組付けた②座部の座受
け金具の穴位置に差し込みます。

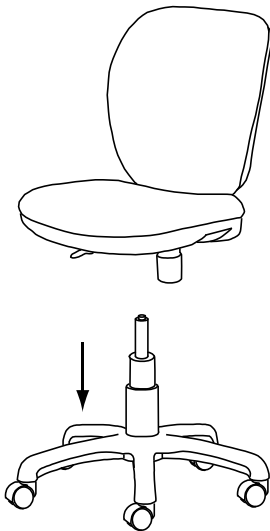


肘の組立方法 (オプション)

プラスドライバーをご用意してください。

FST-77 用 AT 肘の取付方法

- (1) 図のように座部の肘取付け穴と①肘の穴位置を合わせて、②ボルトをプラスドライバーで確実に締め付けてください。
- (2) 取付け後、ご使用になる前にガタツキがないか、必ずご確認ください。

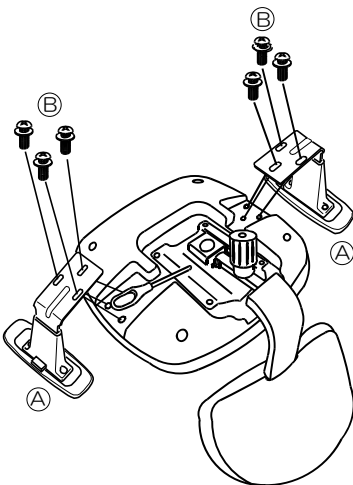


注意

組立の際は万一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。台が汚れていないか、傷が付くようなものがないか、ご注意ください。

※取付詳細は、肘 (FST-77用AT肘) の組立説明書をご覧ください。

FST-77 用 A 肘の取付方法

- (2) 図のように座部の肘取付け穴と③肘の穴位置を合わせて、④ボルトをプラスドライバーで確実に締め付けてください。
- (3) 取付け後、ご使用になる前にガタツキがないか、必ずご確認ください。

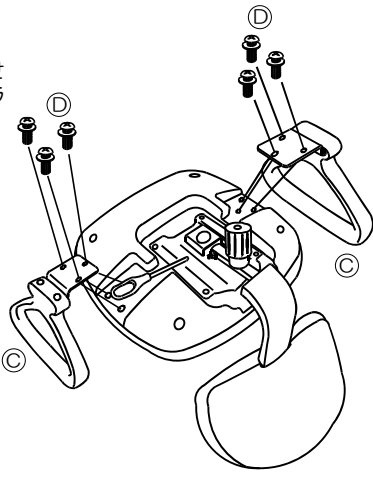

注意

組立の際は万一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。台が汚れていないか、傷が付くようなものがないか、ご注意ください。

※取付詳細は、肘 (FST-77用A肘) の組立説明書をご覧ください。

