

KB-8953AS

取扱・組立説明書


この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。


- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使わないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 周囲に注意して回転させてください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



注意



- 肘に座ったり、立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 着座時に背に勢いよくもたれたり背を傾斜した状態で後方に過度な負荷をかけないでください。バランスが崩れて転倒することがあります。

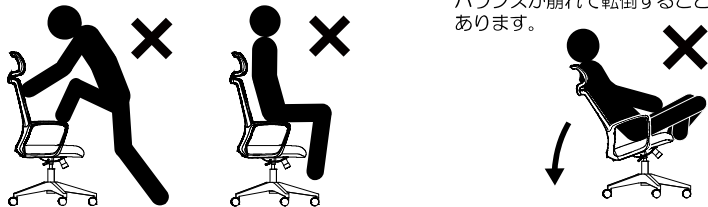

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）				質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ	座高さ	
オフィスチェア	650	650	1130~1230	430~530	9.2

構造部材	
背部	メッシュ張り、PP強化樹脂成型品
座部	布張り、ポリウレタンフォーム、合板、鋼管溶接構造体（座受け部）
脚部	PA強化樹脂成型品、ガスシリンダー、Φ50mmナイロン双輪キャスター
肘部	PP樹脂成型品
ヘッドレスト	PP樹脂成型品、メッシュ張り

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

メモ

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。


①背：1個	②座：1個	③ガスシリンダー：1本	④5本脚：1個	⑤キャスター：5個
⑥肘：LR各1個	⑦座受け金具：1個	⑧ヘッドレスト：1個	⑨キャップ：1個	⑩固定ボルトA M6×35：4本
⑪固定ボルトB M6×20：8本	⑫平ワッシャー M6用：8個	⑬六角レンチ：1本		

組立方法

- 組立の際は万に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。


手順1 脚を組立てる

④5本脚の脚先にある穴に⑤キャスターを差し込んでください。次に⑤キャスターが平らな場所に設置するように置き、③ガスシリンダーを④5本脚の中央にある穴に差し込んでください。

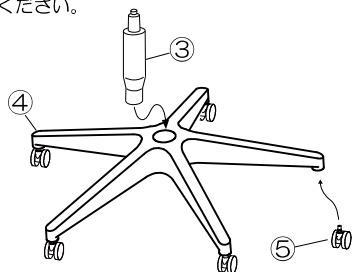


手順3 座に肘を組付ける

下図のように②座を裏返して台などに置き、**手順2**で肘と座裏の穴を合わせて載せてください。合わせた穴に⑩固定ボルトAに⑫平ワッシャーを通して4ヶ所差し込み、⑬六角レンチで仮締めした後、全てのボルトを本締めしてください。

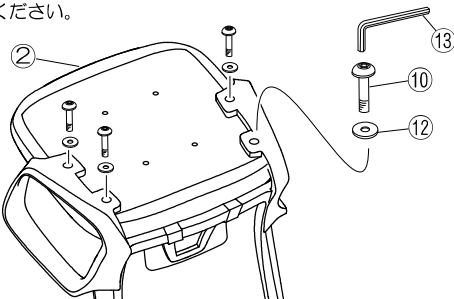


手順2 背に肘を組立てる

①背の側面に⑥肘をあてがい⑬六角レンチを使い⑪固定ボルトBを仮止めしてください。

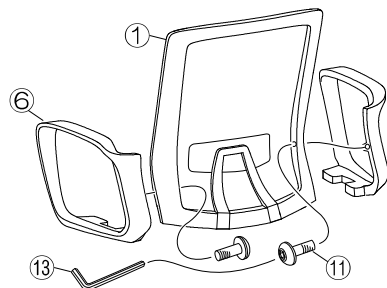


手順4 座受け金具を組付ける

⑦座受け金具と②座の裏の穴を合わせて載せてください。⑪固定ボルトBに⑫平ワッシャーを通して4ヶ所差し込み、⑬六角レンチで仮締めした後、本締めしてください。

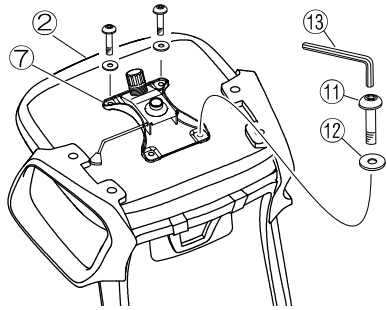


手順5 座と脚を組付ける

座受け金具のガスシリンダー差し込み口に**手順1**で組み付けた③ガスシリンダーの先端を差し込んでください。その後に⑤キャスターが床に設置するように本体を起こしてください。

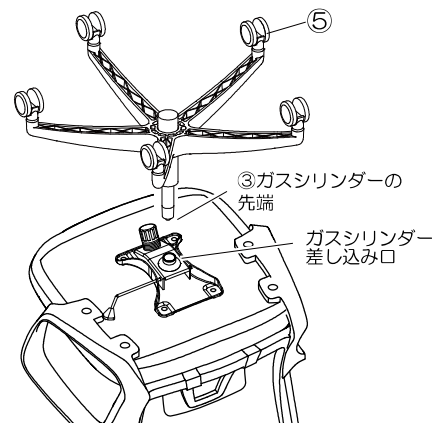

手順6 ヘッドレストを組付ける

①背の背面にあるナット穴と⑧ヘッドレストの穴を合わせて⑪固定ボルトBを差し込み、⑬六角レンチで本締めしてください。その後⑨キャップをはめ込んで完成です。

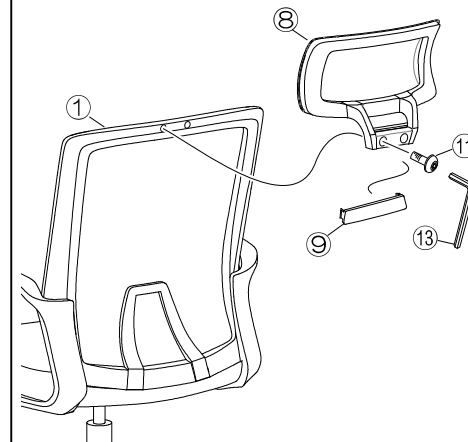

各種機能の使用法

ロッキング硬さ調節

座面裏の前方にある②ロッキングノブを下図の矢印の方向に回して調整してください。
②ロッキングノブを「a」方向へ回すとロッキングが固くなり、反対回り「b」方向へ回すと緩くなります。

座上下調節

座面裏の右側にある②昇降レバーで座の高さ調節ができます。

(座を上げるとき)
腰を浮かせて①昇降レバーを引き上げます。座が希望の高さまで上がった後①昇降レバーから手を離します。

(座を下げるとき)
座の中央に深く腰掛け①昇降レバーを引き上げます。座が希望の高さまで下がったら①昇降レバーから手を離します。

背もたれの傾斜ロック

背もたれはロッキング状態と固定状態に出来ます。

(ロッキング固定の解除方法)
背にもたれていない状態で座面裏の右側にある②昇降レバーを「c」の方向へ引き出します。

(ロッキングの固定方法)
背にもたれていない状態で座面裏の右側にある②昇降レバーを「d」の方向へ押し込みます。

※ロッキングの固定は背もたれが起きている状態のみロックできます。

