

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

### 警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

### 注意

- 座面の上に立ち上がらないでください。破損してけがをすることがあります。
- 肘や背に腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 台車代わりに使用しないでください。
- 可動部の隙間には手を入れないでください。けがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- カーペット用のキャスターが付いています。Pタイルや長尺シートの床面で使用するとキャスターの間にゴミ等の異物が付着し床面を汚したり、傷をつける恐れがあります。
- 本製品は室内用です。屋外での仕様は避けてください。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。

### 機能

#### 警告



この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

#### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。


【スタッキング機能】  
鉛直方向にスタッキングすることが可能です。

【ネスティング機能】  
座部を跳ね上げるにより並行にネスティングすることが可能です。

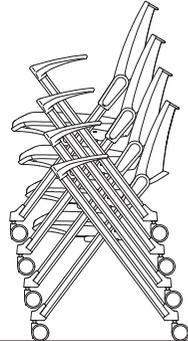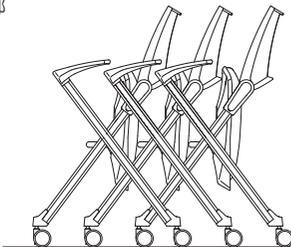


※本製品を持ち上げると、キャスターが後方側へ自動で向きま。キャスターが後方へ向いたことを確認してからスタッキングしてください。

【背ベンディング機能】  
背にもたれと一定の角度まで倒すことが可能です。身体を起すと、背が元の角度まで戻ります。

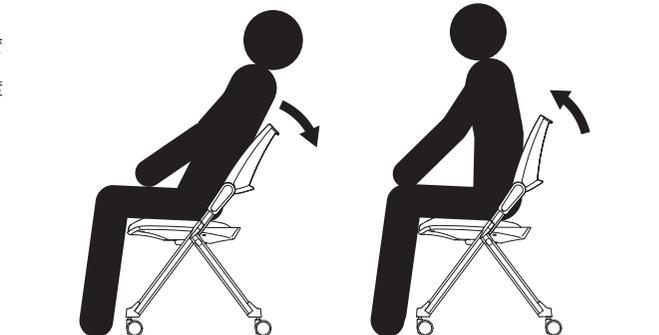

### 取扱い上のご注意

- 肘や背に腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がった後、後ろ向きに使用しないでください。破損してけがをすることがあります。

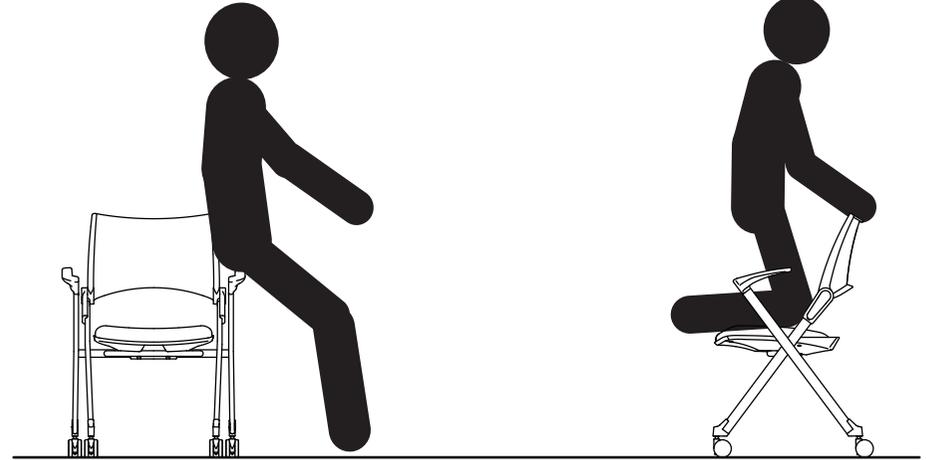

### 品質表示

MADE IN CHINA

仕様	寸法 (単位: mm)							質量 (単位: kg)
	総幅	総奥行	総高さ	座高さ	座幅	座奥行	肘高さ	
肘なし	584	551	832	440	405	400	-	6.8
肘あり	629	551	832	440	405	400	647	7.6

#### 構造部材

背部	PP樹脂成型品 (ガラス繊維配合)
座部	PP樹脂成型品 (ガラス繊維配合) 布、モールドウレタン
肘部	PP樹脂成型品 (ガラス繊維配合)
脚部	PP樹脂成型品、Φ60ナイロン双輪キャスター、33.8×16スチール橋円パイプ

### お手入れ方法

#### ●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

#### ●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は軽く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

### 保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

- ①=1年、②=2年、③=3年
- ①外観・表面仕上げ (塗装及び樹脂部品の变色褪色、張地の摩耗など)
- ②可動部 (スライド機構、昇降機能などの故障)
- ③主体構造体の故障

※消耗品は対象外

■製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記をお願いいたします。

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7  
TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F  
TEL (03) 3552-8824

静岡：静岡県藤枝市前島 2-28-17  
TEL (054) 634-2102

大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F  
TEL (06) 6761-5511

広島：広島市西区東観音町17-18 同仁ビル2F 201号  
TEL (082) 291-9725

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205  
TEL (092) 433-5599