

オフィスチェア


取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。




警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。




注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 周囲に注意して回転させてください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

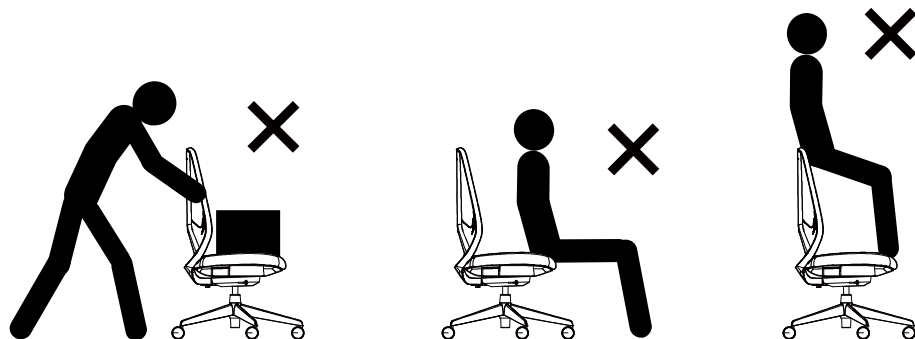

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。







注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。


① 背：1ヶ 	② 座：1ヶ 	④ ガスシリンダー：1本 	⑥ 六角レンチ：1ヶ 	⑧ 平座金 (M8)：3枚 
	③ 5本脚：1ヶ 	⑤ 固定ボルト M8×25：3本 	⑦ ばね座金 (M8)：3枚 	

組立方法

- 組立の際は万ーに備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。


手順1 5本脚にガスシリンダーを組み付ける

③5本脚を平らな場所に置き、④ガスシリンダーを③5本脚の中央にある穴にしっかりと差し込んでください。

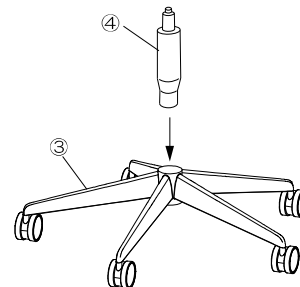



手順2 背と座を組み付ける

②座を平らな台に裏向きに置き、座裏にある座受け金具の取付穴と①背の取付穴位置を合わせてください。合わせた穴に⑦ばね座金と⑧平座金を通した⑤固定ボルトを差し込み、⑥六角レンチを使って3箇所仮締めした後、本締めしてください。

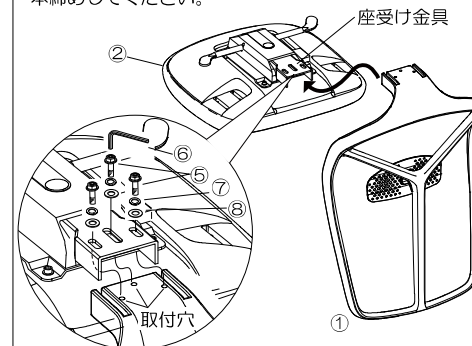

手順3 背・座部に脚を取り付ける



手順1で組み付けした④ガスシリンダーの先端を手順2で組み付けした②座の座受け金具のガスシリンダー差し込み口に差し込んで完成です。完成後は⑤キャスターが床に設置するように本体を起こしてください。製品に数回着座を繰り返し、その後、昇降レバーを操作し、上下昇降に問題がないことを確認してください。

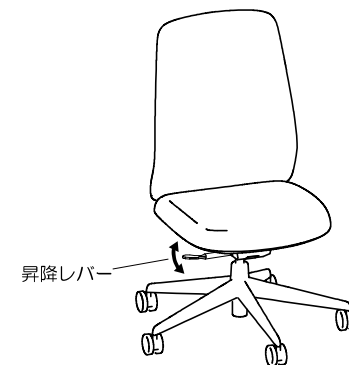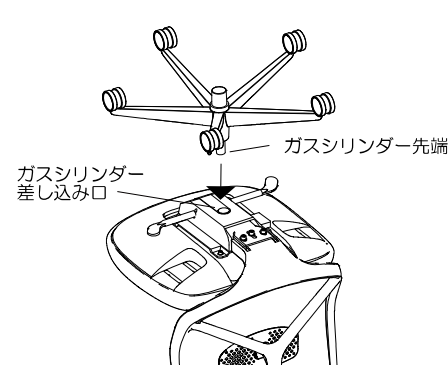

各種機能の使用法

ランバーサポート位置調節

背裏のランバーサポートの支柱部を挿んで、上下にスライドさせ、お好みの位置に調節出来ます。13段階（最大52mm）で調節が出来ます。

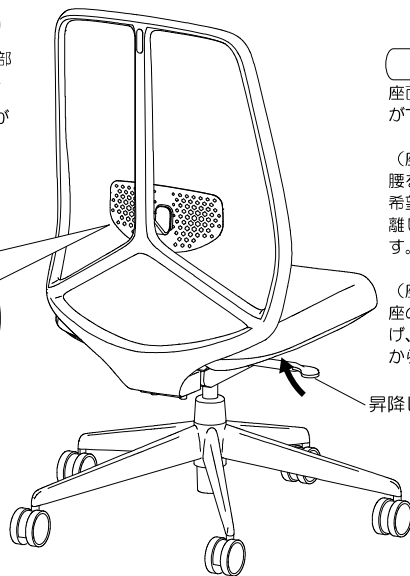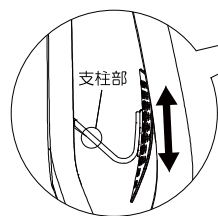

座上下調節

座面裏の右側にある昇降レバーで座の高さ調節が出来ます。

（座を上げるとき）
腰を浮かせて昇降レバーを上へ引き上げ、座が希望の高さまで上がった昇降レバーから手を離します。手を離すと昇降レバーは元に戻ります。

（座を下げるとき）
座の中央に深く腰掛け昇降レバーを上へ引き上げ、座が希望の高さまで下がったら昇降レバーから手を離します。


昇降レバー

背もたれロックング 角度調節

背もたれは4段階（最大20°）に固定出来ます。

（ロックングの固定方法）
座面裏の左側前方にあるロックングレバーが「b」方向へ回した状態で背にもたれてお好みの角度にし、ロックングレバーを「a」方向へ回すとロックングが固定されます。

（ロックング固定の解除方法）
座面裏の左側にあるロックングレバーを「b」方向へ回した状態で背にもたれると「カチッ」という音がして、ロックング固定が解除され、ロックングがフリーになります。

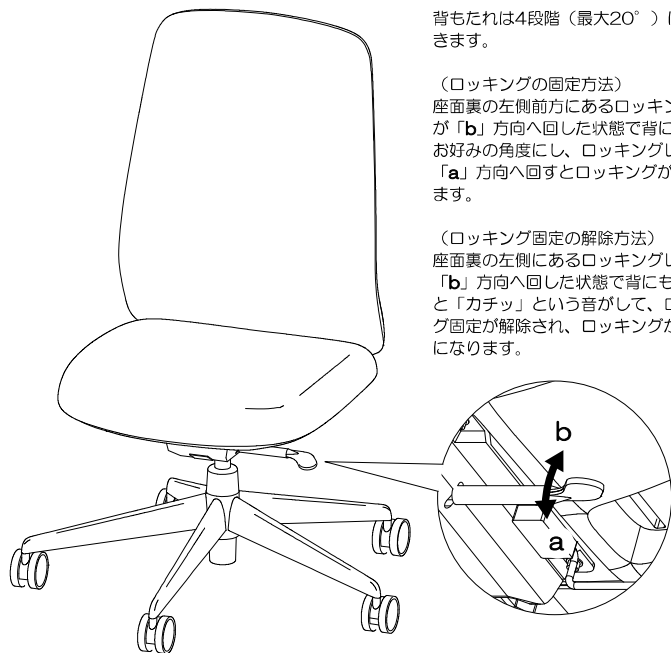

製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）				質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ	座高さ	
オフィスチェア	685	665	1010～1125	440～555	11.5

構造部材

背 部	メッシュ張り、PA強化樹脂成型品
座 部	布張り、モールドウレタン、PP樹脂成型品、鋼管溶接構造体（座受け部）
脚 部	PA強化樹脂成型品、ガスシリンダー、Φ60mmナイロン双輪キャスター

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①＝1年、②＝2年、③＝3年

①外觀・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）

②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）

③主体構造体の故障

※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7

TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F

TEL (03) 3552-8824

静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号

TEL (054) 634-2102

大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F

TEL (06) 6761-5511

広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号

TEL (082) 291-9725

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (092) 433-5599

MEMO


オフィスチェア用肘 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。




警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。




注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 肘に座ったり、立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

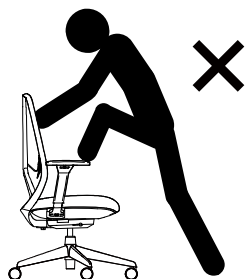

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

製品仕様（品質表示）


MADE IN CHINA

品 名	寸 法（単位：mm）			構 造 部 材	質 量 (kg)
	総 幅	総奥行	総高さ		
肘	215	240	300~380	PA樹脂成型品、PU樹脂成型品	1.8


部材・部品一覧表

- 組立前に部材・部品をご確認ください。


① 肘：LR各1ヶ

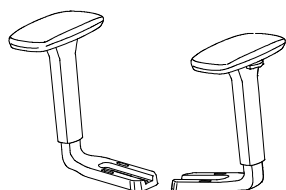

② 固定ボルト M6×40：6本

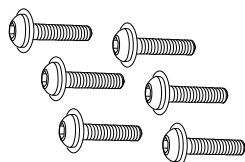


③ 六角レンチ：1本

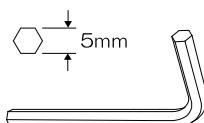

組立方法

- 組立の際は万一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。

①肘の取付穴付近にある「L・R」表示を確認し、椅子の座部の肘取付穴に①肘の穴位置を合わせます。合わせた穴に②固定ボルトを片側3箇所差し込み、③六角レンチで仮締めした後、本締めしてください。反対側の肘も同様です。

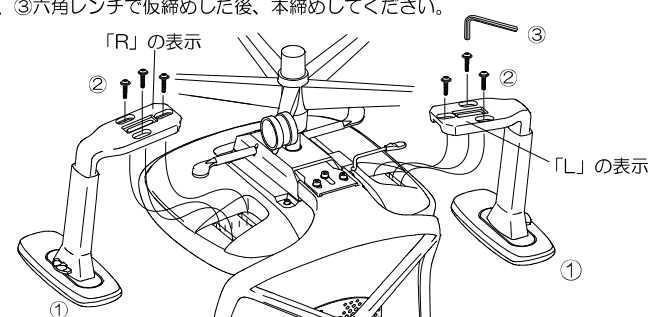


取付穴は長穴になっていますので
お好みの位置で固定してください。

肘の使用方法

肘の調節

（上下調節）

①肘の側面にあるレバーを上引きながら、肘を7段階の範囲で上下に動かし、お好みの高さに調節できたら、レバーから手を離してください。

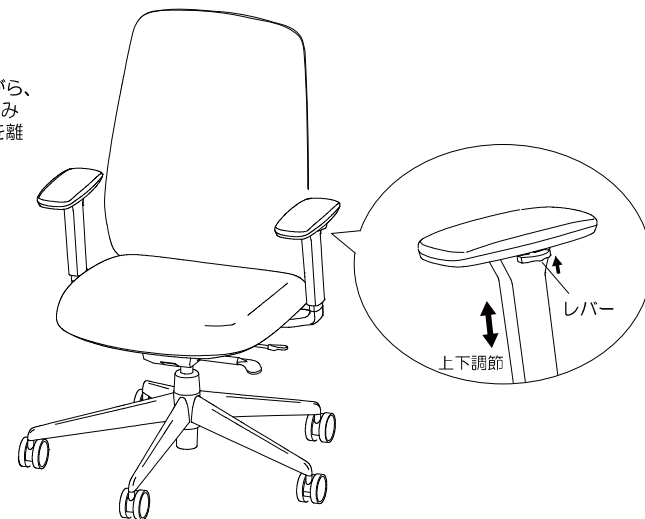

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取除いてください。

※シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱以上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIPA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県緑枝市前島2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

オフィスチェア用ヘッドレスト 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）			構造部材	質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ		
ヘッドレスト	320	125	240	PA強化樹脂成型品、メッシュ張り	0.4

部材・部品一覧表

- 組立前に部材・部品をご確認ください。


① ヘッドレスト：1ヶ	② ブラケット：1ヶ	③ 固定具：1ヶ	④ 固定ボルト M6×25：2本	⑤ 六角レンチ：1本

組立方法

- 組立の際は万ーに備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。


手順1 椅子のカバーを外す。

椅子の背後ろにあるカバーを外してください。

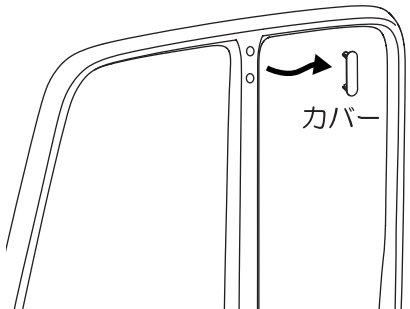


手順2 ブラケットを組み付ける。

②ブラケットの矢印が上側になるように背の穴と②ブラケットの取付穴を合わせて、④固定ボルトを差し込み、⑤六角レンチを使って仮締めした後、本締めしてください。

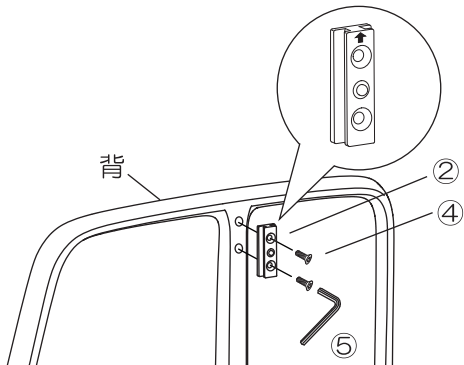


手順3 ヘッドレストを組み付ける。

①ヘッドレストを②ブラケットの上から差し込んでください。

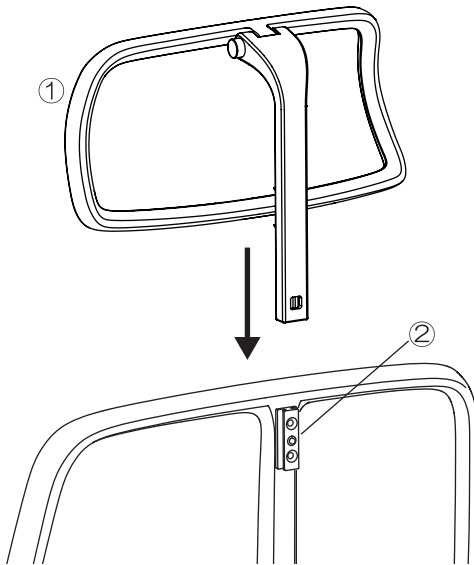

手順3 ヘッドレストを組み付ける。


①ヘッドレストの支柱の下部に③固定具を差し込んで完成です。

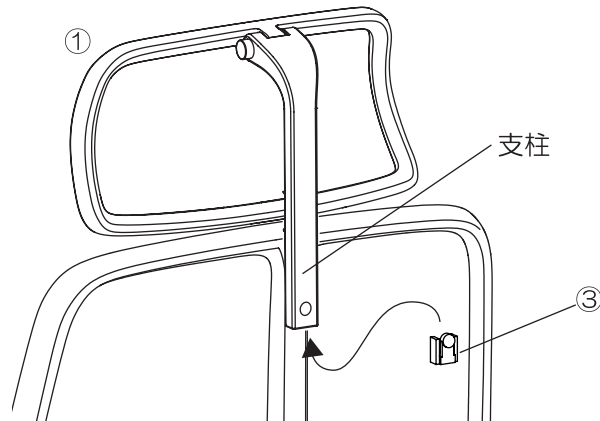

ヘッドレストの使用方法


（上下調節）
レバー操作することなく、上下の調節ができます。

（角度調節）
①ヘッドレストの右側にあるボタンAを押して、お好みの角度に調節してください。①ヘッドレストは3段階（最大40°）の調節ができます。

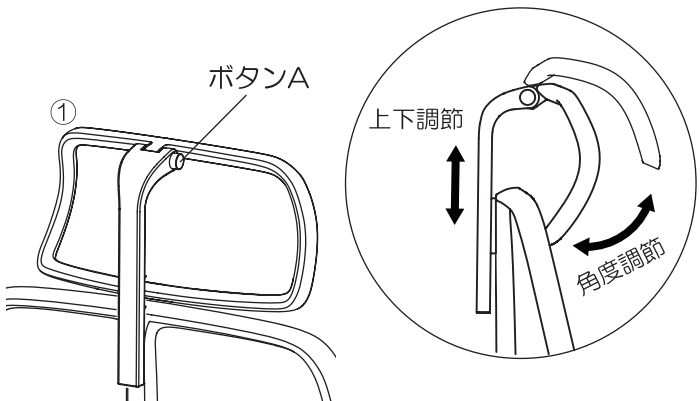

ヘッドレストの外し方

③固定具のボタンBを押してください。ボタンBを押した後、①ヘッドレストの支柱の下から外してください。その後に①ヘッドレストを上方向に引き抜いてください。

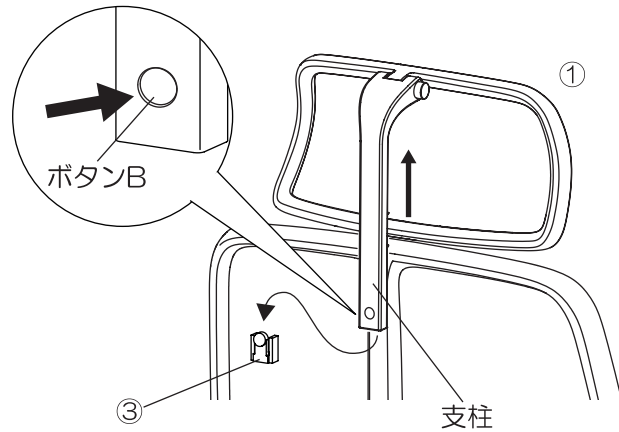

お手入れ方法

●張地の場合
通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は固く絞った布〜乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に除去してください。

●金属部・樹脂部の場合
通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布〜乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に除去してください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599