

オフィスチェア

取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。




警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 周囲に注意して回転させてください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

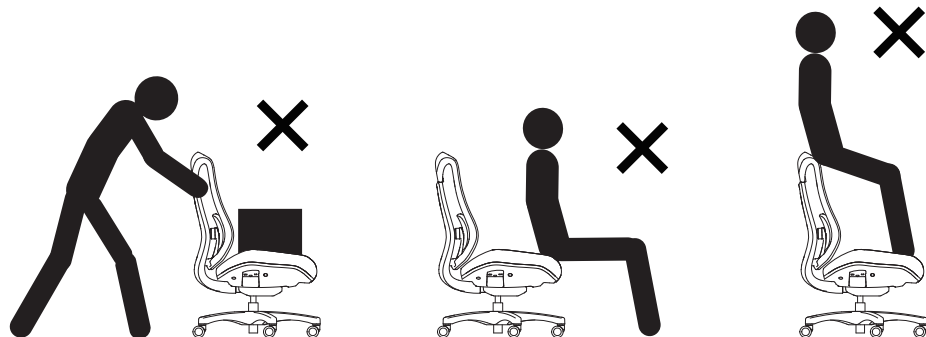

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

部材・部品一覧表

- 組立前に部材・部品をご確認ください。


① 背：1ヶ 	② 座：1ヶ 	④ ガスシリンダー：1本 	⑥ ワッシャー：3枚
	③ 5本脚：1ヶ 	⑤ 固定ボルトM8×25：3本 	⑦ 六角レンチ：1ヶ

組立方法

- 組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。


手順1 5本脚にガスシリンダーを組み付ける

③5本脚を平らな場所に置き、④ガスシリンダーを③5本脚の中央にある孔にしっかりと差し込み込んでください。

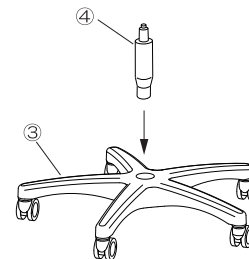


手順2 背と座を組み付ける

②座を平らな台に裏向きに置き、座裏にある座受け金具の取付穴と①背の取付穴の穴を合わせてください。合わせた穴に⑤固定ボルトを⑥ワッシャーを通して差し込み、⑦六角レンチを使って3箇所仮締めした後、本締めしてください。

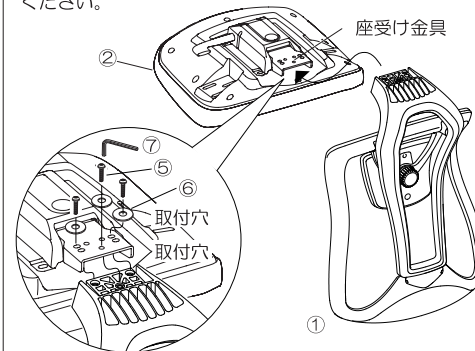

手順3 背・座部に脚を取り付ける

手順1で組み付けした④ガスシリンダーの先端を手順2で組み付けした②座の座受け金具のガスシリンダー差し込み口に差し込んで完成です。完成後は製品に数回着座を繰り返し、その後、昇降レバーを操作し、上下昇降に問題がないことを確認してください。

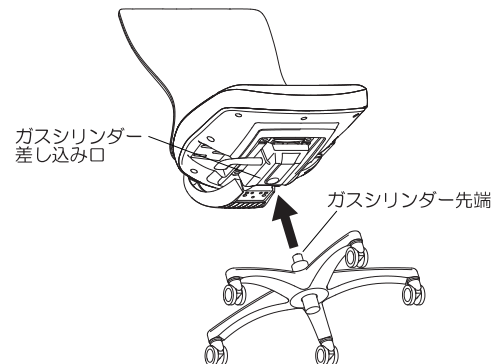

各種機能の使用⽅法

ランバーサポート位置調節

背裏のランバーサポートを上下にスライドさせ、お好みの位置に調節できます。

ランバーサポート硬さ調節


背裏の①調節ノブを反時計回り「a」方向へ回すと硬くなり、時計回り「b」方向へ回すと柔らかくなります。

座上下調節

座面裏の右⼿側にある②昇降レバーで座の高さ調節ができます。

（座を上げるとき）
腰を浮かせて②昇降レバーを上へ引き上げ、座が希望の高さまで上がった②昇降レバーから⼿を離します。

（座を下げるとき）
座の中央に深く腰掛け②昇降レバーを上へ引き上げ、座が希望の高さまで下がったら②昇降レバーから⼿を離します。

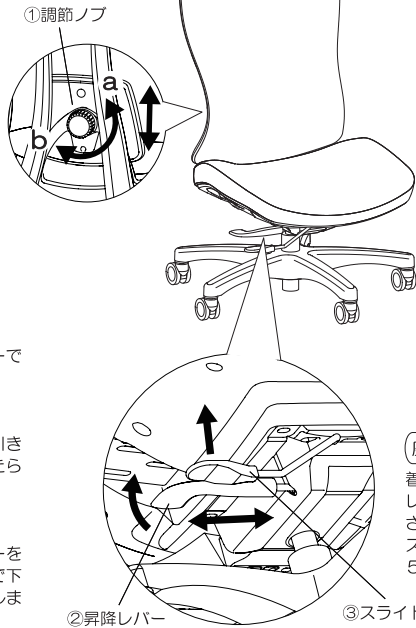

背もたれ 角度調節

背もたれは4段階（最大19°）に固定できます。

（ロッキング固定の解除⽅法）
②昇降レバーを外側に引き出したら解除された状態です。

（ロッキングの固定⽅法）
②昇降レバーを外側に引き出した状態で背にもたれてお好みの角度に調節し、②昇降レバーを内側に差し込むとロッキングが固定されます。

座面前後スライド調節

着座したまま、座前にある③スライドレバーを上方向に引きながら座を前後させ、お好みの位置になりましたら③スライドレバーを離して下さい。
5段階で調整が出来ます。

製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）				質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ	座高さ	
オフィスチェア	675	680	970～1040	430～500	13.5

構造部材	
背 部	メッシュ張り、PP強化樹脂成型品
座 部	布張り、モールドウレタン、PP強化樹脂成型品、鋼管溶接構造体（座受け部）
脚 部	PA強化樹脂成型品、ガスシリンダー、Φ60mmウレタン双輪キャスター

お手入れ⽅法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。
その後は、固く絞った布〜乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布〜乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色・褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

MEMO

オフィスチェア用ヘッドレスト 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。
故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。



製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）			構造部材	質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ		
ヘッドレスト	340	170	310~360	PP樹脂成型品、PA樹脂成型品、メッシュ張り	0.8

部材・部品一覧表

- 組立前に部材・部品をご確認ください。

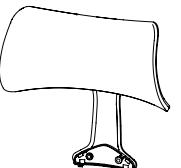
① ヘッドレスト：1ヶ 	② カバー：1ヶ 	③ 固定ボルト M6×25：2本 	④ 六角レンチ：1本 
---	---	---	---

組立方法

- 組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。
- マイナスドライバーを使用します。ご用意してください。


手順1 椅子のカバーを外す。

椅子の背後にあるカバーの溝にマイナスドライバーを差し込み、ひねるように外してください。

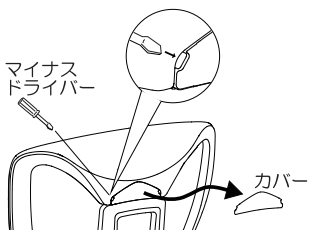


手順2 ヘッドレストを組み付ける。

背のヘッドレスト取付穴と①ヘッドレストの取付穴を合わせて、③固定ボルトを差し込み、④六角レンチを使って仮締めした後、本締めしてください。

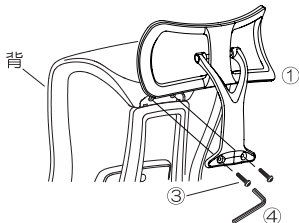

手順3 カバーを組み付ける。

①ヘッドレストのカバー取付穴に②カバーの差し込み爪を差し込んで完了です。

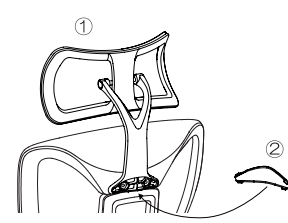


ヘッドレストの使用方法

ヘッドレストの調節

（上下調節）
レバー操作することなく、上下の調節ができます。

（角度調節）
レバー操作することなく、角度の調節ができます。

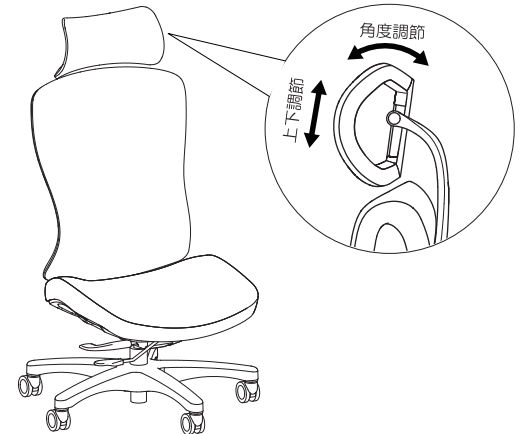

MEMO

お手入れ方法

- 張地の場合
通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。
その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

● 金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOITA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-1-6-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

オフィスチェア用肘 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 肘に座ったり、立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）			構造部材	質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ		
肘	205	250	285~355	PA樹脂成型品、PU樹脂成型品、スチールパイプ	1.9

部材・部品一覧表


●組立前に部材・部品をご確認ください。

① 肘：LR各1ヶ	② 固定ボルトA M6×35：2本	③ 固定ボルトB M6×50：4本	④ ワッシャー：6枚	⑤ 六角レンチ：1本

組立方法

- 組立の際は万に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。

①肘の取付穴付近にある「L・R」表示を確認し、椅子の座部の肘取付穴に①肘の穴位置を合わせます。合わせた穴に④ワッシャーを通して②固定ボルトAと③固定ボルトBを片側3箇所差し込んで仮締めした後、⑤六角レンチで本締めしてください。反対側の肘も同様です。

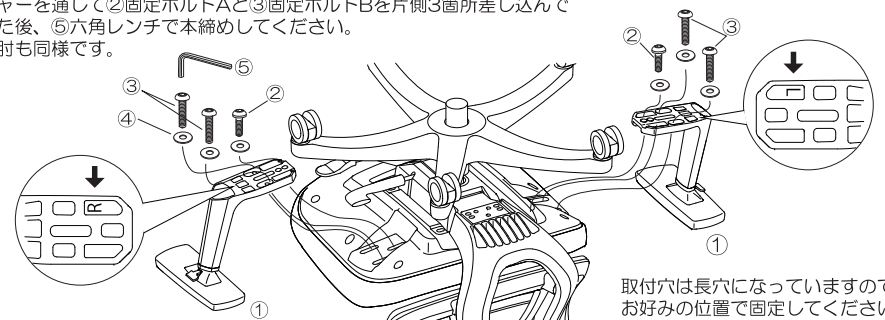

肘の使用方法

肘の調節

（上下調節）


①肘の前方にあるレバーを押しながら、肘を8段階の範囲で上下に動かし、お好みの高さに調節できたら、ボタンから手を離してください。

（前後調節）

肘部を持ったまま、前後のどちらかお好みの方向へ5段階の前後調整が出来ます。

（角度調節）

肘部を持ったまま、左右のどちらかお好みの方向へひねってください。3段階の調整が可能です。

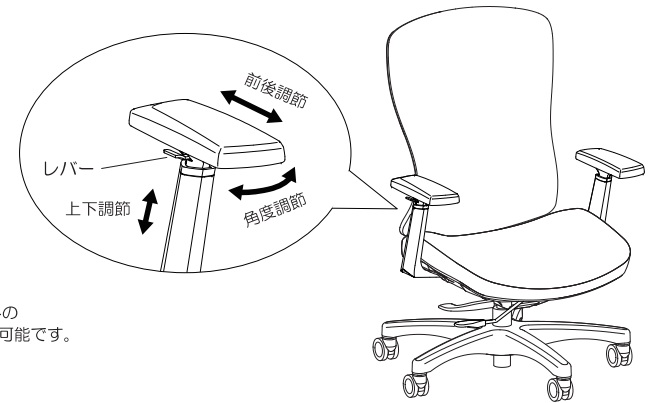

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱以上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①＝1年、②＝2年、③＝3年

①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIPA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東頼吉町17番18号 同ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

オフィスチェア用ハンガー

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。




警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- ハンガーの上に立つ、座る、寄りかかるなどの行為は絶対にしないでください。転倒や破損をしてけがをすることになります。
- ハンガーの上には飲食物などを置かないでください。落として汚れたり、破損することがあります。
- 人が座っている状態でハンガーを持って移動しないでください。破損してけがをすることがあります。
- 段差のある床面でハンガーを持って移動しないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーに衣類をかけた状態で、ハンガーを持って乱暴に引き回したり、急発進や急停止をしないでください。転倒や破損することがあります。
- 背もたれを倒した状態で、ハンガーに丈700mmを超える衣類やカバンをかけないでください。キャスターに巻き込まれて、転倒や破損することがあります。
- ハンガーには衣類以外の物を掛けしないでください。転倒や破損することがあります。
- フックに5kgを超える物を掛けしないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーとフックに同時に5kgを超える物を掛けしないでください。転倒や破損することがあります。

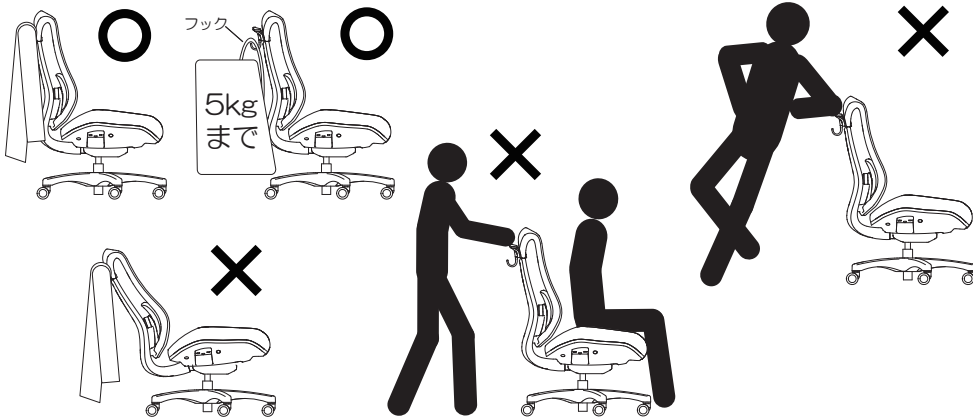

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

部材・部品一覧表

- 組立前に部材・部品をご確認ください。

① ハンガー：1ヶ	② カバー：1ヶ	③ ブラケット：1ヶ	④ 固定ボルト M6×40：2本	⑤ 六角レンチ：1本

製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）			構造部材	質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ		
ハンガー	420	80	120	PP樹脂成型品	0.2


組立方法

- 組立する際はヘッドレストが必要になります。ご注意ください。
- 組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座・ヘッドレストに汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。
- マイナスドライバーを使用します。ご注意ください。

組立A：ハンガーのみを組み付けする場合


手順A1 椅子のカバーを外す。

椅子の背後ろにあるカバーの溝にマイナスドライバーを差し込み、ひねるように外してください。

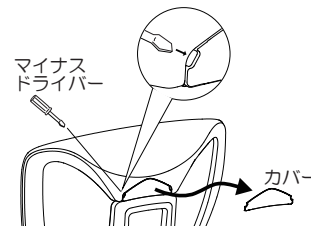


手順A2 ハンガーとブラケットを組み付ける。

背のボルトを⑤六角レンチで外し、背と①ハンガーと③ブラケットの取付穴を合わせて、④固定ボルトを差し込み、⑤六角レンチで仮締めした後、本締めしてください。

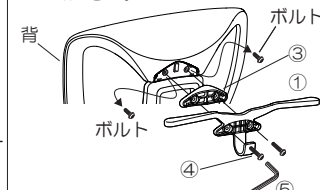

手順A3 カバーを組み付ける。


①ハンガーのカバー取付穴に②カバーの差し込み爪を差し込んで完成です。

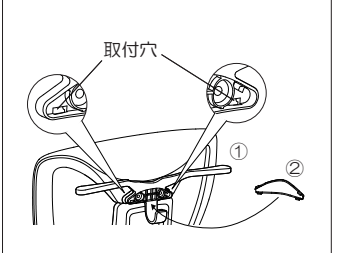

組立B：すでにヘッドレストがついた椅子にハンガーを追加で組み付けする場合


手順B1 ヘッドレストのカバーを外す。

ヘッドレストのカバーにある2箇所の溝にマイナスドライバーを差し込み、ひねるようにカバーを外してください。

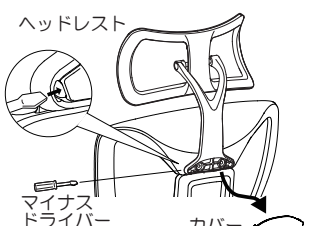


手順B2 ヘッドレストのボルトを外す。

ヘッドレストを固定しているボルトを⑤六角レンチを使って外してください。

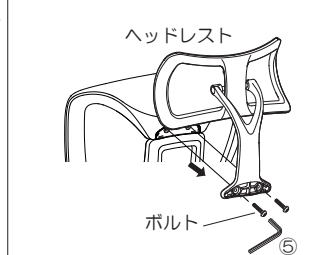

手順B3 ヘッドレスト・ハンガー・ブラケット・カバーを組み付ける。

背とヘッドレストと①ハンガーの取付穴を合わせて、④固定ボルトを差し込み、⑤六角レンチで仮締めした後、本締めしてください。その後上記「手順A3」と同じ手順で②カバーを組み付けて完成です。

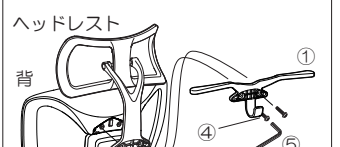

※ハンガーの後ろにヘッドレストを追加で組み付けはできないため、ご注意ください。

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599