

オフィスチェア 取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。




警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使わないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 周囲に注意して回転させてください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

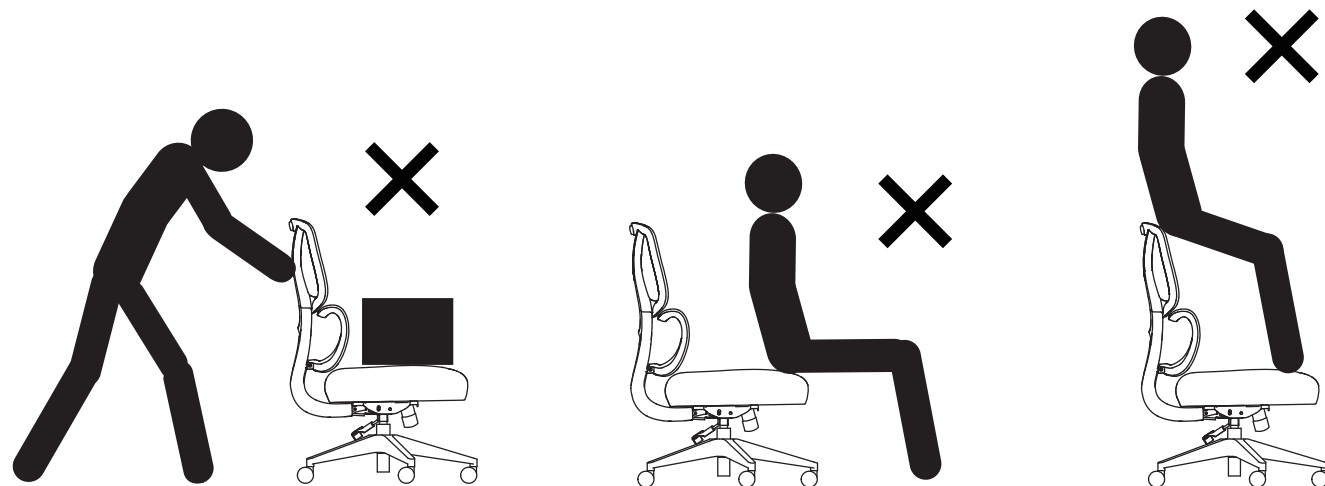

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。




注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

部材・部品一覧表

- 組立前に部材・部品をご確認ください。

① 背：1ヶ

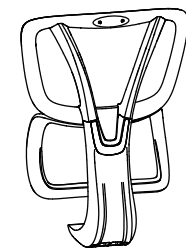


② 座：1ヶ




③ 5本脚：1ヶ



④ ガスシリンダー：1本



⑤ 固定ボルト
M8×25：3本



※バネワッシャー・ワッシャー組込済

⑥ 六角レンチ：1ヶ




組立方法

- 組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。


手順1 5本脚にガスシリンダーを組み付ける

③5本脚を平らな場所に置き、④ガスシリンダーを③5本脚の中央にある孔にしっかりと差し込んでください。

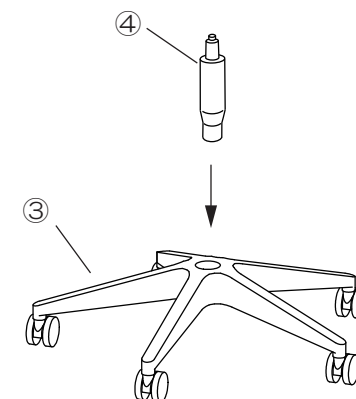

手順2 背と座を組み付ける

②座を平らな台に裏向きに置き、座裏にある座受け金具の取付穴と①背の取付穴を合わせてください。合わせた穴に⑤固定ボルトを差し込み、⑥六角レンチで3箇所仮締めした後、本締めしてください。

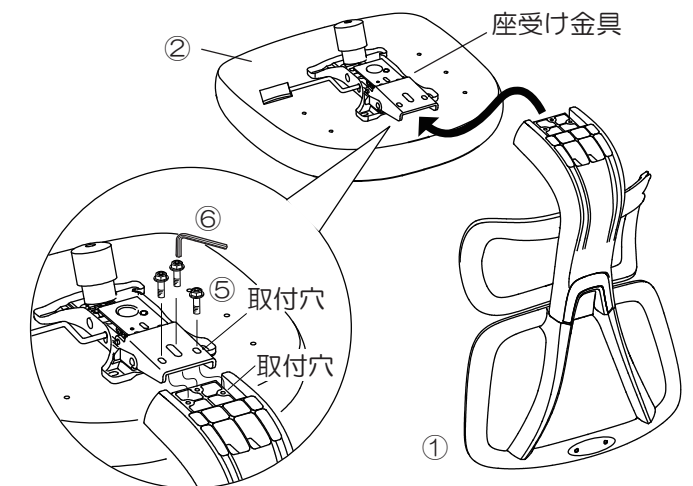

手順3 背・座部に脚を取り付ける

手順1 で組み付けした④ガスシリンダーの先端を



手順2 で組み付けした②座の座受け金具のガスシリンダー差し込み口に差し込んで完成です。



各種機能の使用⽅法

ランバーサポート位置調整

・背もたれのランバーサポートを軽く手前に引き寄せ、上に上げながらお好みの位置に調整できます。
ランバーサポートを下げるときは、一度最上段まで引き上げてから、下に降ろし、再度お好みの位置に調整できます。

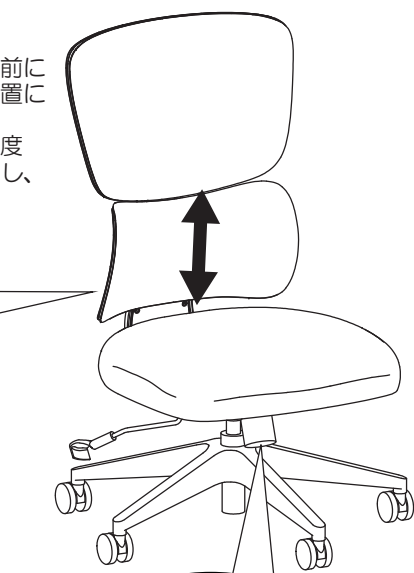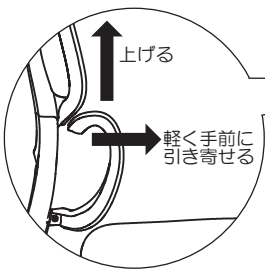

背もたれロックンク 角度調節

背もたれは4段階（最大28°）に固定できます。

（ロックンク固定の解除⽅法）

①昇降レバーを外側に引き出したら解除された状態です。

（ロックンクの固定⽅法）

①昇降レバーを外側に引き出した状態で背にもたれてお好みの角度にし、①昇降レバーを内側に差し込むとロックンクが固定されます。

座上下調節

座面裏の右手側にある①昇降レバーで座の高さ調節ができます。


（座を上げるとき）

腰を浮かせて①昇降レバーを上へ引き上げ、座が希望の高さまで上がったら①昇降レバーから手を離します。

（座を下げるとき）

座の中央に深く腰掛け①昇降レバーを上へ引き上げ、座が希望の高さまで下がったら①昇降レバーから手を離します。

①昇降レバー

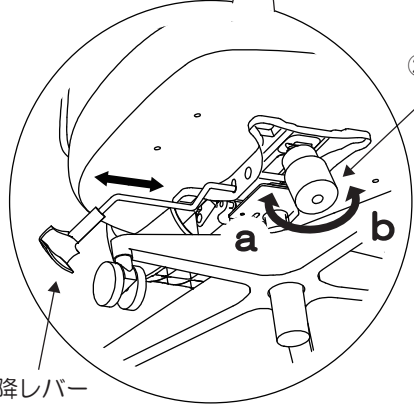

ロックンク硬さ調節

座面裏の前方にある②調整ノブを時計回り「a」方向へ回すとロックンクが固くなり、反時計回り「b」方向へ回すと緩くなります。

製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）				質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ	座高さ	
オフィスチェア	675	700	985～1065	430～510	14.2

構造部材	
背 部	布張り、PP強化樹脂成型品
座 部	布張り、モールドウレタン、合板、鋼管溶接構造体（座受け部）
脚 部	PA強化樹脂成型品、ガスシリンダー、Φ60mmウレタン双輪キャスター

お手入れ⽅法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。
その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7－1－7
TEL（058）247－3311
東京：東京都中央区八丁堀 2－20－1 藤和八丁堀ビル4F
TEL（03）3552－8824
静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号
TEL（054）634-2102
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2－2－11 NTビル7F
TEL（06）6761－5511
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL（082）291-9725
九州：福岡市博多区山王 1－16－26 筑紫センタービル205
TEL（092）433－5599

MEMO

オフィスチェア用肘 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 肘に座ったり、立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）			構造部材	質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ		
肘	225	250	290～350	PP樹脂成型品、PU樹脂成型品、スチールパイプ	1.9

部材・部品一覧表


●組立前に部材・部品をご確認ください。

① 肘：LR各1ヶ	② 固定ボルト M6×35：6本	③ ワッシャー：6枚	④ 六角レンチ：1本

組立方法

- 組立の際は万に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。

- ①肘の取付穴付近にある「L・R」表示を確認し、椅子の座部の肘取付穴に①肘の穴位置を合わせます。合わせた穴に③ワッシャーを通して②固定ボルトを片側3箇所差し込んで、④六角レンチで仮締めした後、本締めしてください。

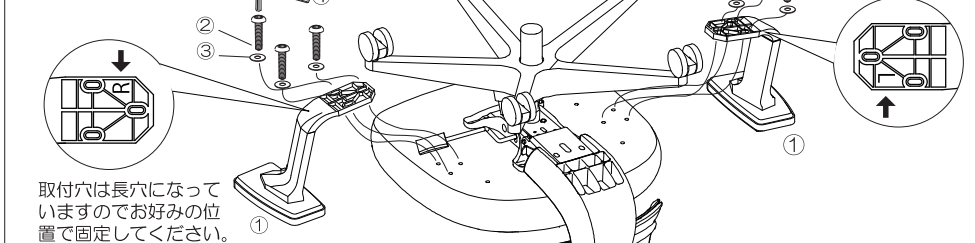

肘の使用方法

肘の調節

（上下調節）


①肘の前方にあるボタンを押しながら、肘を6段階の範囲で上下に動かし、お好みの高さに調節できたら、ボタンから手を離してください。

（前後調節）

肘部を持ったまま、前後のどちらかお好みの方向へ8段階の前後調整が出来ます。

（角度調節）

肘部を持ったまま、左右のどちらかお好みの方向へひねってください。3段階の調整が可能です。

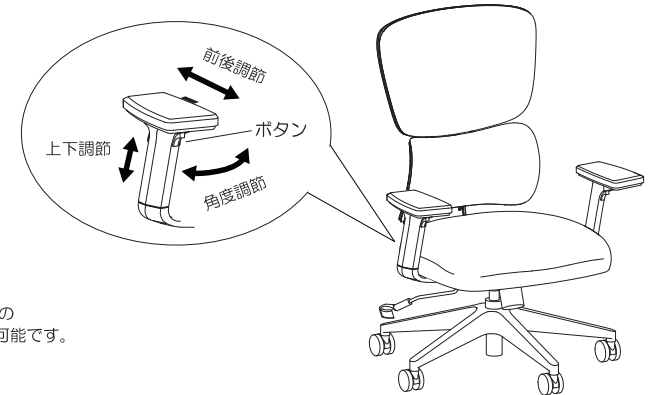

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。
その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱雑な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①＝1年、②＝2年、③＝3年

- ①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
- ②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
- ③主体構造体の故障

※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

オフィスチェア用肘 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。




警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 肘に座ったり、立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

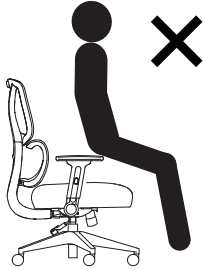

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

製品仕様（品質表示）


MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）			構造部材	質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ		
肘	245	190	315~375	PP樹脂成型品、PU樹脂成型品、スチール	2.4


部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。


① 肘：LR各1ヶ

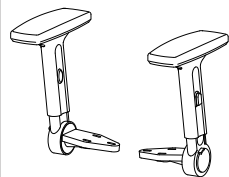

② 固定ボルト
M6×35：6本

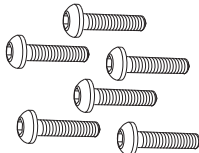

③ ワッシャー：6枚

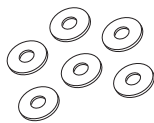


④ 六角レンチ：1本




組立方法

- 組立の際は万に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。

下記図のように①肘の向きが座前側に向くように、椅子の座部の肘取付穴に①肘の穴位置を合わせます。合わせた穴に③ワッシャーを通して②固定ボルトを片側3箇所差し込んで、③六角レンチで仮締めした後、本締めしてください。反対側の肘も同様です。

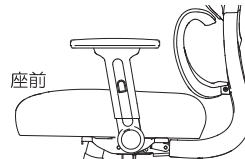

取付穴は長穴になっていますので
お好みの位置で固定してください。

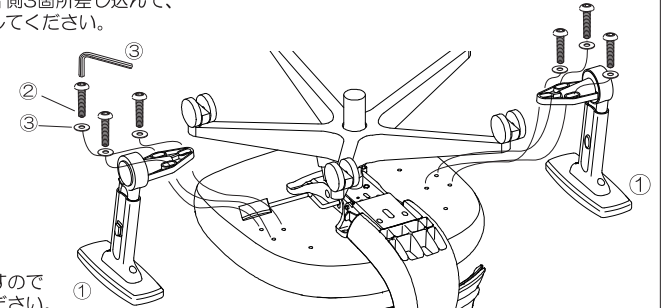

肘の使用方法

肘の調節

（上下調節）

①肘の側面中央にあるボタンAを押しながら、肘を6段階の範囲で上下に動かし、お好みの高さに調節できたら、ボタンAから手を離してください。

（前後調節）


肘部を持ったまま、前後のどちらかお好みの方向へ8段階の前後調整が出来ます。

（角度調節）

肘部を持ったまま、左右のどちらかお好みの方向へひねってください。3段階の調整が可能です。

（肘の収納）

①肘の側面下部にあるボタンBを押しながら、肘を後ろへ倒すように回転させてください。
①肘を起こす時はボタンBを押さずに肘部を持ったまま起こしてください。

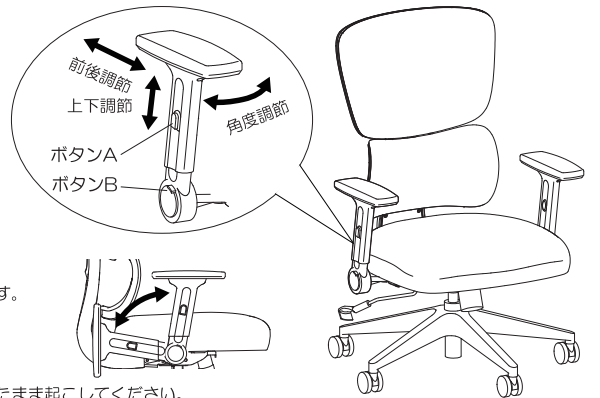

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島県西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

オフィスチェア用フットレスト 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。
故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 周囲に注意してフットレストを引き出してください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- フットレストに座ったり、立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児をフットレストに座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- フットレストに物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- フットレストを出した状態で旋回しないでください。破損する恐れがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。




注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。


部材・部品一覧表

- 組立前に部材・部品をご確認ください。

① フットレスト：1ヶ

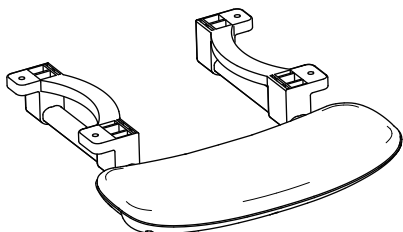

② 固定ボルト M6×25：4本

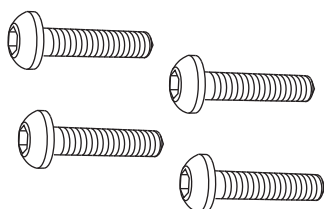

③ 六角レンチ：1本



製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA


品名	寸法（単位：mm）			構造部材	質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ		
フットレスト	418	415	80	PP樹脂成型品、PA樹脂成型品、スチールパイプ、布張り	2.0

組立方法

- 組立の際は万ーに備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。


手順 1

座を平らな台に裏向きに置き、①フットレストの取付穴と座のフットレスト取付穴を合わせます。合わせた穴に②固定ボルトを差し込み、③六角レンチで4箇所仮締めした後、本締めしてください。

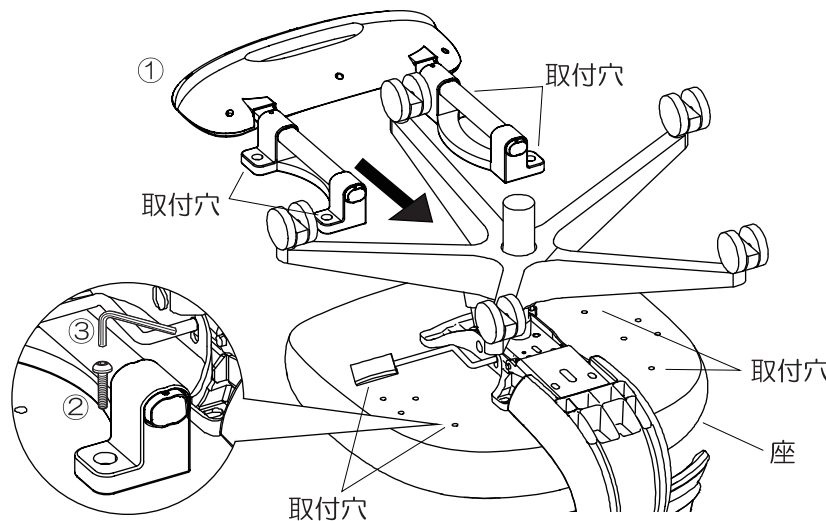

手順 2

椅子本体を起こし、①フットレストがスムーズに引き出せたら完成です。

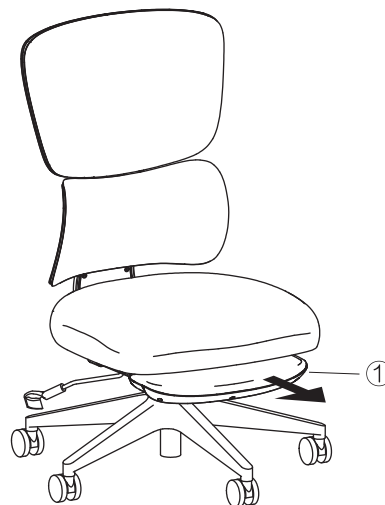

フットレストの使用方法


フットレストの展開と収納

（フットレストの展開）

フットレストクッションの裏面にある取手部に指を掛けて、手前にお好みの位置まで引き出してください。

（フットレストの収納）

フットレストクッションの裏面にある取手部に指を掛けてフットレストの前方を持ち、奥まで押し込んでください。

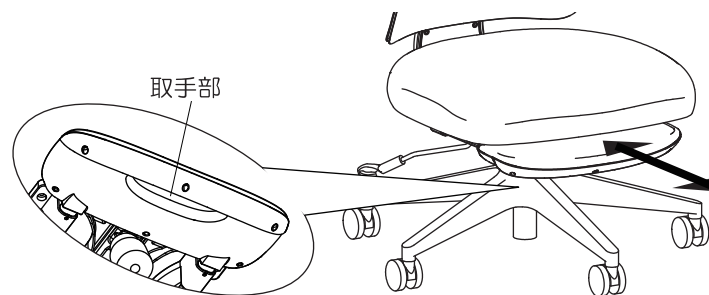

お手入れ方法

● 張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くように拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

● 金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

オフィスチェア用ハンガー 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。






警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- ハンガーにぶら下がる、寄りかかるなどの行為は絶対にしないでください。転倒や破損をしてけがをすることがあります。
- ハンガーの上には飲食物などを置かないでください。落として汚れたり、破損することがあります。
- 人が座っている状態でハンガーを持って移動しないでください。破損してけがをすることがあります。
- 段差のある床面でハンガーを持って移動しないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーに衣類をかけた状態で、ハンガーを持って乱暴に引き回したり、急発進や急停止をしないでください。転倒や破損することがあります。
- 背もたれを倒した状態で、ハンガーに丈750mmを超える衣類やカバンをかけないでください。
- ハンガーには衣類以外の物を掛けないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーには3kgを超える負荷を掛けないでください。転倒や破損することがあります。

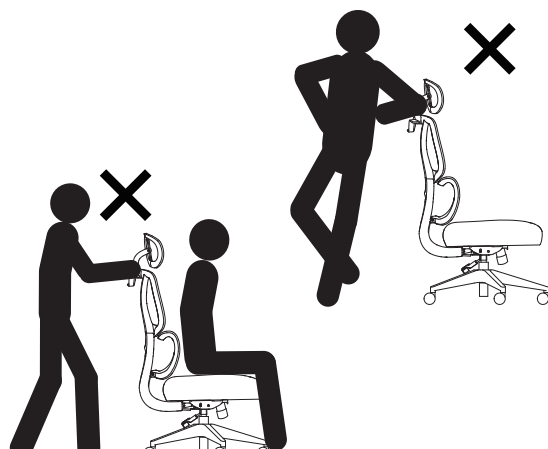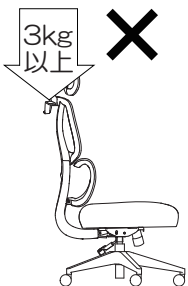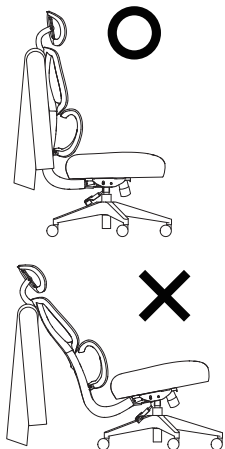

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

部材・部品一覧表

- 組立前に部材・部品をご確認ください。

① ハンガー：1ヶ	② カバー：1ヶ	③ 固定ボルト M6×35：2本	④ 六角レンチ：1本

製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）			構造部材	質量 (kg)
	総幅	総奥行	総高さ		
ハンガー	440	50	75	PP樹脂成型品	0.2


組立方法

- 組立する際はヘッドレストが必要になります。ご留意してください。ハンガー単体での取付けはできません。
- 組立の際は方に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座・ヘッドレストに汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。
- マイナスドライバーを使用します。ご留意してください。

組立A：ヘッドレストとハンガーを組み付けする場合


手順A1 椅子のカバーを外す。

椅子の背後にあるカバーを固定しているボルトを④六角レンチを使って外してください。

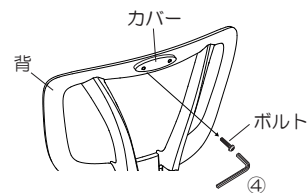


手順A2 ヘッドレストとハンガーを組み付ける。

背とヘッドレストと①ハンガーの取付穴を合わせて、③固定ボルトを差し込み、④六角レンチを使って仮締めした後、本締めしてください。

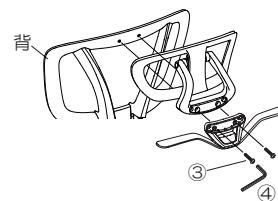

手順A3 カバーを組み付ける。


①ハンガーの取付穴に②カバーの差し込み爪を「カチッ」と音がするまで差し込んで完成です。

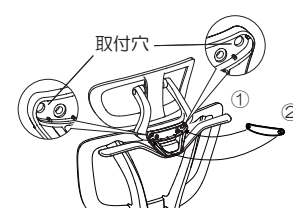

組立B：すでにヘッドレストが付いた椅子にハンガーを追加で組み付ける場合


手順B1 ヘッドレストのカバーを外す。

ヘッドレストのカバーにある2箇所の溝にマイナスドライバーを差し込み、ひねるようにカバーを外してください。

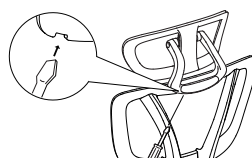


手順B2 ヘッドレストのボルトを外す。

ヘッドレストを固定しているボルトを④六角レンチを使って外してください。

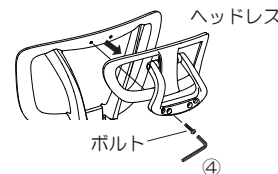

手順B3 ヘッドレスト・ハンガー・カバーを組み付ける。

上記 手順A2 と 手順A3 と同じ手順でヘッドレストと①ハンガーと②カバーを組み付けて完成です。

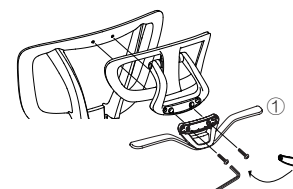

お手入れ方法

● 張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

● 金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に拭き取ってください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主機構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 JOMA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県静岡市前島2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東観音町1番18号 同ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

オフィスチェア用ヘッドレスト 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA

品名	寸法（単位：mm）			構造部材	質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ		
ヘッドレスト	345	190	210~270	PP樹脂成型品、メッシュ張り	0.6

部材・部品一覧表

- 組立前に部材・部品をご確認ください。


① ヘッドレスト：1ヶ	② カバー：1ヶ	③ 固定ボルト M6×25：2本	④ 六角レンチ：1本
-------------	----------	---------------------	------------

組立方法

- 組立の際は万に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。


手順1 椅子のカバーを外す。

椅子の背後にあるカバーを固定しているボルトを④六角レンチを使って外してください。

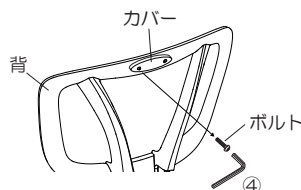


手順2 ヘッドレストを組み付ける。

背のヘッドレスト取付穴と①ヘッドレストの取付穴を合わせて、③固定ボルトを差し込み、④六角レンチで仮締めした後、本締めしてください。

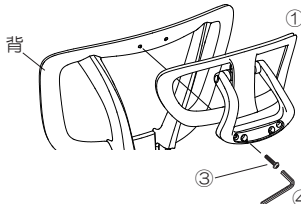

手順3 カバーを組み付ける。

①ヘッドレストの取付穴に②カバーの差し込み爪を「カチッ」と音がするまで差し込んで完成です。

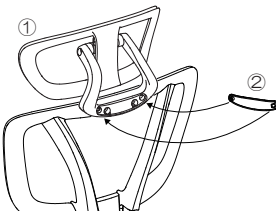


ヘッドレストの使用方法

ヘッドレストの調節

（上下調節）
レバー操作することなく、上下の調節ができます。

（角度調節）
レバー操作することなく、角度の調節ができます。

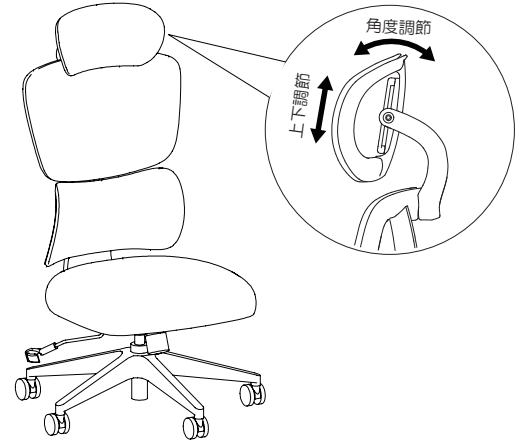

MEMO

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。
その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①＝1年、②＝2年、③＝3年

①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色・褪色、張地の摩耗など）

②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）

③主体構造体の故障 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOTA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7

TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F

TEL (03) 3552-8824

静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号

TEL (054) 634-2102

大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F

TEL (06) 6761-5511

広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号

TEL (082) 291-9725

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (092) 433-5599