

# SITORIGI ZENKEI ZK01


## 取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。




### 警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。





### 注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使わないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 周囲に注意して回転させてください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせしないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

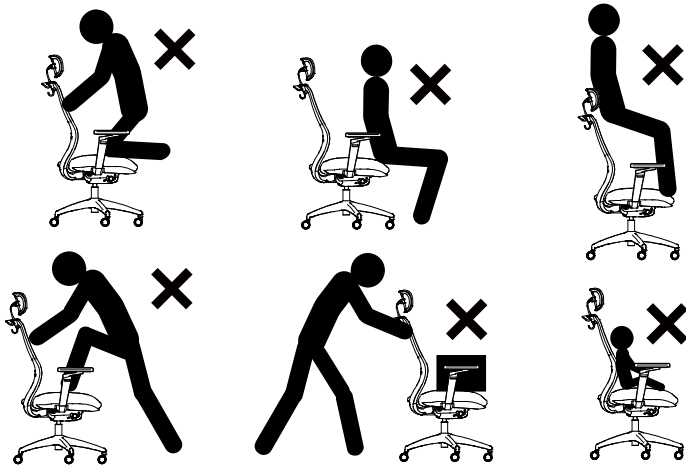

- 肘に座ったり、立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。

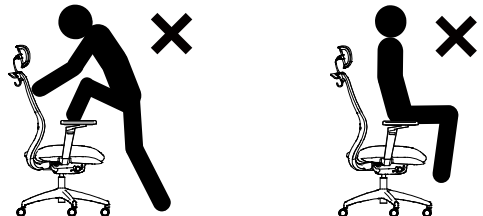

### 注意

- ハンガーにぶら下がる、寄りかかるなどの行為は絶対にしないでください。転倒や破損をしてけがをすることがあります。
- ハンガーの上には飲食物などを置かないでください。落として汚れたり、破損することがあります。
- 人が座っている状態でハンガーを持って移動しないでください。破損してけがをすることがあります。
- ハンガーを持って移動しないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーには衣類以外の物を掛けないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーに衣類をかけた状態で、ハンガーを持って乱暴に引き回したり、急発進や急停止をしないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーには3kgを超える負荷を掛けないでください。転倒や破損することがあります。




- 背もたれを倒した状態で、ハンガーに丈750mmを超える衣類やカバンを掛けしないでください。衣類がキャスターに巻き込まれたり、転倒や破損することがあります。
- 着座時に背に勢いよくもたれたり、背を傾斜した状態で後方に過度な負荷を掛けしないでください。バランスが崩れて転倒することがあります。
- フックに5kgを超える物を掛けないでください。転倒や破損することがあります。
- ハンガーとフックに同時に5kgを超える物を掛けないでください。転倒や破損することがあります。



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

## 製品仕様（品質表示）

MADE IN CHINA









| 品名    | 寸法（単位：mm） |     |           |         | 質量（kg） |
|-------|-----------|-----|-----------|---------|--------|
|       | 総幅        | 総奥行 | 総高さ       | 座高さ     |        |
| 前傾チェア | 735       | 655 | 1220～1290 | 445～515 | 17.6   |

### 構造部材

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 背部     | メッシュ張り、PP強化樹脂成型品                   |
| 座部     | 布張り、モールドウレタン、合板、鋼管溶接構造体（座受け部）      |
| 脚部     | PA強化樹脂成型品、ガスシリンダー、Φ60mmナイロン双輪キャスター |
| 肘部     | PP樹脂成型品、PU樹脂成型品                    |
| ヘッドレスト | PP樹脂成型品、メッシュ張り                     |
| ハンガー   | PP樹脂成型品                            |

## 部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。

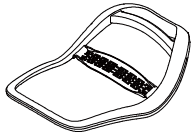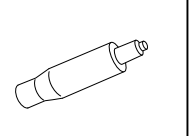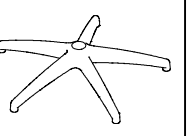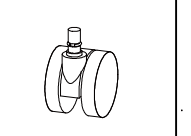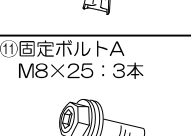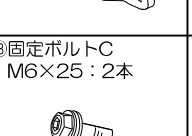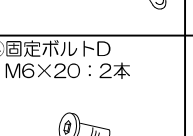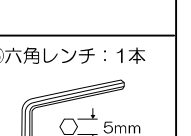
|                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①背：1個                                                                            | ②座：1個                                                                                            | ③ガスシリンダー：1本                                                                       | ④5本脚：1個                                                                           | ⑤キャスター：5個                                                                                 |
|  | <br>※座受け金具組み付け済 |  |  |         |
| ⑥ヘッドレスト：1個                                                                       | ⑦ブラケット：1個                                                                                        | ⑧肘：LR各1個                                                                          | ⑨ハンガー：1個                                                                          | ⑩フック：1個                                                                                   |
|  |                 |  |  |         |
| ⑪固定ボルトA<br>M8×25：3本                                                              | ⑫固定ボルトB<br>M6×40：6本                                                                              | ⑬固定ボルトC<br>M6×25：2本                                                               | ⑭固定ボルトD<br>M6×20：2本                                                               | ⑮六角レンチ：1本                                                                                 |
|  |                 |  |  | <br>5mm |

## 組立方法

- 組立の際は万に備え、軍手を着用していただくをお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。


### 手順1 脚を組立てる

④5本脚の脚先にある穴に⑤キャスターを差し込んでください。⑤キャスター5個を差し込んだら、⑤キャスターが平らな場所に設置するように置き、③ガスシリンダーを④5本脚の中央にある穴に差し込んでください。

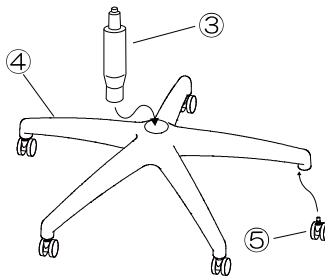

### 手順2 肘を組付ける


下図のように⑧肘の向きが座前側に向くように、②座の取付穴に肘の穴位置を合わせます。合わせた穴に⑫固定ボルトBを片側3箇所にし込み、⑮六角レンチで仮締めした後、本締めしてください。反対側の肘も同様です。

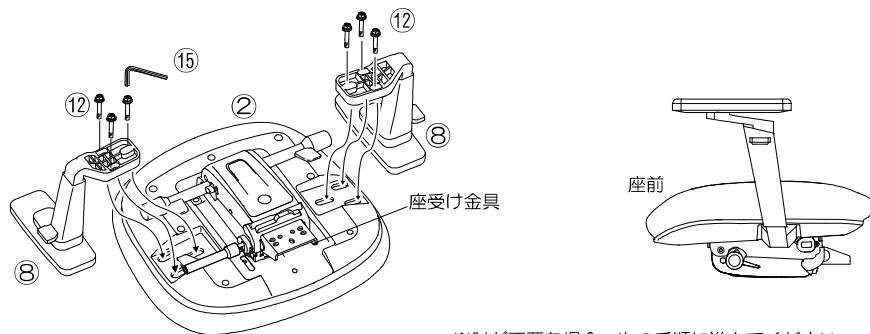

※肘が不要な場合、次の手順に進んでください。


### 手順3 背を組付ける

②座の裏側にある座受け金具の後方の支持具を外します。外した支持具は不要になります。  
②座の座受け金具と①背の取付穴を合わせてください。合わせた穴に⑪固定ボルトAを差し込み、⑮六角レンチで3箇所仮締めした後、本締めしてください。

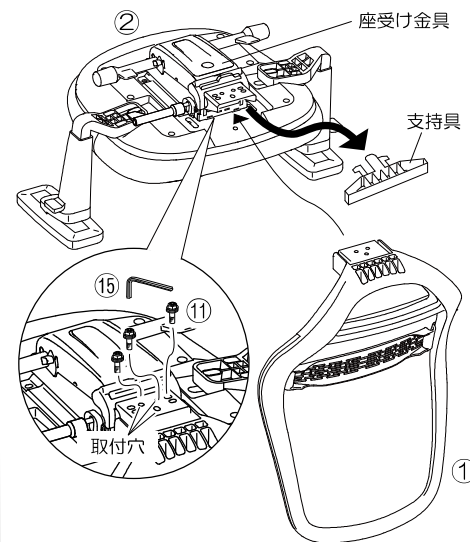

### 手順4 座と脚を組付ける


座受け金具のスライドレバーを操作して座受け金具を前方に移動してください。  
座受け金具のガスシリンダー差し込み口に「手順1」で組み付けした③ガスシリンダーの先端を差し込んでください。その後⑤キャスターが床に設置するように本体を起こしてください。

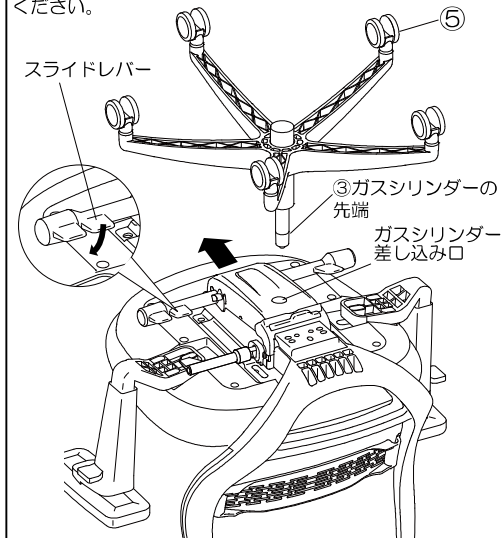

※ヘッドレストとフック付きハンガーが不要な場合はこれで完成です。

### 手順5 ヘッドレストを組付ける


①背の上側中央の内側にある突起と⑦ブラケットの溝の位置を合わせて、手で保持してください。⑦ブラケットを保持したまま、⑦ブラケットと⑥ヘッドレストの取付穴を合わせてください。合わせた穴に⑬固定ボルトCを差し込み、⑮六角レンチで2箇所仮締めした後、本締めしてください。

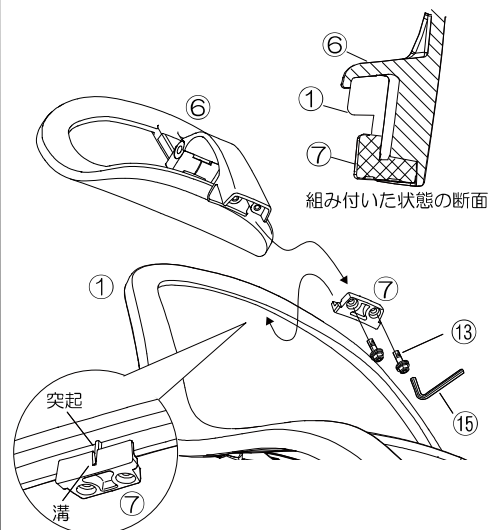


※フック付きハンガーが不要な場合はこれで完成です。

### 手順6 フック付きハンガーを組付ける

⑨ハンガーを⑥ヘッドレストの支柱をまたぐように①背に引っ掛け、⑨ハンガーの下側から⑩フックと⑨ハンガーの取付穴を合わせてください。合わせた穴に⑬固定ボルトCを差し込み、⑮六角レンチで2箇所仮締めした後、本締めして完成です。

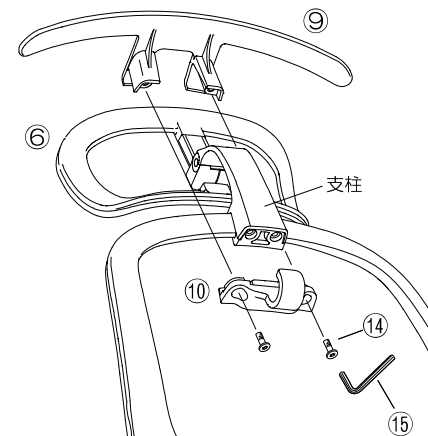

## 各種機能の使用法

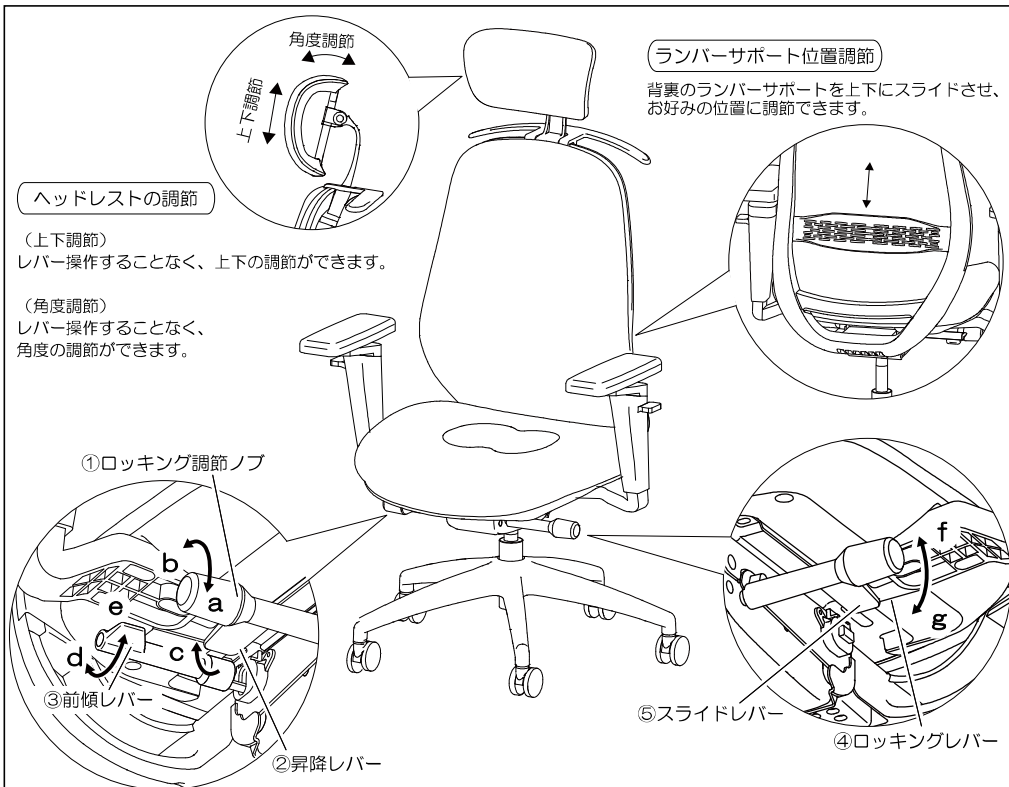

### ヘッドレストの調節

(上下調節)  
レバー操作することなく、上下の調節ができます。

(角度調節)  
レバー操作することなく、  
角度の調節ができます。

### ランバーサポート位置調節

背裏のランバーサポートを上下にスライドさせ、  
お好みの位置に調節できます。

### ①ロック調節ノブ

### ③前傾レバー

### ②昇降レバー

### ⑤スライドレバー

### ④ロックレバー

### ロック硬さ調節

座面裏の右側前方にある①ロック調節ノブを「a」方向へ回すとロックが固くなり、反対回り「b」方向へ回すと緩くなります。4段階の調整ができます。

### 座上下調節

座面裏の右側前方にある②昇降レバーで座の高さ調節ができます。

(座を上げるとき)


腰を浮かせて②昇降レバーを「c」方向へ回し、座が希望の高さまで上がった後②昇降レバーから手を離します。手を離すと②昇降レバーは元に戻ります。

(座を下げるとき)

座の中央に深く腰掛け②昇降レバーを「c」方向へ回し、座が希望の高さまで下がったら②昇降レバーから手を離します。

### 座前傾調節

座面裏の右側後方にある③前傾レバーを「d」方向へ回すと、座が4°傾き、反対回り「e」方向へ回すと元に戻ります。

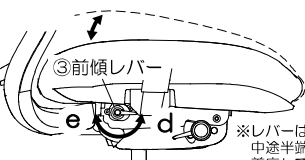

※レバーは必ず回し切ってください。  
中途半端なレバー操作をすると、  
着座しても座の角度が元に戻り危険です。

### 背もたれロック 角度調節

背もたれは4段階（最大21°）に固定できます。

(ロック固定の解除方法)


座面裏の左側にある④ロックレバーを「g」方向へ回した状態で背にもたれると「カチッ」という音がして、ロック固定が解除され、ロックがフリーになります。

(ロックの固定方法)


④ロックレバーが「g」方向へ回した状態で背にもたれてお好みの角度にし、④ロックレバーを「f」方向へ回すとロックが固定されます。

### 座面前後スライド調節

座面裏の左側にある⑤スライドレバーを「f」方向へ回したまま座を前後させ、お好みの位置になりましたら、⑤スライドレバーを「g」方向に回して固定されます。5段階（最大60mm）で調整が出来ます。

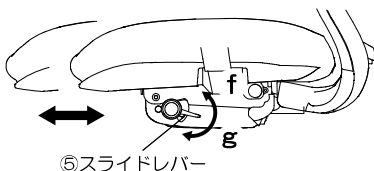

## 各種機能の使用法

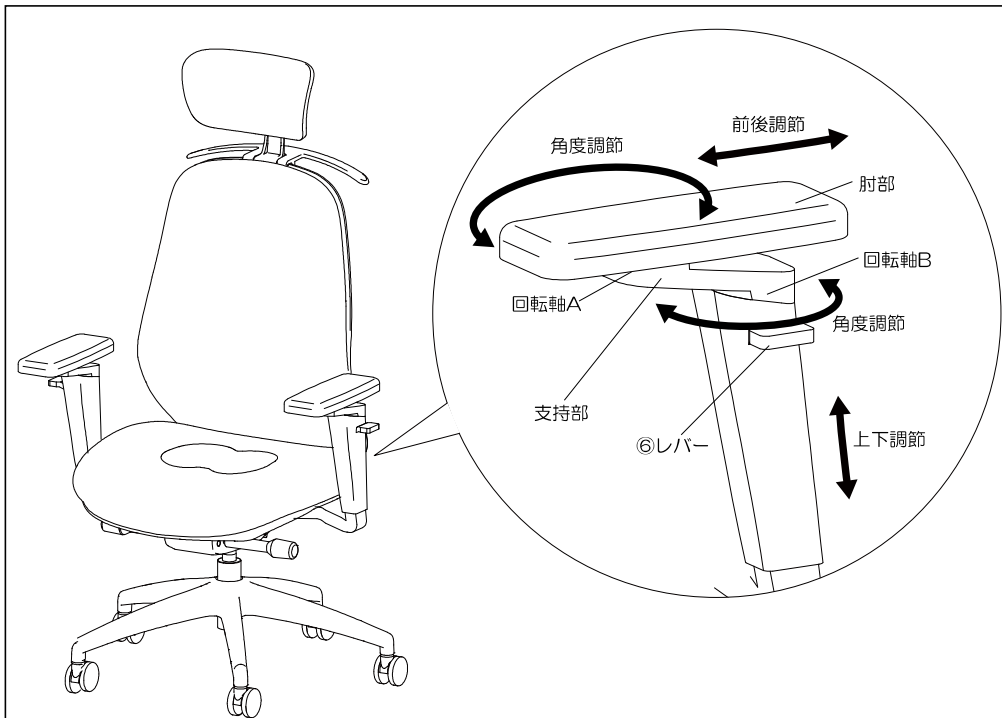

### 肘の調節

(上下調節)

肘の側方にある⑥レバーを上を押しながら、肘を13段階（最大110mm）の範囲で上下に動かし、お好みの高さに調節できたら、⑥レバーから手を離してください。

(前後調節)

肘部を持ったまま、前後のどちらかお好みの方向へ5段階の前後調整が出来ます。

(角度調節)

回転軸Aと回転軸Bは360°回転することができます。回転軸Aを回すときは肘部を持ったまま、お好みの方向へ回してください。回転軸Bを回すときは指示部をもったまま、お好みの方向へ回してください。

## お手入れ方法

### ●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

### ●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に拭き取ってください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

## 保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間  
①＝1年、②＝2年、③＝3年  
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）  
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障） ※消耗品は対象外  
③主体構造体の故障

藤沢工業株式会社 **JOIEA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7  
TEL (058) 247-3311  
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F  
TEL (03) 3552-8824  
静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号  
TEL (054) 634-2102  
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F  
TEL (06) 6761-5511  
広島：広島市西区東観音町17番18号 同ビル2階201号  
TEL (082) 291-9725  
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205  
TEL (092) 433-5599