

折畳みテーブル台車 組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる可能性があります。重量がありますので、2人以上で組立ててください。


- 工具類の取扱いには十分注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立の際には万が一に備え、軍手の着用をお願いします。
- 組立説明書に従って、組立ください。手順を間違えると組立たないことがあります。また、ネジの部分は確実に組立ててください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

部品詳細

◆ 組立の前に組立部材をご確認ください。

番号	名称	数量	番号	名称	数量
①	台車ベースフレーム (合板2枚)	1		ボルトセット	
②	後 枠	1	⑥	六角ボルト M10×40	2
③	横 枠	2	⑦	六角ボルト M10×20	11
④	前 扉	2	⑧	スプリングワッシャー M10	13
⑤	チェーン	1	⑨	平ワッシャー M10	13

◆ 組立前に用意していただく工具：M10用スパナ (No.17)

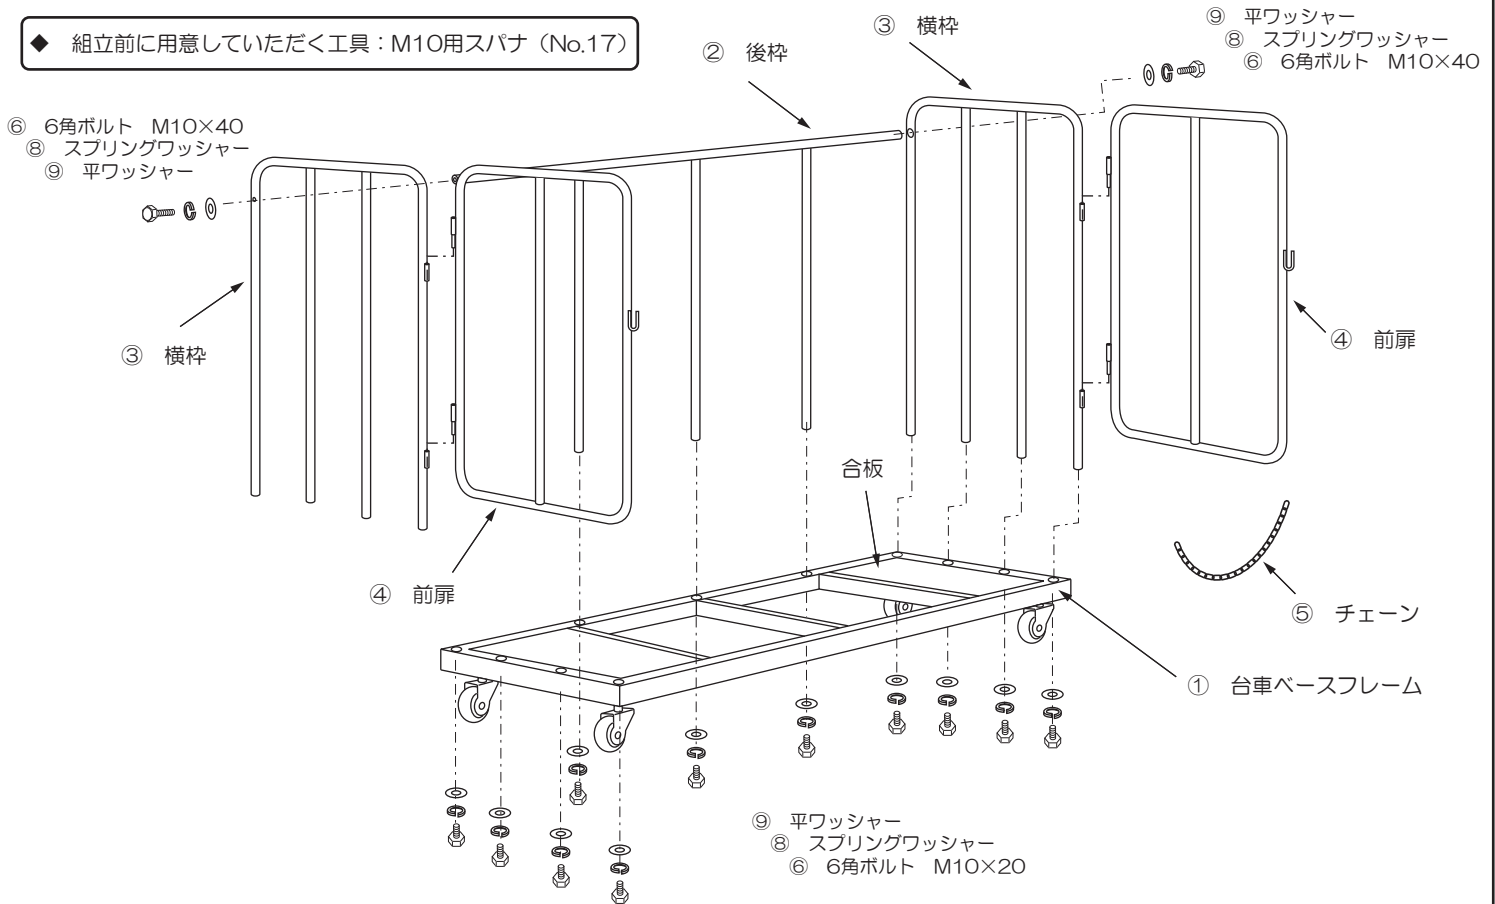

- 手順1** ①台車ベースフレームに③横枠を差込み、⑨平ワッシャー⑧スプリングワッシャー⑦六角ボルト (M10×20) で8箇所仮締めしてください。
- 手順2** ①台車ベースフレームに②後枠を差込み、⑨平ワッシャー⑧スプリングワッシャー⑦六角ボルト (M10×20) で3箇所仮締めしてください。
- 手順3** 手順1・2 で組付けした③横枠に②後枠のボルト穴位置をあわせ、⑨平ワッシャー⑧スプリングワッシャー⑥六角ボルト (M10×40) で2箇所仮締めしてください。
- 手順4** ④前扉のヒンジ部を③横枠のパイプに差込み、**手順1～3** で仮締めしたボルトをスパナで本締めしてください。
- 手順5** ⑤チェーンを④前扉に装着したら完成です。