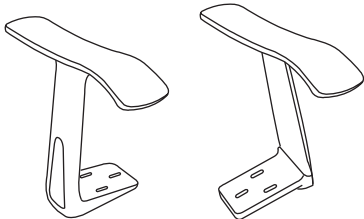
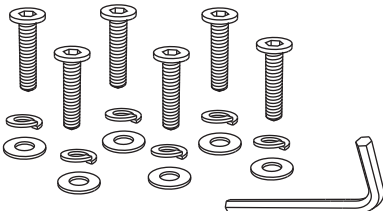


● 組立前に組立部材をご確認ください。 ●

部材番号	部 材 名 称	数 量	部材番号	部 材 名 称	数 量
Ⓐ	肘 肘にはL・Rあります。	1セット	Ⓑ	ボルトM6×35 ワッシャー スプリングワッシャー 6角レンチ	6 6 6 1
					


⚠ 注意

組立の際は万ーに備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。

組立手順

- (1) チェアを安定した台に裏向きに載せてください。
台は汚れたり、傷がつくものがないか、必ずご確認ください。
- (2) 図のように取付けてください。
肘 Ⓐ の穴位置と座部のビス穴を合わせて、ワッシャー・スプリングワッシャー・ボルト Ⓑ をしっかりと6角レンチ Ⓒ で締付けてください。
- (3) 取付け後、ご使用になる前にガタツキがないか、必ずご確認ください。


CF-2M

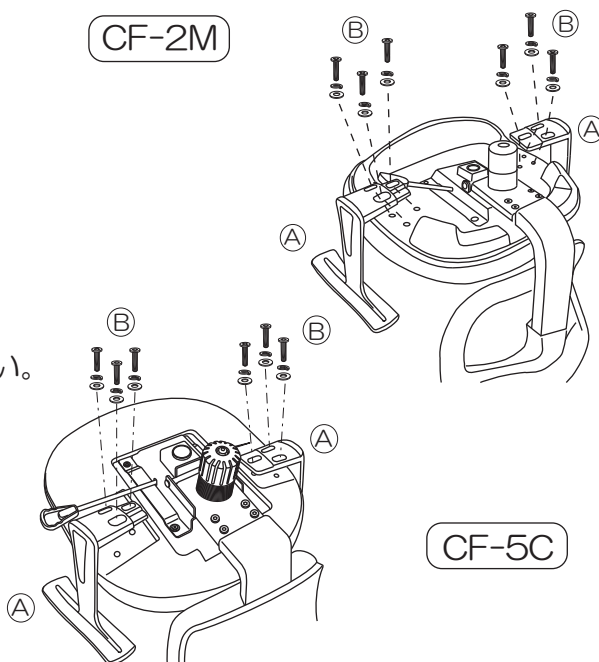


CF-5C

肘がうまく取付かない、組立しにくい場合

手順①：
ワッシャー・スプリングワッシャーを付けずにボルトを座部①の穴に締付けてください。

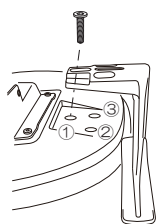


手順②：
ワッシャー・スプリングワッシャーを付けたボルトを座部②③の穴に締付けてください。

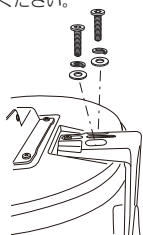

手順③：
手順①で締付けたボルトを外してください。



手順④：
手順③で外したボルトにワッシャー・スプリングワッシャーを付け再度座部①の穴に締付けてください。

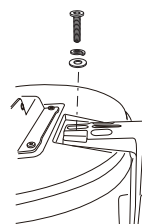

※ お手数ですが下記の手順で組立をお願いいたします。