

組立説明書


CTAシリーズ

◆ 組立部材


◇ 組立前に組立部材をご確認下さい。

部品番号	部品名称	数量	部品番号	部品名称	数量
①	天板	1	④	ホルトセット	0990用 1890用
②	脚フレーム	2		JCBホルト M6×50	8 8
③	桁フレーム	2		JCBホルト M6×60	6 10
				六角レンチ	1 1


① 天板0990タイプ

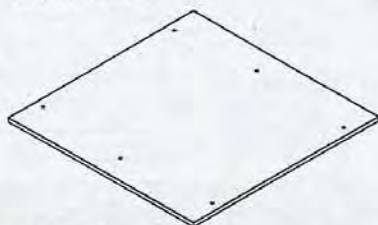


天板1890タイプ

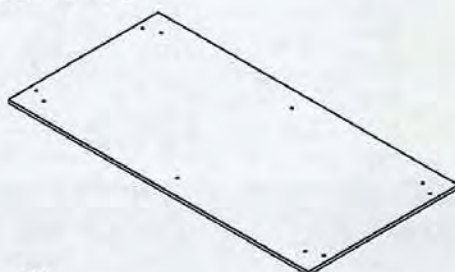


② 脚フレーム

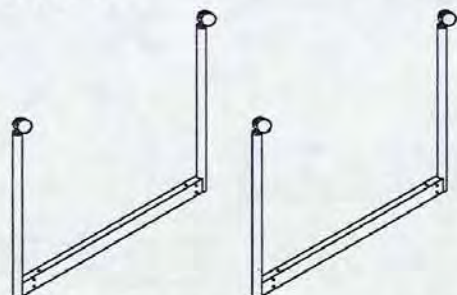


③ 桁フレーム0990タイプ

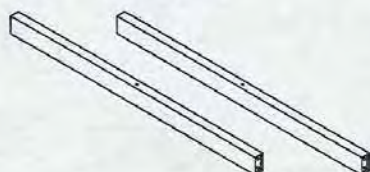

桁フレーム1890タイプ

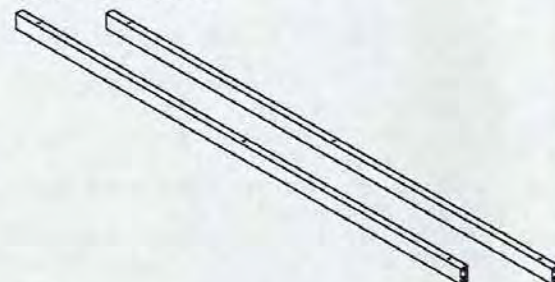


④ M6×50



六角レンチ



M6×60



◆ 組立手順

組立の際は万が一に備え、軍手を着用 していただくようお願い致します。

手順①

脚フレームと桁フレームをホルトM6×50で仮締めして下さい。


手順②

手順①で組付けした後、天板裏の穴とフレームの穴位置を合わせホルトM6×60で締め付けして下さい。


手順③

組付けが完了したら、製品を起し天板が水平になったことを確認した後、手順①で仮締めしたホルトを本締めして下さい。

0990組立

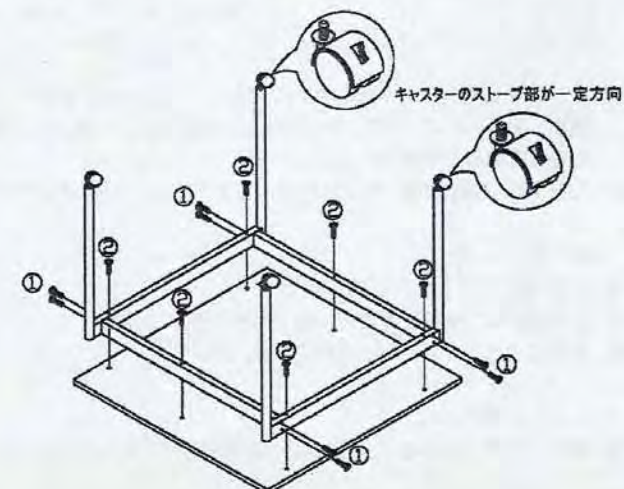

1890組立

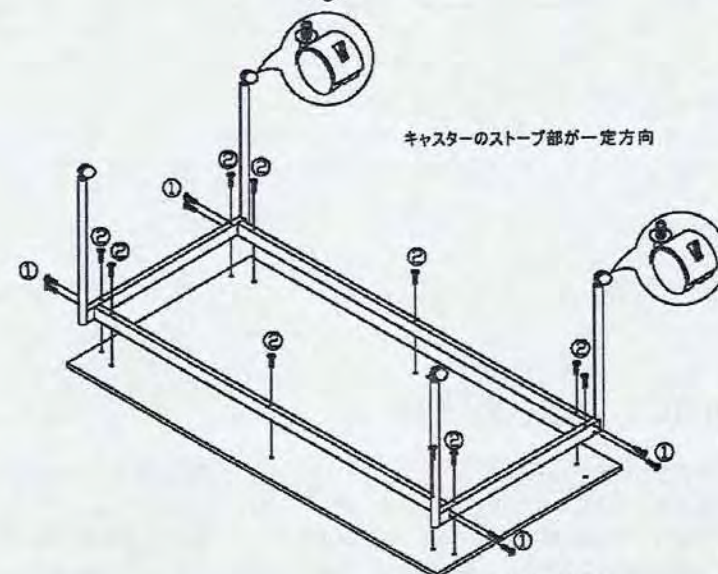

組立説明書


CTAシリーズ

◆ 組立部材


◇ 組立前に組立部材をご確認下さい。

部品番号	部品名称	数量	部品番号	部品名称	数量	
①	天板	1	④	ホルトセット	0990用	1890用
②	脚フレーム	2		JCBホルト M6×50	8	8
③	桁フレーム	2		JCBホルト M6×60	6	10
				六角レンチ	1	1


① 天板0990タイプ

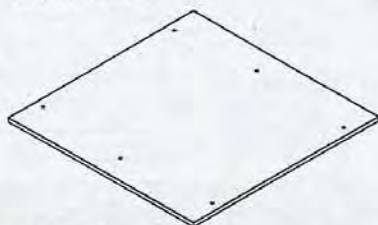


天板1890タイプ

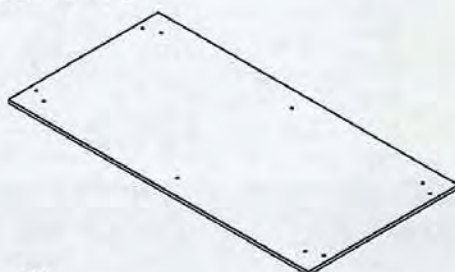


② 脚フレーム

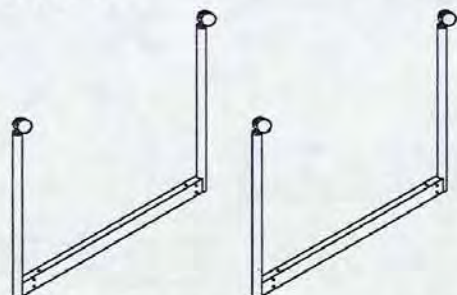


③ 桁フレーム0990タイプ

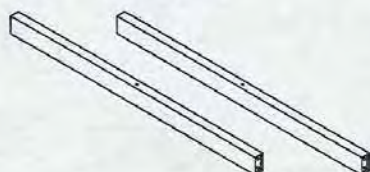

桁フレーム1890タイプ

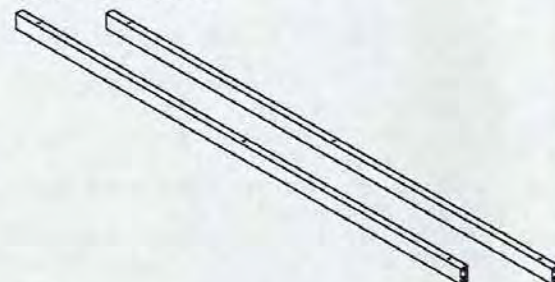


④ M6×50



六角レンチ



M6×60



◆ 組立手順

組立の際は万が一に備え、軍手を着用 していただくようお願い致します。

手順①

脚フレームと桁フレームをホルトM6×50で仮締めして下さい。


手順②

手順①で組付けした後、天板裏の穴とフレームの穴位置を合わせホルトM6×60で締め付けして下さい。

手順③

組付けが完了したら、製品を起し天板が水平になったことを確認した後、手順①で仮締めしたホルトを本締めして下さい。

0990組立

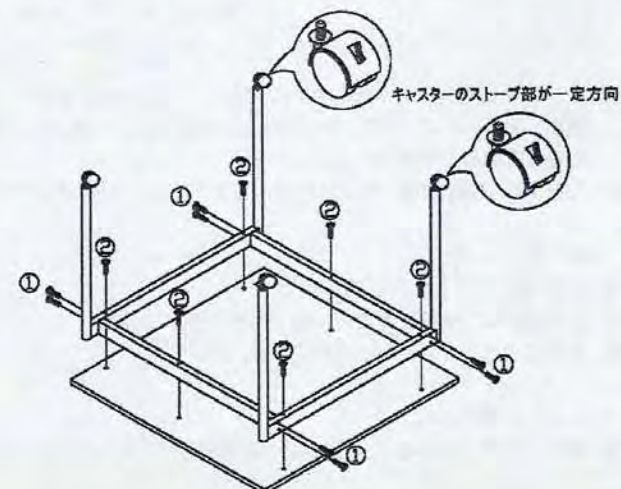

1890組立

