


## 部材確認

組立前に組立部材をご確認下さい。プラスドライバーをご用意してください。


### ◆組立部材

部品番号	名称	数量
①	天板	1
②	脚フレーム L・R	各1
③	トラスボルトM6×20	8

①

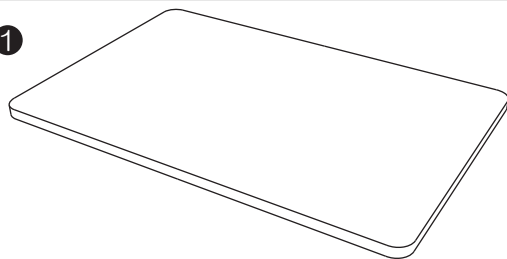

②

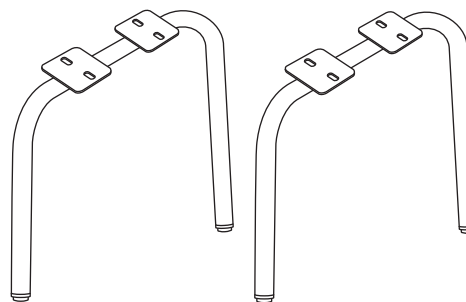

③




## 組立手順

組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願い致します。


1

天板裏の穴位置に脚フレームの楕円穴の中心部を置き、プラスドライバーでトラスネジをしっかりとねじ込んで下さい。(図示)

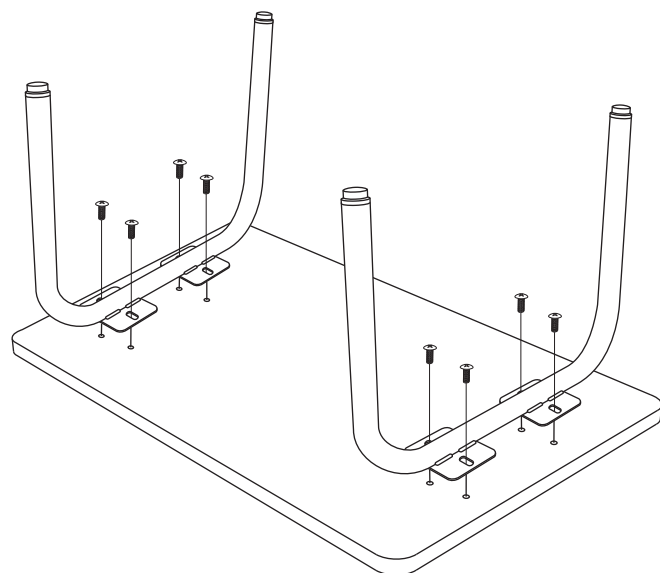

2

テーブルをひっくり返して完成です。

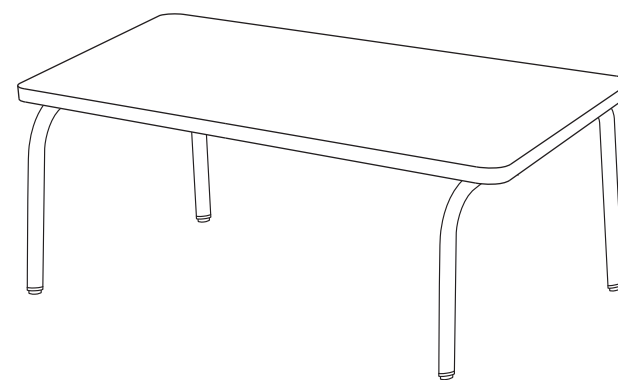

アジャスター

注意：テーブルにガタツキがある場合脚部のアジャスターで調整して下さい。