

折畳みテーブル台車 組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。
重量がありますので、2人以上で組立ててください。


- 工具類の取扱いには十分注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立の際には万が一に備え、軍手の着用をお願いします。
- 組立説明書に従って、組立ください。手順を間違えると組立たないことがあります。
また、ネジの部分は確実に組立ててください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

部品詳細

◆ 組立の前に組立部材をご確認ください。

番号	名 称	数 量	番号	名 称	数 量
①	台車ベースフレーム（合板2枚）	1		ボルトセット	
②	後 枠	1	⑤	六角ボルト M10×40	2
③	横 枠	2	⑥	六角ボルト M10×20	11
④	前 扉	2	⑦	スプリングワッシャー M10	13
		1	⑧	平ワッシャー M10	13

◆ 組立前に用意していただく工具：M10用スパナ（No.17）

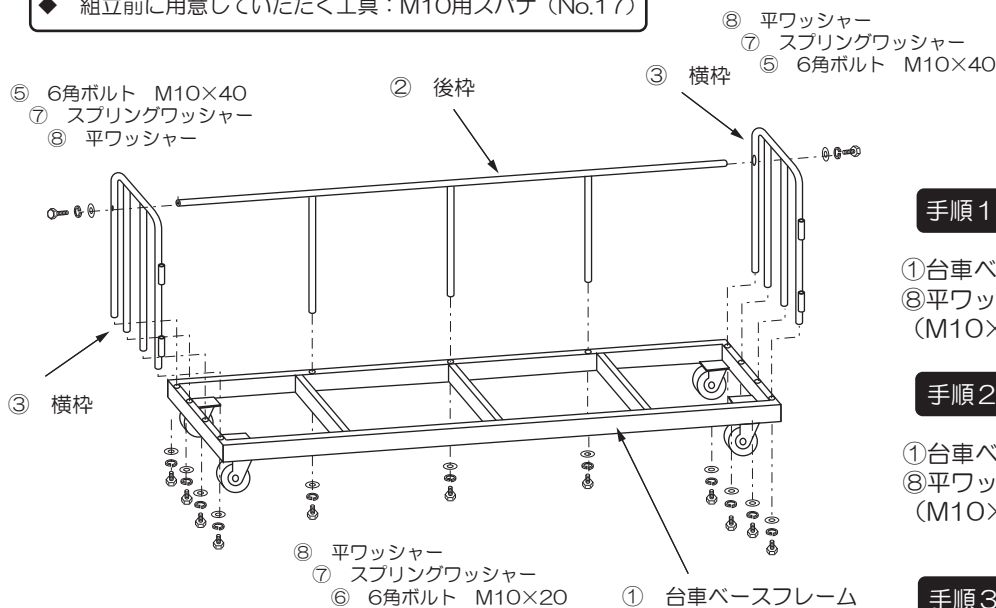

手順1

①台車ベースフレームに③横枠を差込み、
⑧平ワッシャー⑦スプリングワッシャー⑥六角ボルト（M10×20）で8箇所仮締めしてください。

手順2

①台車ベースフレームに②後枠を差込み、
⑧平ワッシャー⑦スプリングワッシャー⑥六角ボルト（M10×20）で3箇所仮締めしてください。

手順3

手順1・2 で組付けした③横枠に②後枠のボルト穴位置をあわせ、⑧平ワッシャー⑦スプリングワッシャー⑥六角ボルト（M10×40）で2箇所仮締めしてください。

手順4

④前扉のヒンジ部を③横枠のパイプに差込み、
手順1～3 で仮締めしたボルトをスパナで本締めしてください。

手順5

④前扉のフックの作動を確認し完成です。

