

このたびは、当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
本製品をご使用になる前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

品 質 表 示

品 番	色	寸 法 (単位 mm)					質 量 (単位 : Kg)
		総 幅	総奥行	総 高	座 高	座 幅	
ACS-700	ライトブルー クリーム	510	545	680 ~810	440 ~570	φ385	9.9

構 造 部 材

背・座部	成型合板・ウレタンフォーム
脚 部	スチールパイプ：粉体塗装・樹脂カバー ガスシリンダー・ナイロン双輪キャスター
張り地	PVCレザー：抗菌・耐アルコール性

使用上の注意 (安全にお使いいただくために)



警 告

- ◎ ガススプリングは絶対に分解・注油しないでください。
高圧ガスが封入されていますので、吹き出しによりけがをすることがあります。
- ◎ ガススプリングは絶対に火気の中に投入しないでください。
破損によりけがをすることがあります。
- ◎ 廃棄する時は、専門業者におまかせください。
焼却すると有毒ガスが発生するなど、周囲に危険を及ぼすことがあります。



注 意

- ◎ 用途以外で使わないでください。ケガをすることがあります。
 - ◎ 座面以外に座らないでください。転倒してケガをすることがあります。
 - ◎ 幼児を一人で座らせないでください。転倒してケガをすることがあります。
 - ◎ 座面の先端に座らないでください。転倒してケガをすることがあります。
 - ◎ 空席のまま座面の上下調整レバーを操作しないでください。
座面が急上昇してけがをすることがあります。
 - ◎ 可動部の隙間に手を入れないでください。ケガをすることがあります。
 - ◎ 部品交換や廃棄以外は、分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
 - ◎ ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
 - ◎ 異常を発見したまま使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
 - ◎ カーペット用キャスターがついています。Pタイルや長尺シートの床で使用するとキャスターの間にゴミ等の異物が付着し床面を汚したり、傷をつける恐れがあります。
 - ◎ 火のそばに近づけて使わないでください。変形・退色・火災の原因になります。
 - ◎ 屋外・水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
 - ◎ 直射日光、熱のあたる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。
変形・退色・火災の原因になります。
- ※ 製品に異常が生じたときは、ただちに使用を中止し、ご購入店にご相談下さい。

お手入れの仕方

- ◆ 末永く快適にお使いいただくために、3ヶ月に一度位お手入れ下さいますようお願いいたします。
《お手入れのしかた》
- ◎ 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- ◎ 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
(1) うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
(2) 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
(3) 乾いたやわらかい布で、水分を残さないように拭き取ってください。
(汚れを落とすときの注意)
- ◎ 水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系の溶剤などの使用は避けてください。
サビや変色の原因になります。

保 証 の 詳 細

このたびは、当社の製品 AC-700をお買いいただき、誠にありがとうございます。
お使いの当社製品が取扱説明、本体ラベルなどの注意書による正常なご使用状態のもとで
故障した場合、下記の保証期間をご参照のうえお買い上げの販売店へご連絡下さい。

◇ 保証項目

- 保証期間は、お買上げの日から下記の年限とさせていただきます。

保証期間	お買い上げより	対 象 部 分	
	1 年間	表面部 クッション	塗装及び部品の変・退色、レザーの磨耗 クッションの著しいへたり
		構造部	構造部材の破損

- 上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の勤務状態で使用した場合を想定したもので、24時間、年中無休での勤務やこれに準ずる過度な使われ方をする保証期間ではありません。
- 保証期間経過後の修理については、原則として有償とさせていただきます。

◇ 保証対象外の場合

- 火災・天災などによる故障の場合
- 改造またはご使用上の責任に帰すると認められた場合
- 消耗品の交換、キャスター・脚端キャップなど

MADE IN TAIWAN


TOKIO 藤沢工業株式会社

本社	岐阜市日野南7-1-7	TEL : 058 (247) 3311
東京	東京都中央区八丁堀2-8-2 八丁堀共同ビル2F	TEL : 03 (3552) 8824
大阪	大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F	TEL : 06 (6761) 5511
九州	福岡市博多区山王1-16-26 筑紫センタービル 205	TEL : 092 (433) 5599

部材・部品一覧表


(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

① 背・座部

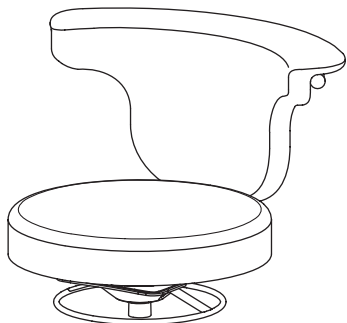


1個

② 脚部 (キャスター付き)

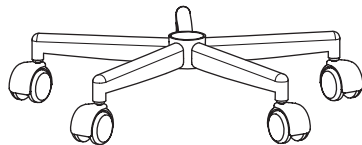

1個

③ ガスシリンダー

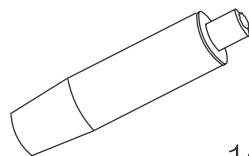

1個

④ 脚部カバー




1個

組立方法

(組立際は万一の備え軍手の着用をお願いいたします。)

手順1


②脚部に④脚部カバーを被せ、③ガスシリンダーを差し込んでください。

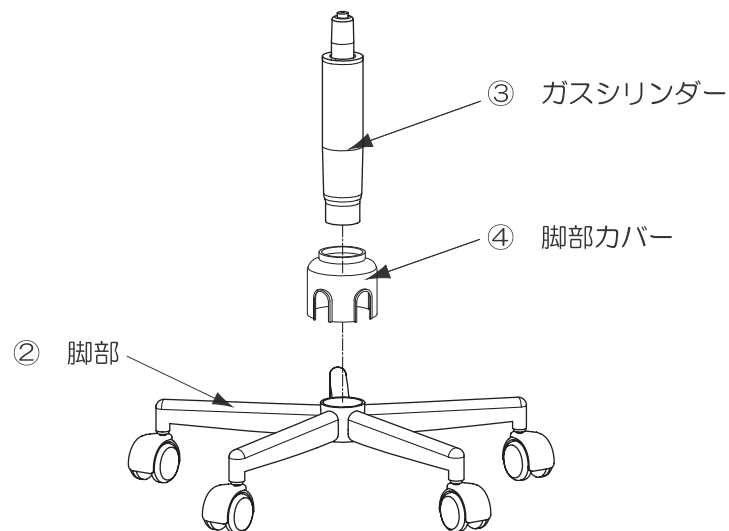

手順2


手順1 で組立てた脚部のガスシリンダーの先端に①背・座部の座受け金具のシリンダー挿入口を差し込んでください。

※ ①背・座部には座受け金具が取付けてあります。ビスが緩んでいないか確認ください。

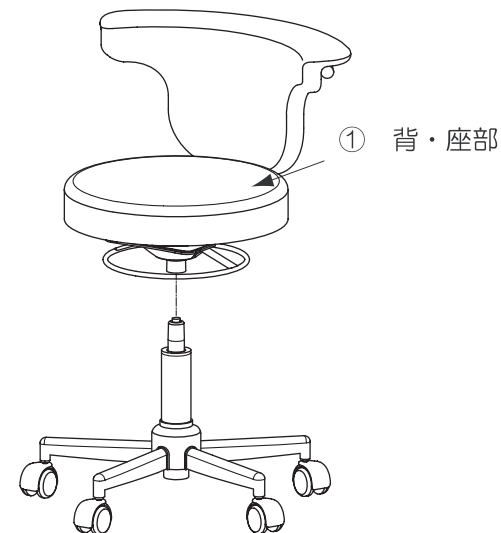

手順3

高さ調整レバーがスムーズに動くかご確認ください。完成です。

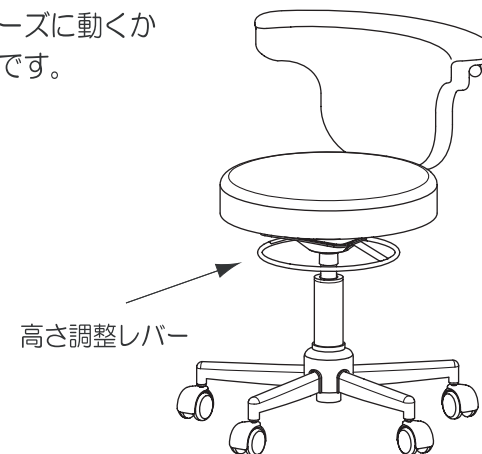

※ 椅子に腰掛けたまま、背もたれのみが回転させることができます。