

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

### 警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

### 注意

- 座面の上に立ち上がらないでください。破損してけがをすることがあります。
- 肘や背に腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 台車代わりに使用しないでください。
- 可動部の隙間には手を入れないでください。けがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- カーペット用のキャスターが付いています。Pタイルや長尺シートの床面で使用するとキャスターの間にゴミ等の異物が付着し床面を汚したり、傷をつける恐れがあります。
- 本製品は室内用です。屋外での仕様は避けてください。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。

### 警告



この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

### 注意


この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

【スタッキング機能】  
鉛直方向にスタッキングすることが可能です。

【ネスティング機能】  
座部を跳ね上げることにより並行にネスティングすることが可能です。

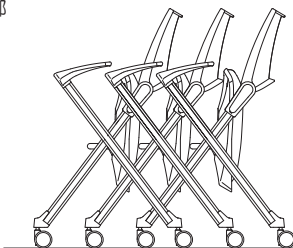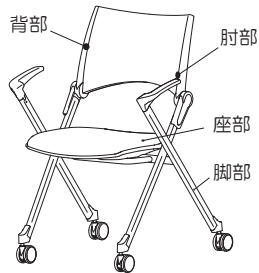

ネスティングピッチ178mm

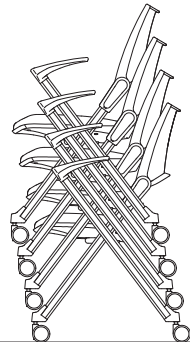


最大8脚

※本製品を持ち上げると、キャスターが後方側へ自動で向きまします。キャスターが後方へ向いたことを確認してからスタッキングしてください。


### 【背ベンディング機能】

背にもたれると一定の角度まで倒すことが可能です。身体を起こすと、背が元の角度まで戻ります。

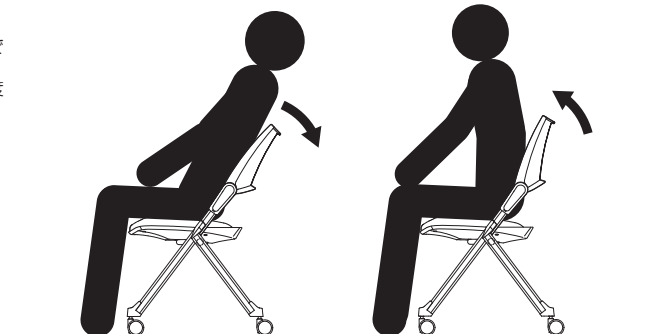

### 取扱い上のご注意

- 肘や背に腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がった後、後ろ向きに使用しないでください。破損してけがをすることがあります。

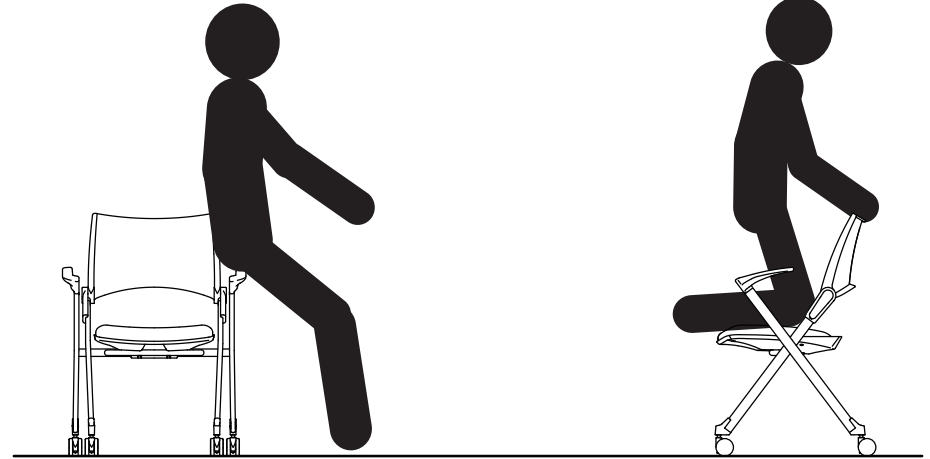

### 品質表示

MADE IN CHINA

仕様	寸法 (単位: mm)							質量 (単位: kg)
	総幅	総奥行	総高さ	座高さ	座幅	座奥行	肘高さ	
肘なし	584	551	832	440	405	400	-	6.8
肘あり	629	551	832	440	405	400	647	7.6

### 構造部材

背部	PP樹脂成型品 (ガラス繊維配合)
座部	PP樹脂成型品 (ガラス繊維配合) 布、モールドウレタン
肘部	PP樹脂成型品 (ガラス繊維配合)
脚部	PP樹脂成型品、Φ60ナイロン双輪キャスター、33.8×16スチール橋円パイプ

### お手入れ方法

#### ●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

#### ●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は軽く絞った布〜乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

### 保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

- ①=1年、②=2年、③=3年
- ①外観・表面仕上げ (塗装及び樹脂部品の变色褪色、張地の摩耗など)
- ②可動部 (スライド機構、昇降機能などの故障)
- ③主体構造体の故障

※消耗品は対象外

■製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記をお願いいたします。

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7  
TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F  
TEL (03) 3552-8824

静岡：静岡県藤枝市前島 2-28-17  
TEL (054) 634-2102

大阪：大阪府中央区堂堂寺町 2-2-11 NTビル7F  
TEL (06) 6761-5511

広島：広島市西区東観音町17-18 同ビル2F 201号  
TEL (082) 291-9725

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205  
TEL (092) 433-5599