

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガススプリングは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使わないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使わないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。



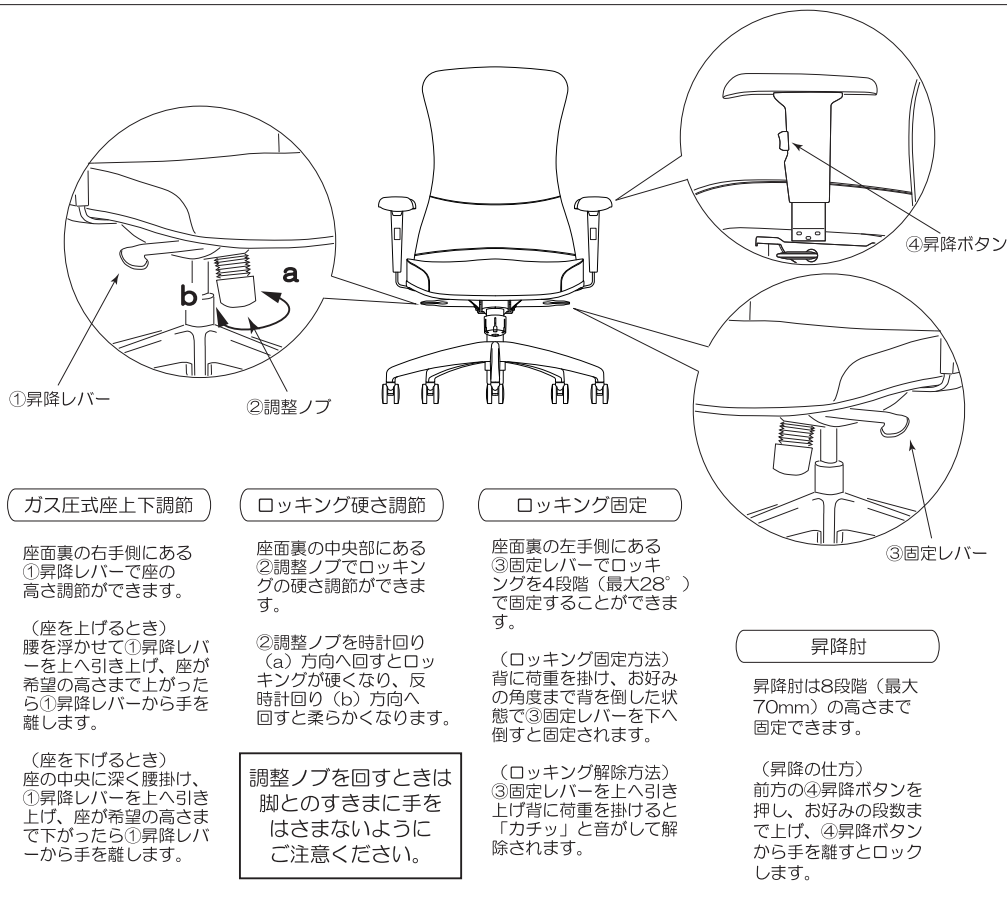
品質表示

MADE IN CHINA

品 番	色	寸 法 (単位: mm)							質 量 (単位: kg)
		総 幅	総奥行	総高さ	座高さ	座幅	座奥行	肘高さ	
CF-7C BK	ブラック	710	635	1060	440	540	440	605	19.5
CF-7C BL	ブルー			~	~			~	
CF-7C YG	イエローグリーン			1130	510			675	

構 造 部 材	
背 部	布張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成型品、ポリウレタン、鋼板
座 部	布張(ポリエステル)、モールドウレタン、合板、鋼板、鋼管溶接構造体(支基部)
肘 部	PA樹脂成型品、PU樹脂成型品、t6鋼板
脚 部	アルミダイキャスト、ガススプリング、φ60mmウレタン双輪キャスター

各種機能の使用方法



お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布〜乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ(塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など)
②可動部(スライド機構、昇降機能などの故障)
③主構造体の故障

※消耗品は対象外

TOKIO 藤沢工業株式会社







JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
TEL (03) 3552-8824
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号
TEL (054) 634-2102
大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
TEL (082) 291-9725
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

事務用チェア CF-7C
組立説明書

部材・部品一覧表

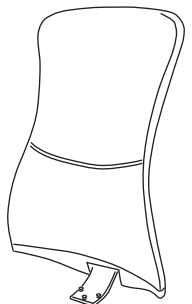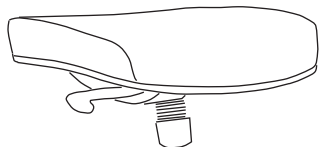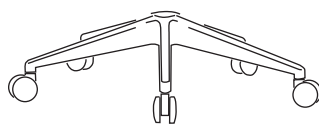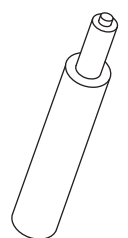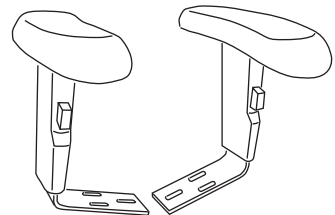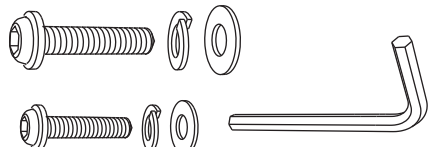●組立前に部材・部品をご確認ください。


① 背：1個	② 座：1個	③ 脚：1個
		
④ ガススプリング：1本	⑤ 肘：LR各1個	⑥ ボルトセット
		ボルト（大）：M8×20 : 3本 スプリングワッシャー（大） : 3個 ワッシャー（大） : 3個 ボルト（小） M6×30 : 6本 スプリングワッシャー（小） : 6個 ワッシャー（小） : 6個 六角レンチ : 1個 

組立方法

- 組立の際は万ーに備え、軍手を着用していただくようお願い致します。
- 背・座が汚れ・傷などがつかないように保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。

手順1 脚にガススプリングを付ける

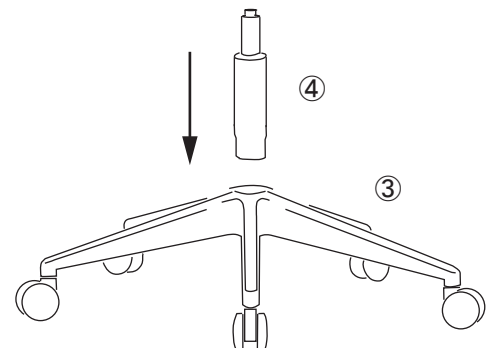
③脚を平らな場所に置き、④ガススプリングをしっかりと差込んでください。



手順2 肘を取り付ける


②座を安定した台に裏向きに置いて下さい。図のように②座の肘取付穴と⑥肘の穴位置を合わせて、ワッシャー（小）、スプリングワッシャー（小）、ボルト（小）、を六角レンチでしっかり締め付けて下さい。

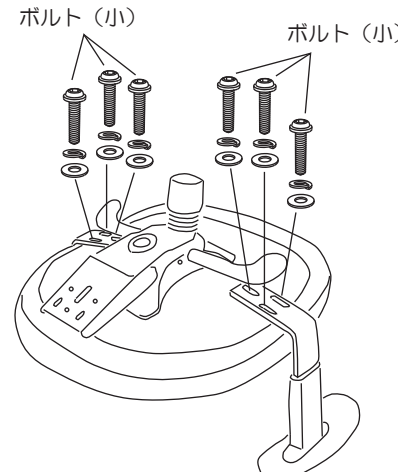⑤肘の金具部内側に「L」「R」の刻印があります。刻印に合わせて取り付けください。




手順3 背を取り付ける

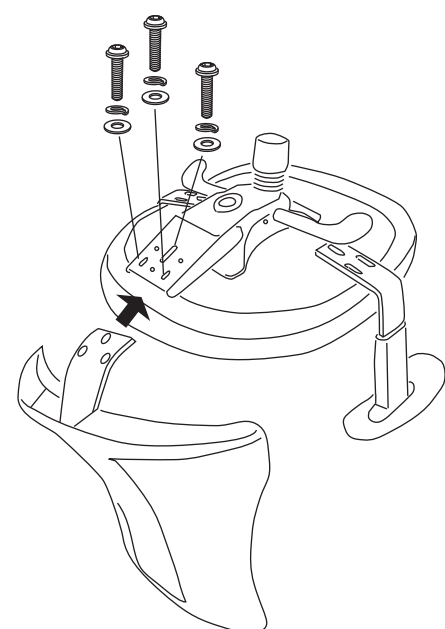手順2 で組み付けた座の座受け金具の背取付部に、背のアームを差し込み、穴位置を合わせて、ワッシャー（大）、スプリングワッシャー（大）、ボルト（大）を六角レンチで締め付けてください。



手順4 背・座部に脚を取り付ける

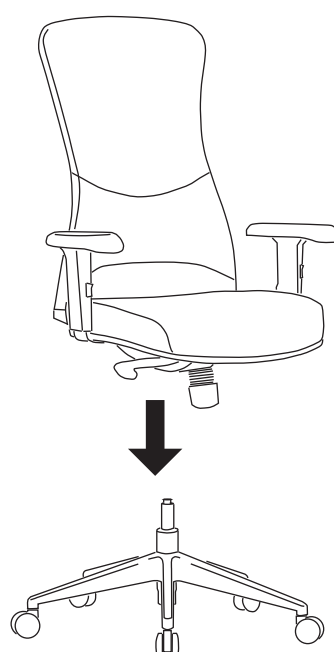手順3 で組み付けした座の座受け金具のガススプリング差し込み口に 手順1 の5本脚の④ガススプリングの先端を差し込んで完成です。



MEMO