

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



### 警告

- ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



### 注意

- ◎ テーブルの上や縁に腰を掛けたり乗ったりしないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ テーブルの上にトータルで最大積載質量40kg（等分布）以上となるものを載せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
- ◎ ボルトや金具がゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 乱暴な取扱い、改造、分解、用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 用途以外では使用しないでください。ケガをすることがあります。
- ◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- ◎ 高熱のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
- ◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。



### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。


## 部材・部品一覧

(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

### 天板梱包

|           |
|-----------|
| 品番        |
| FSD-1890T |


- ① 天板  
×1枚

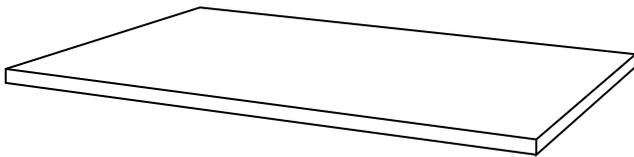

### 脚梱包

|          |
|----------|
| 品番       |
| FSD-900A |


- ③ 脚フレームL・R  
×1セット

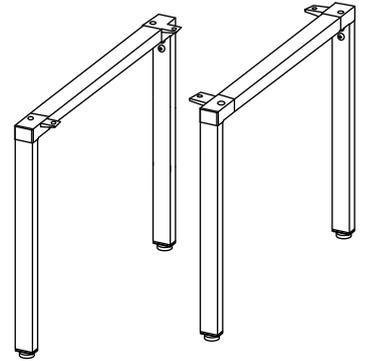


### 桁梱包

|           |
|-----------|
| 品番        |
| FSD-1800B |

- ② 桁フレーム  
×1セット



- ④ アルミダイキャストピース  
×4ヶ



- ⑤ キャップボルト  
M8×35  
(脚+桁用)  
×4本



- ⑥ キャップボルト  
M8×50  
(脚+天板用)  
×4本



- ⑦ 鍋ボルト  
M8×25  
(アルミダイキャスト+桁用)  
×4本



- ⑧ ボルト  
丸皿M6×40  
(桁+天板用)  
×6本




- ⑨ 六角レンチ  
×1本



# 組立方法 (プラスドライバーをご用意ください。)


**手順1** 桁フレーム②にアルミダイキャストピース④をはめてください。

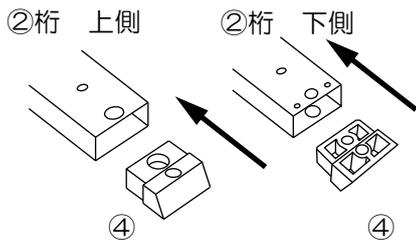

**注意**  
アルミダイキャストを桁フレームにはめる際、向き(上・下)を間違えると組立できませんのでご注意ください。

**手順2** 脚フレーム③のアルミダイキャストのボスと桁フレーム②のアルミダイキャストのボス位置決め穴をあわせボルト⑤を六角レンチ⑨で締めてください。


アルミダイキャストのボス

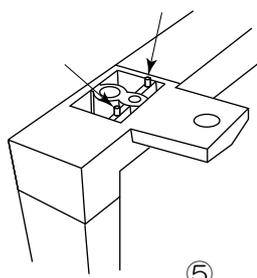


**注意**  
アルミダイキャストのボスは、位置決め用です。ボスが折れることがあります。使用上の問題はありせん。

桁フレームのボス位置決め穴


桁裏側

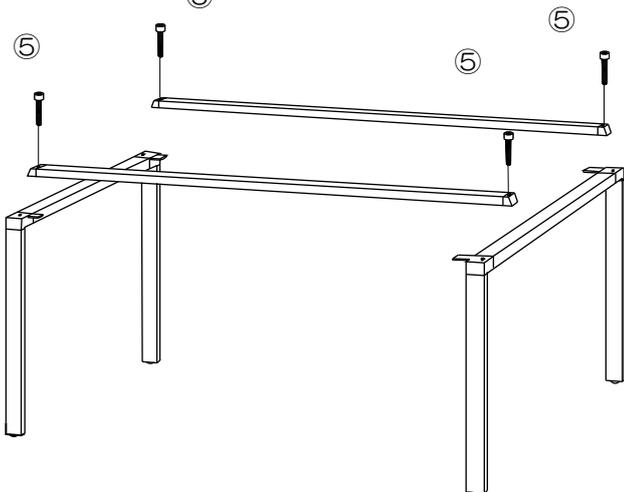

**手順3** **手順2** で組付けたフレームの桁フレームと天板①に六角レンチ⑨でボルト⑦を締めプラスドライバーで⑦⑧ボルトを締めてください。

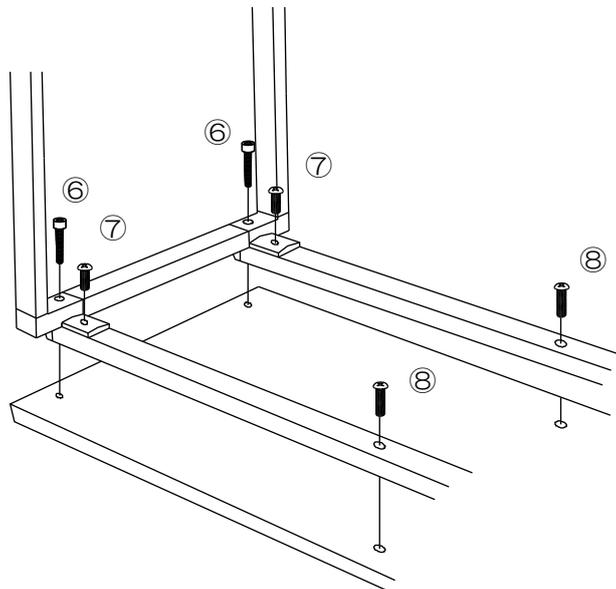

**手順4** **手順3** で組付けた製品を起したら完成です。

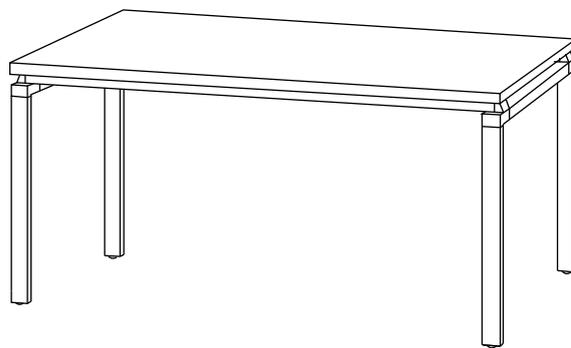

※ ガタツキのある場合は、脚先のアジャスターで調整してください。

## お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。  
※シンナー・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

## 保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

## 品質表示

- 寸法 W1800×D900×H720
- 構造部材
  - 甲板 メラミン化粧板+パーティクルボード
  - 脚 スチールパイプ・アルミダイキャスト
  - 桁 スチールパイプ・アルミダイキャスト
- 表面加工 粉体塗装
- 取扱い上の注意
  - ・直射日光又は暖房器具の熱は避けてください。

表示者 藤沢工業株式会社

- 製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記へお問い合わせください。

## TOKIO 藤沢工業株式会社

本社：岐阜市日野南5-7-1  
TEL：058(247)3311  
東京：東京都中央区八丁堀3-9-8 高木ビル2F  
TEL：03(3552)8824  
大阪：大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F  
TEL：06(6761)5511  
九州：福岡市博多区山王1-16-26 筑紫センタービル205  
TEL：092(433)5599