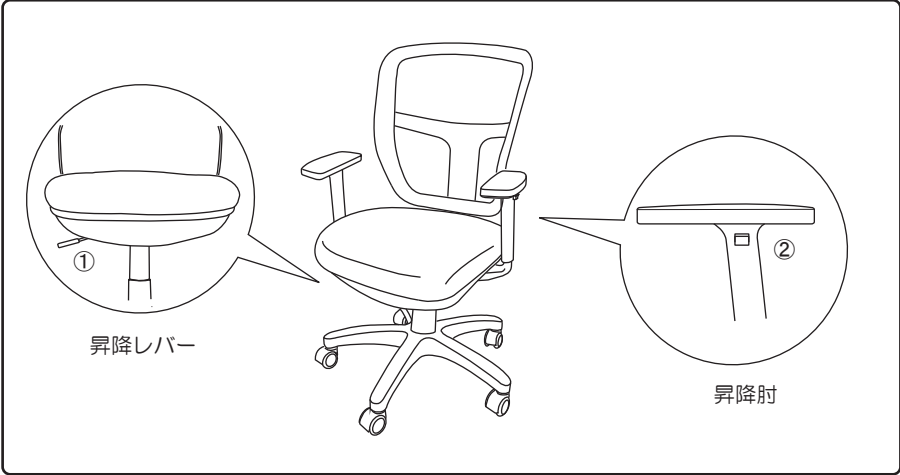








この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

 警告	● 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。 ● ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。 ● ガススプリングは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。 ● 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
 注意	● 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。 ● 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。 ● 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。 ● 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。 ● 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。 ● 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。 ● 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。 ● 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。 ● 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。 ● ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。 ● 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。 ● 製品は室内または屋内用です。屋外、直射日光、熱の当たる場所、水のかかる場所では使用しないでください。故障やさびの原因になります。 ● 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。



機構説明	
① 昇降レバー ● (座を上げるとき) 腰を浮かせてレバーを軽く引き上げ、座が希望の高さまであがったら手を離します。 ● (座を下げるとき) 座の中央に深く腰掛け、レバーを軽く引き上げ、座が希望の高さまで下がったらレバーを手から離します。	② 昇降肘【オプション】 ● 昇降肘は7段階（70mm）で固定できます。 ＜昇降の仕方＞ 肘部外側の昇降用ボタンの押しゆっくと持ち上げると1段階ごとにカチッと小さな音がします。所定の位置で音がしたときにロックします。

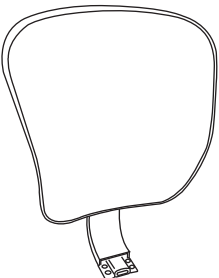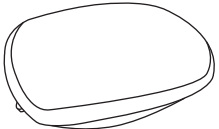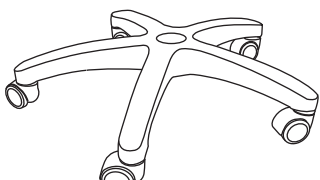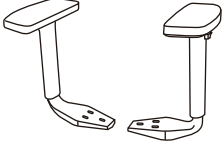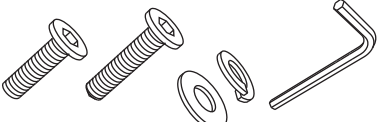
部材・部品一覧表 （組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。）			オプション
 ① 背部 1ヶ	 ② 座部：1ヶ  ③ 5本脚	④ シリンダー 1ヶ シリンダーカバー 1ヶ  ⑤ ボルトM8×20 ワッシャー・スプリングワッシャー 各4本 ⑥ 六角レンチ 1本 	品番：ARS-AT Ⓐ 肘 L・Rあります  Ⓑ ボルト M6×30 2本 Ⓒ ボルト M6×35 4本 Ⓓ ワッシャー・スプリングワッシャー 各6ヶ Ⓔ 六角レンチ 1本 

組立方法

背・座部が汚れ・傷などつかないように保護してください。組立は2人以上で行ってください。


手順1 脚にシリンダーをつける。

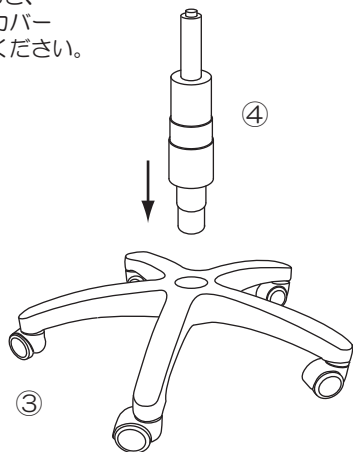5本脚③を平らな場所におき、シリンダー・シリンダーカバー④をしっかりと差込んでください。



手順2 背部を座部に取り付ける。

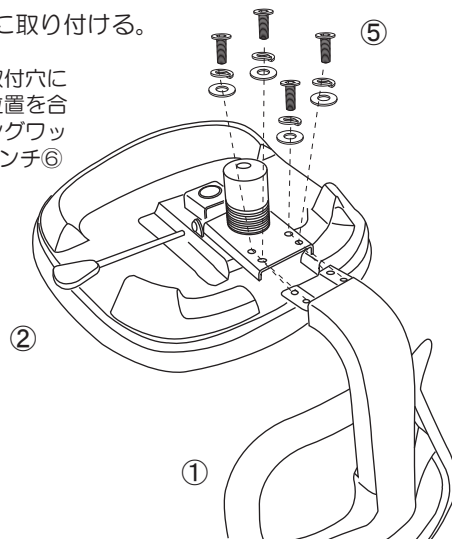座部②の座受け金具の背取付穴に背部①の背アーム部の穴位置を合わせワッシャー・スプリングワッシャー・ボルト⑤を六角レンチ⑥で締めてください。



手順3 肘を背部に取り付ける。【オプション】

肘にはL・Rあります。

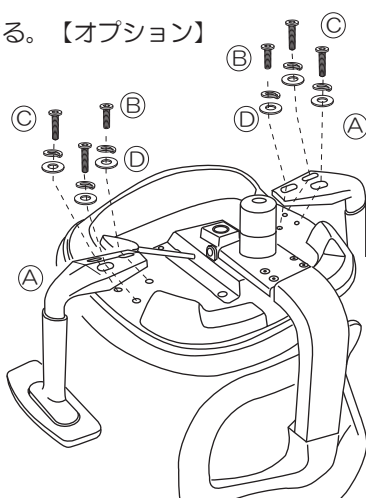
手順2の座部①の肘取付穴に肘(A)の穴位置を合わせ、
【内側：L/R 2ヶ所】

短いボルト(B)
スプリングワッシャー・
ワッシャー(D)

【外側：L/R 4ヶ所】

長いボルト(C)
スプリングワッシャー・
ワッシャー(D)

の順で六角レンチ(E)で締めてください。




手順4 背・座部を5本脚に取り付ける。

手順1で組付けた脚部シリンダーを手順3で組付けた背・座部の金具穴位置に合わせはめ込みます。

座面裏の右手側にある座昇降レバーで高さ調節ができます。

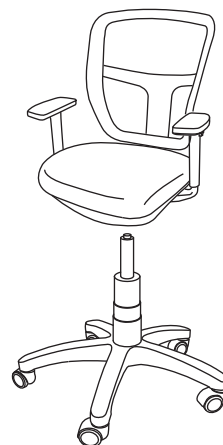注意
背部の傾きは水平にレベルが出ているか確認してください。
傾いている場合は、ボルトを緩め調整してください。



お手入れ方法

● 張り地の場合

汚れた場合には、乾拭き・水拭きをしてください。
水拭きの場合は、乾燥を十分にしてください。
溶剤類、漂白剤は使用しないでください。変色することがあります。

● 金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布〜乾いた布の順で拭き、洗剤と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

品質表示

- 寸 法 幅575×奥行き600×高さ(880~965) mm
座面高さ(450~535) mm
- 質 量 11.2kg
- 構造部材
 - 座 部 成形合板
 - 背 部 ポリプロピレン樹脂成型品
 - 肘 部 ポリプロピレン樹脂成型品
 - 脚 部 強化ナイロン樹脂樹脂成型品
ウレタン双輪キャスター
- 表面加工 座金具：粉体塗装
- クッション材
 - 座部 ウレタン
- 取扱い上の注意
 - ・直射日光又は暖房器具の熱は避けてください。

表示者

藤沢工業株式会社

MADE IN CHINA

■ 製品に関するお問合わせは、ご購入店、または下記へお寄せください。

藤沢工業株式会社

本社：岐阜市日野南7-7-7

TEL：058(247)3311

東京：東京都中央区八丁堀2-8-2 八丁堀共同ビル3F

TEL：03(3552)8824

大阪：大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F

TEL：06(6761)5511

九州：福岡市博多区山王1-16-26 筑紫センタービル205

TEL：092(433)5599

201312