

オフィスチェア 取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。




警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガスシリンダーは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使わないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 周囲に注意して回転させてください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

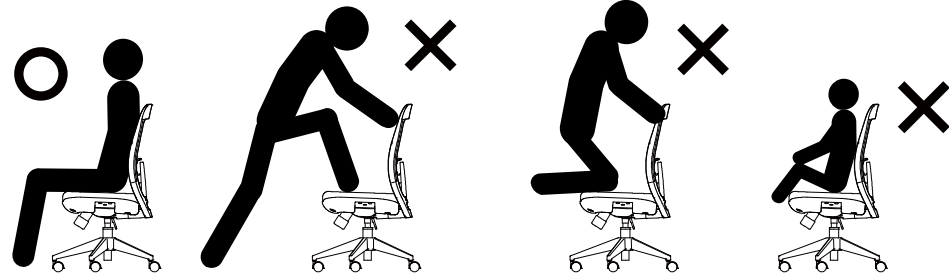

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。


①背：1ヶ 	②座：1ヶ 	③5本脚：1ヶ 	④ガスシリンダー：1本 	⑤固定ボルト M8×50：3本 	⑥六角レンチ：1ヶ
				※パネワッシャー・平ワッシャー付き	

組立方法

- 組立の際は万ーに備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 組立の際に背・座に汚れ・傷などが付かないように保護してください。
- 組立は1人でも行えますが、2人以上での組立の方がより安全です。


手順1 5本脚にガスシリンダーを組み付ける

③5本脚を平らな場所に置き、④ガスシリンダーを③5本脚の中央にある孔にしっかりと差し込んでください。

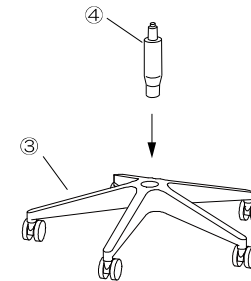

手順2 背と座を組み付ける


②座を平らな台に裏向きに置き、座裏にある座受け金具の取付穴と①背の取付穴を合わせてください。合わせた穴に⑤固定ボルトを通して差し込み、⑥六角レンチで3箇所仮締めした後、本締めしてください。

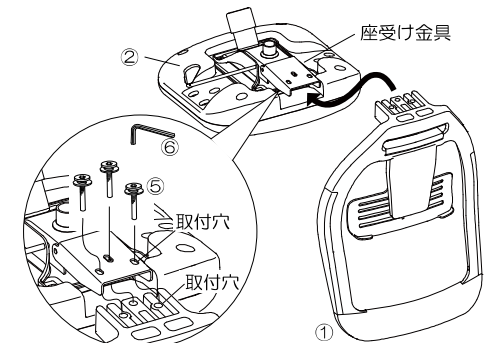

手順3 背・座部に脚を取り付ける

手順1 で組み付けした④ガスシリンダーの先端を


手順2 で組み付けした②座の座受け金具のガスシリンダー差し込み口に差し込んで完成です。

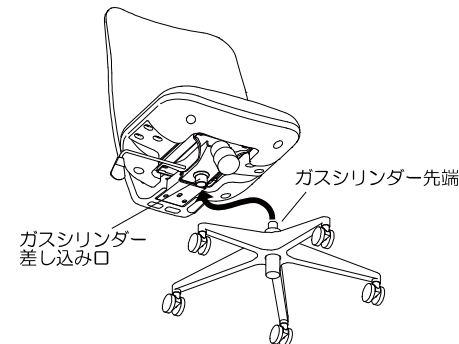

各種機能の使用法

ランバーサポート位置調整

背もたれのランバーサポートの上部両側にあるつまみを持ち、上下に移動して好みの位置に調整できます。

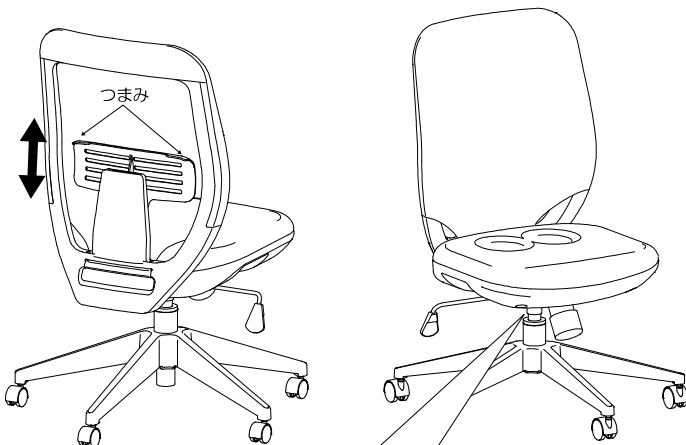


座上下調節

座面裏の右手側にある昇降レバーで座の高さ調節ができます。

（座を上げるとき）
腰を浮かせて昇降レバーを上へ引き上げ、座が希望の高さまで上がった昇降レバーから手を離します。

（座を下げるとき）
座の中央に深く腰掛け昇降レバーを上へ引き上げ、座が希望の高さまで下がったら昇降レバーから手を離します。

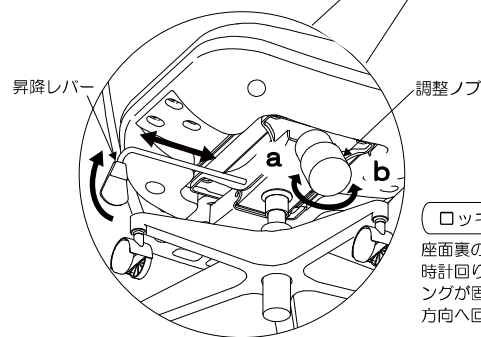

ロッキング硬さ調節

座面裏の前方にある調整ノブを時計回り「a」方向へ回すとロッキングが固くなり、反時計回り「b」方向へ回すと緩くなります。


背もたれのロッキング角度

背もたれは最大20°までロッキングします。

背もたれのロッキングの固定と解除

（ロッキングの固定方法）
背もたれを起こした状態にし、昇降レバーを内側に押し込むとロッキングが固定されます。
※背もたれを倒した状態でロッキングの固定はできません。

（ロッキング固定の解除方法）
昇降レバーを外側に引き出したら解除された状態です。

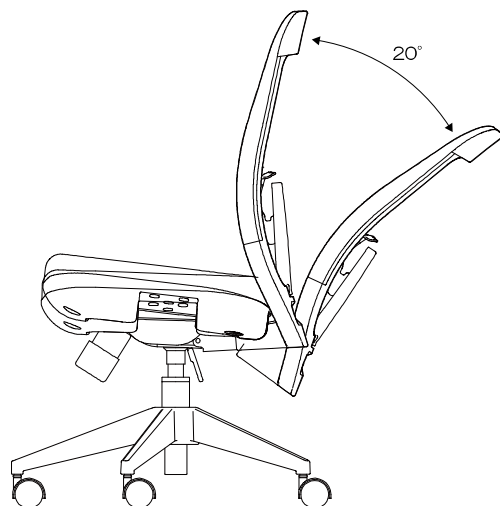

製品仕様（品質表示）

MADE IN TAIWAN

品名	寸法（単位：mm）				質量（kg）
	総幅	総奥行	総高さ	座高さ	
オフィスチェア	586	575	870～950	430～510	10
構造部材					
背 部	メッシュ張り、PP強化樹脂成型品				
座 部	布張り、PVCレザー張り、モールドウレタン、PP樹脂成型品、鋼管溶接構造体（座受け部）				
脚 部	PA強化樹脂成型品、ガスシリンダー、Φ50mmナイロン双輪キャスター				

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。
その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

①＝1年、②＝2年、③＝3年

①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）

②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）

③主体構造体の故障

※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社：岐阜市日野南 7-1-7

TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F

TEL (03) 3552-8824

静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17号

TEL (054) 634-2102

大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F

TEL (06) 6761-5511

広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号

TEL (082) 291-9725

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (092) 433-5599

MEMO