

応接テーブル FNシリーズ
取扱説明書・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告

◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

◎ テーブルに腰を掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
◎ テーブルの上にトータルで最大積載質量45kg（等分布）以上となるものを載せないでください。
変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
◎ 設置場所は段差や大きな凸凹がない所を選び、アジャスターが4ヶ所同時に接地することを確認してからご使用してください。
◎ 移動するときは、引きずったり、押したりしないでください。変形、破損の原因になります。
◎ 昇降するときは、必ず2人以上で行なって調整してください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
◎ ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
◎ 乱暴な取扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やけがをすることがあります。
◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
◎ 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱を避けてください。変形、変色及び火災の原因になります。
◎ 高熱のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。
また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。

健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行
- 室内が著しく高温多湿になる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

品質表示


品 番	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	質量 (Kg)	構 成 部 材
FN-1260CT	1200	600	430	24.6	天板部・棚部：18mm厚 両面：低圧メラミン化粧板・ 芯材MDF、PVCエッジ 脚部：80×80×18mm厚 L字型脚 表面：ウォールナット突板・芯材MDF、 ウレタン塗装
FN-O460ST	400	600	550	9.6	
脚・桁には天然木を使用しておりますので、材料の特性上、製品により若干木目の色合いが異なることがあります。					

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。
※シンナー・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

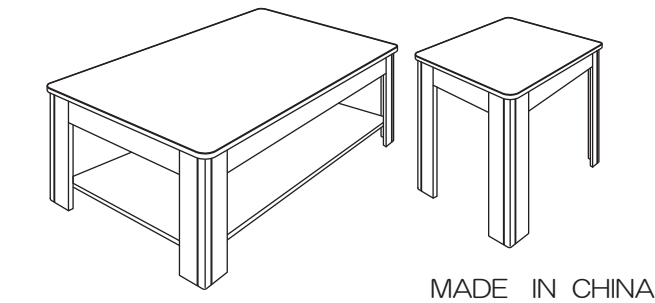

藤沢工業株式会社

本社：岐阜市日野南5-7-1
TEL：058（247）3311
東京：東京都中央区八丁堀3-9-8 高木ビル2F
TEL：03（3552）8824
大阪：大阪市中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F
TEL：06（6761）5511
九州：福岡市博多区山王1-16-26 筑紫センタービル 205
TEL：092（433）5599

部材・部品一覧（組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。）

①天板 FN-1260CT FN-O460ST	②棚板 FN-1260CT	④脚用ボルトワッシャー スプリングワッシャー・ ワッシャー付き M8×50 8セット FN-O460ST FN-1260CT	⑤棚用ボルトワッシャー スプリングワッシャー・ ワッシャー付き M8×35 4セット FN-1260CT
③脚 FN-O460ST 4本 FN-1260CT 4本	⑥六角レンチ 1本 FN-O460ST FN-1260CT		

組立方法（特にFN-1260CTの組立は、3人で行って下さい。）

手順①

①天板を逆さに置き、③脚を内側の穴が①天板の穴に合う様に置き、④脚用ボルトにスプリングワッシャー・ワッシャーを通し、脚に⑥六角レンチを使い仮止めします。

FN-1260CT FN-O460ST

手順②

③脚を4本とも仮止めし、②棚板を4隅のナットが見える方を上にして脚を広げながら斜めに入れます。

FN-1260CT

③脚を4本とも確実に締め込みます。

FN-O460ST

手順③

②棚板を持ち上げ、脚の三角形の棚固定部に押しつけます。
⑤棚板用ボルトを⑥六角レンチで確実に締めて下さい。その後脚の④ボルトを増し締めして下さい。

FN-1260CT

手順④

テーブルをひっくり返して完成です。

FN-1260CT FN-O460ST

注意

棚板をお一人様がしっかりと持ち上げ、対角の脚に仮止めすると、作業が楽になります。

注意

※万が一ガタツキがあればこの状態で④ボルトを4脚共緩め、ガタツキが無くなれば④ボルトを確実に締め直して完成です。