

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

**警告**

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガススプリングは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

**注意**


- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

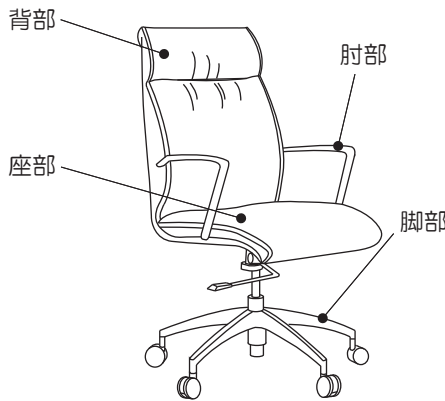


品質表示

MADE IN CHINA

品番	色	寸法（単位：mm）							質量 （単位：kg）
		総幅	総奥行	総高さ	座高さ	座幅	座奥行	肘高さ	
FTX-20 BK	ブラック	650	720	1020 ～ 1100	445 ～ 525	480	480	610 ～ 690	18

構造部材	
背 部	PVCレザー張、ウレタンフォーム、成型合板
座 部	PVCレザー張、ウレタンフォーム、成型合板、鋼板・鋼管溶接構造体（支基部）
肘 部	亜鉛ダイキャスト
脚 部	アルミダイキャスト、φ60mmナイロン双輪キャスター

各種機能の使用方法

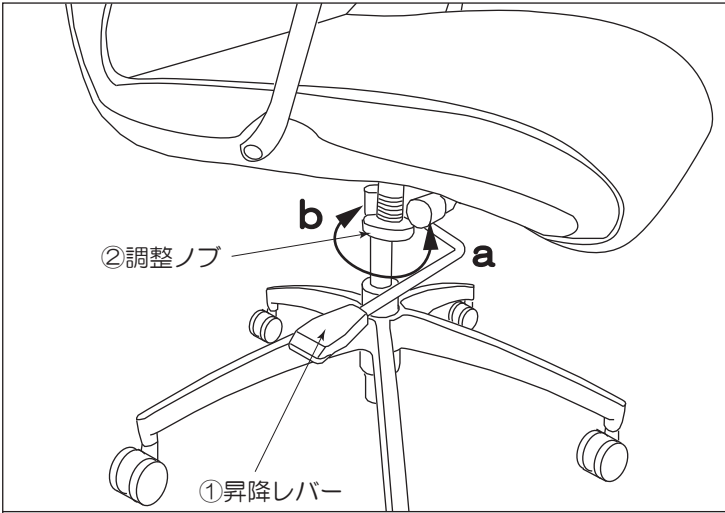

②調整ノブ


①昇降レバー

ガス圧式座上下調節

座面裏の右手側にある①昇降レバーで座の高さ調節ができます。

（座を上げるとき）
腰を浮かせて①昇降レバーを軽く引き上げ、座が希望の高さまで上がった①昇降レバーから手を離します。

（座を下げるとき）
座の中央に深く腰掛け、①昇降レバーを軽く引き上げ、座が希望の高さまで下がったら①昇降レバーから手を離します。

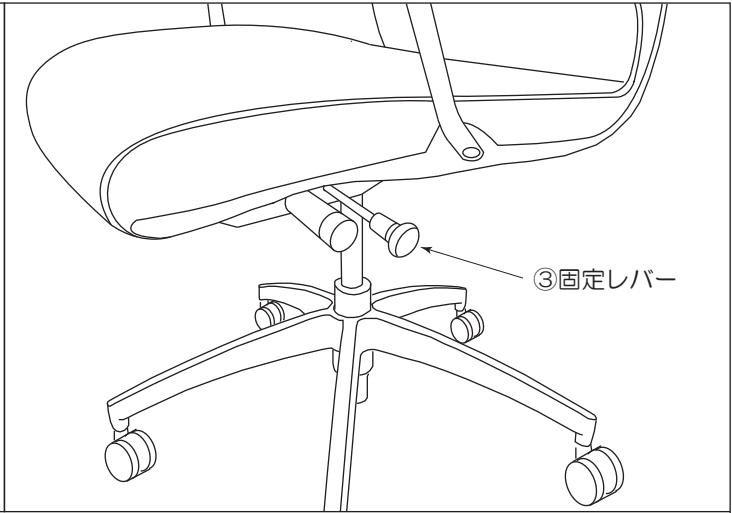

③固定レバー

ロック硬さ調節

座面裏の右手側にある②調整ノブでロックの硬さ調節ができます。

②調整ノブを時計回り（a）方向へ回すとロックが硬くなり、反時計回り（b）方向へ回すと柔らかくなります。
注）（b）方向へ回して緩めすぎると、調整ノブが外れてしまいます。

ロック固定

ロックを通常位置で固定することができます。


（固定するとき）
背部から背中を離し、③固定レバーを回しながら③固定レバーの突起と座受金具の穴を合わせて奥へ押し、レバーを回すとロックを固定できます。

（解除するとき）
背部から背中を離し、③固定レバーを回しながら③固定レバーの突起と座受金具の穴を合わせて手前に引き、レバーを回すとロック固定が解除されロックできます。

座受金具の穴
レバーの突起

方向を合わせて押し引きしてください

1.固定レバーを回しながら
2.押す（固定）
2.引く（解除）
3.レバーを回してロックする

**注意**

ロックを固定するときは固定レバーを回しながら奥までしっかり押し込み、レバーを回してロックしてください。

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障

※消耗品は対象外

TOKIO 藤沢工業株式会社

JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311
東京：東京都中央区八丁堀 2-8-2 八丁堀共同ビル3F
TEL (03) 3552-8824
大阪：大阪市中区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。


① 本体：1個	② 脚：1個	③ 肘：2個（左右共通）
④ 六角穴付キャップボルト M8X50：4本	⑤ 六角レンチ：1個	⑥ ガススプリング：1本

組立方法

- 組立の際は万ーに備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 背・座に汚れ・傷などがつかないように保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。


手順 1

- ①本体側面にある金具に③肘の穴位置を合わせて
④六角穴付キャップボルトを⑤六角レンチで
締めてください。
左右同じ作業を行ってください。
※③肘は左右共通です。

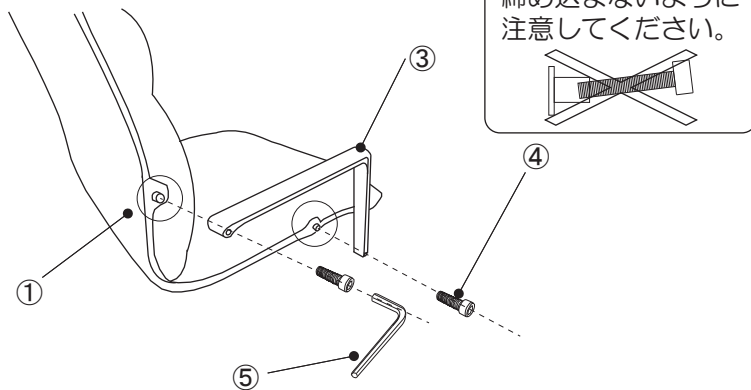

手順 2

- ②脚を平らな場所に置き、⑥シリンダーを
しっかりと差込んでください。

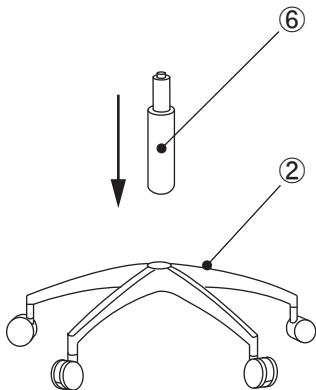

手順 3

- 手順 2 で組付けた脚のシリンダーに
①本体の座裏部の金具穴位置を合わせ
差込んで完成です。

