

FRENZ

ラウンジスツール/チェア/テーブル LDPシリーズ

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。故障やサビの原因になります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが破損したまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトやネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- 高熱のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。


品質表示

MADE IN CHINA


品 番	品 名	寸 法 (単位: mm)			質 量 (単位: kg)
		総 幅	総奥行	総高さ	
LDP-ST OR/BL/YG	スツール	606	606	400	14
LDP-BA OR/BL/YG	背	600	160	610	4.7
LDP-AR OR/BL/YG	肘	43	620	580	3.5
LDP-TA OR/BL/YG	テーブル	606	606	470	15

構 造 部 材	
スツール本体	布張(ポリエステル)、鋼管溶接構造体、MDF、ウレタンフォーム
スツール脚部	鋼板・鋼管溶接構造体、アジャスター付
背	布張(ポリエステル)、鋼管溶接構造体、MDF、ウレタンフォーム
肘	布張(ポリエステル)、鋼管溶接構造体、MDF、ウレタンフォーム
テーブル天板	低圧メラミン樹脂化粧板、ABS樹脂エッジ
テーブル本体	布張(ポリエステル)、鋼管溶接構造体、MDF、ウレタンフォーム
テーブル脚部	鋼板・鋼管溶接構造体、アジャスター付


本シリーズはベースとなるスツールに、背および肘を取付けることで背付タイプ、背・片肘付タイプ、背・両肘付タイプが出来ます。

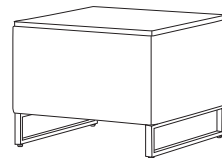


【テーブル】

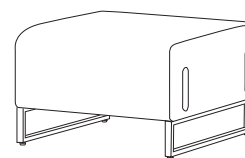



【スツール】

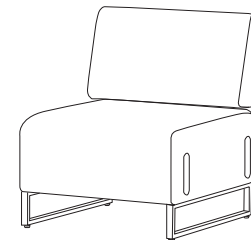

【背付タイプ】

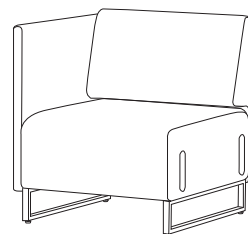

【背・片肘付タイプ】

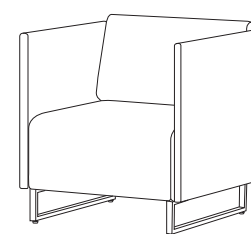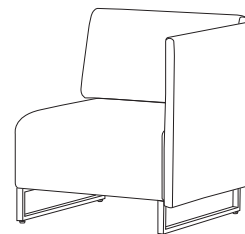

【背・両肘付タイプ】

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は硬く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
①＝1年、②＝2年、③＝3年
①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
②可動部（スライド機構、昇降機能などの故障）
③主体構造体の故障

※消耗品は対象外

FRENZ

藤沢工業株式会社

JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7
TEL (058) 247-3311

東京：東京都中央区八丁堀 2-8-2 八丁堀共同ビル3F
TEL (03) 3552-8824

大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
TEL (06) 6761-5511

九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
TEL (092) 433-5599

FRENZ

ラウンジスツール/チェア/テーブル LDPシリーズ


組立説明書

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。


スツール：LDP-ST-BODY OR/BL/YG

① スツール本体：1個

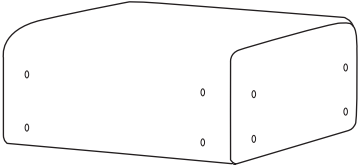





テーブル：LDP-TA-BODY OR/BL/YG

① テーブル本体：1個

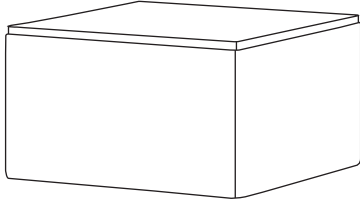

脚フレーム：LDP-LEG WH/BK




② 脚：2個	③ ボルト M6×12：8本 ⑩ ボルト M6×18：12本	④ 六角レンチ：1個	⑨ 目隠しプレート：6個
--------	---	------------	--------------

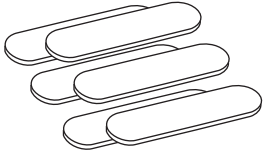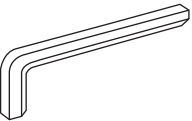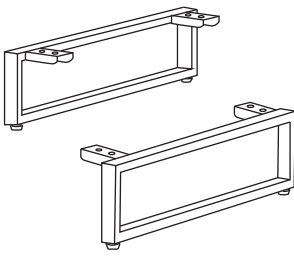

※テーブルTAには使用しません。




背：LDP-BA OR/BL/YG (オプション)

⑤ 背：1個	⑥ ボルト M6×35：4本	⑦ 六角レンチ：1個
--------	-------------------	------------

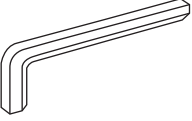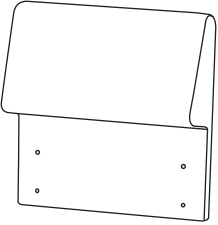

肘：LDP-AR OR/BL/YG (オプション)

⑧ 肘：1個	⑥ ボルト M6×35：4本	⑦ 六角レンチ：1個
--------	-------------------	------------

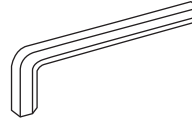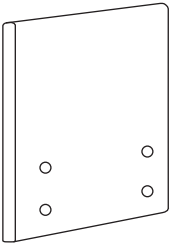


組立方法

- 組立の際は手を保護するために、軍手やゴム手袋を着用していただくようお願いいたします。
- 製品に汚れ・傷などがつかないように保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。

◆スツール / テーブルの脚の組立


手順 1

①スツール又はテーブルの本体を裏返し、底面の布カバーを取り外してください。

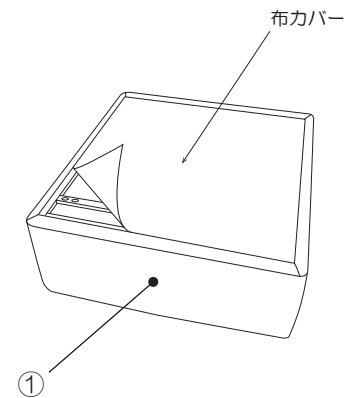

手順 2


①本体のナット位置と②脚の穴位置を合わせて、③ボルトを④六角レンチで締めてください。

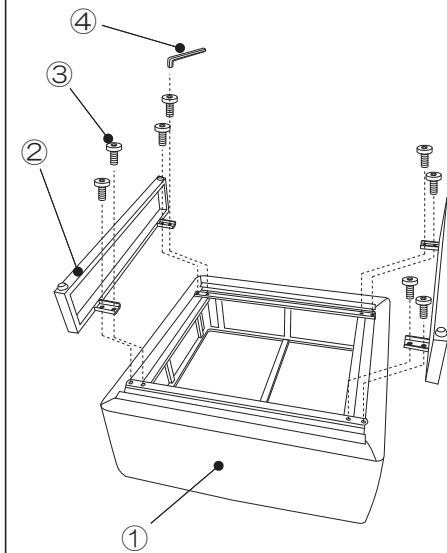

手順 3

スツールとして使用するときは付属の⑨目隠しプレートを本体の側面穴位置に合わせ、内側から付属の⑩ボルトを④六角レンチで6ヶ所取り付けてください。

※オプションの背・肘を取り付ける場合はこの作業は不要です。
余った目隠しプレートとボルトは使用しないため保管してください。

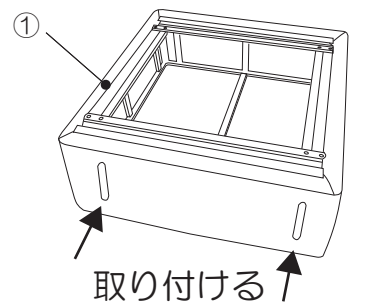


※テーブルTAではこの作業はありません。


手順 4

布カバーを取付け、ひっくり返して完成です。ガタつきがある場合はアジャスターで調整してください。

【スツール】

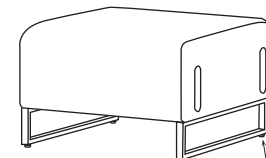


【テーブル】

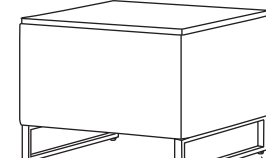

◆背 / 肘の組立 ※下記の図は背ですが肘の組立も同様に行ってください。
脚が取り付けいた状態でも組立できます。


手順 1

⑤背 / ⑧肘を平らな床面などに置き、その上に①スツールの穴位置と⑤背 / ⑧肘のナット位置を合わせ、⑥ボルトを⑦六角レンチで締めてください。
この時、ボルトが斜めにならないように注意してください。

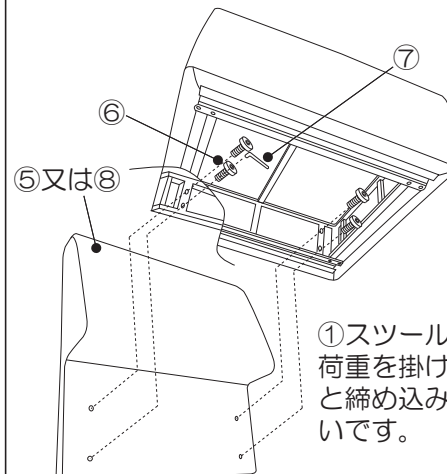

手順 2

脚を取付けたのち、布カバーを取付け、ひっくり返して完成です。
ガタつきがある場合はアジャスターで調整してください。

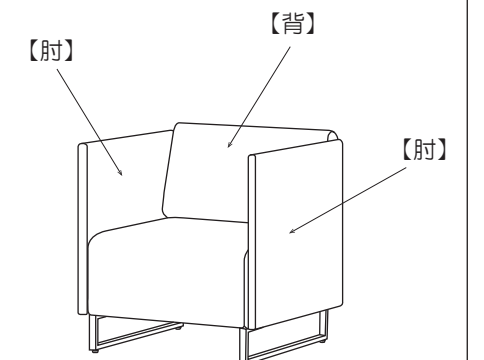

完成図
(背・両肘付タイプの場合)