

会議イス用メモ台 MCN-M

取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただけますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- 可動部の隙間には手を入れないでください。けがをすることがあります。
- 幼児がいる時はタブレットの回転収納や移動はしないでください。
- ネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- メモ台の上に立つ、座る、寄りかかるなどの行為は絶対にしないでください。
- メモ台に物を乗せたまま移動しないでください。
- メモ台の上には飲み物の入ったコップなどを置かないでください。
- イスを収納・移動するときは、必ずメモ台を収納してください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意


この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

品質表示

■ 寸法	メモ板部：W 440×D 300
■ 質量	3.5kg
■ 構造部材	
メモ板部	：ABS成型品
支基 部	：φ16丸鋼及びt3鋼板 クロムメッキ
ブラケット	：亜鉛ダイキャスト クロムメッキ

MADE IN CHINA

5kgまで

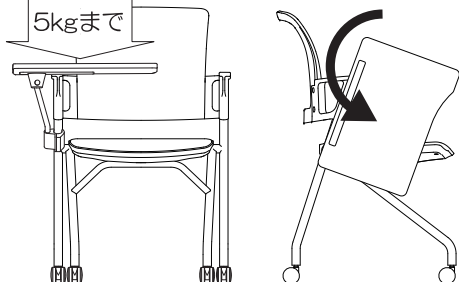

◆メモ台の上に5kgを超える物を載せないでください。


◆椅子を移動する際は必ずメモ台を収納してから移動してください。

使用方法


下記手順に沿ってメモ台をセットしてください。
セット・収納するときは、隙間に手や指をはさまないよう注意してください。

●セット方法

①メモ台を矢印の方向に引き上げる。

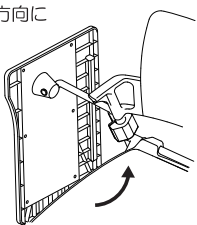

②メモ台を倒す。

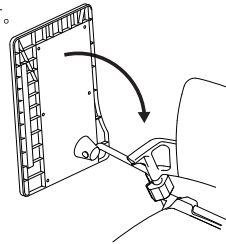

●収納方法：セット方法の逆の操作をして収納してください。

メンテナンス・お手入れ方法

- 定期的なネジの点検をし、緩みがある場合は締め直してください。
- 日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行なってください。著しく汚れた場合には、薄めた中性洗剤溶液（1～3%）に濡らし、硬く絞ってよく汚れをふき取ってください。その後洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

藤沢工業株式会社

JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号
大阪：大阪府中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
広島：広島市西区東観音町17番18号 同ビル2階201号
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (058) 247-3311
TEL (03) 3552-8824
TEL (054) 634-2102
TEL (06) 6761-5511
TEL (082) 291-9725
TEL (092) 433-5599

保証期間


日本国内において、目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用・改造による故障など、また火災・天災による損傷を除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から外観表面仕上げ・ウレタンへのタリ=1年・構造部材=3年とさせていただきます。
保証期間中の製品不具合については、製品の修理、部品の交換にて対応させていただきます。

■ 製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記にお願いいたします。


部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。

① メモ台本体：1ヶ

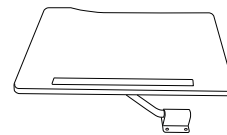


② ブラケット：1ヶ




③ ボルト
M6×10：4本



④ 六角レンチ（大）：1ヶ



⑤ 六角レンチ（小）：1ヶ




組立方法

- 組立の際は手を保護するために、軍手やゴム手袋を着用していただくようお願いいたします。
- 製品に汚れ・傷などがつかないように保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。


手順 1

◆肘付き椅子の右肘下に付いている目隠しキャップを、フレームをキズ付けないように注意して、マイナスドライバーなどで取り外してください。

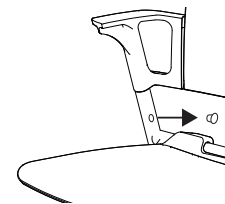


手順 2

◆②ブラケットの内側の凸部を 手順 1 の穴にはめ込んで落ちないように保持します。

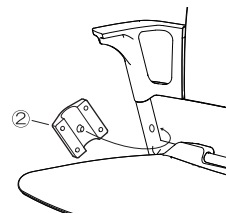


手順 3

◆外側から①メモ台本体の取付穴と②ブラケットの穴を合わせて、③ボルトを差し込み、④六角レンチ（大）で4ヶ所仮締めし、すべてのボルトが組み付いた後、メモ台の回転部から遠い箇所の面を上から手で軽く押しながら本締めしてください。

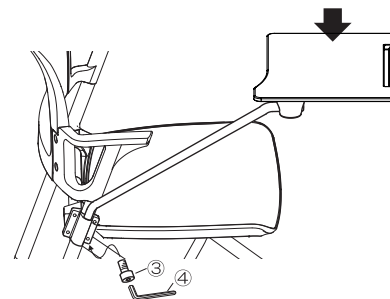


手順 4

◆動きに問題が無いか確認してください。
メモ台を立てて後方に回転/収納し、異常がないか確認してください。

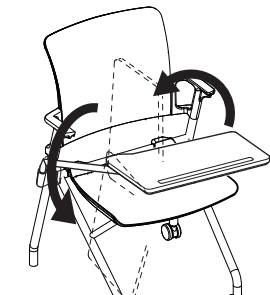

【メモ台の傾斜角度の調節方法】

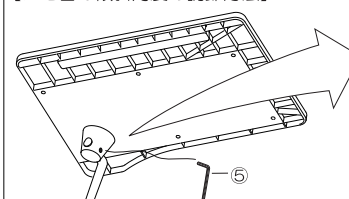

メモ台受金具



※日々のご使用で再調節が必要になった場合も同様に調節してください。
あまり頻繁に調節しますとネジが脱落するおそれがありますので、ご注意ください。

メモ台受金具内の止めネジを、付属の⑤六角レンチ（小）で回転させると、角度が調節できます。
・時計回りに回すとメモ台の先端が上ががり、反時計回りに回すと下がります。

