

FRENZ

福祉用テーブル

MTシリーズ 取扱説明書・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

⚠ 警告

◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

⚠ 注意

◎ テーブルに腰を掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
◎ テーブルの上にトータルで最大積載質量45kg（等分布）以上となるものを載せないでください。
変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
◎ 設置場所は段差や大きな凸凹がない所を選び、アジャスターが4ヶ所同時に接地することを確認してからご使用してください。
◎ 移動するときは、引きずったり、押したりしないでください。変形、破損の原因になります。
◎ 脚部が緩んだ状態で使用しないでください。倒れてけがをすることがあります。
◎ ジョイントスパーサーを取り付けるときは、必ず2人以上で行なって調整してください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
◎ ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
◎ 乱暴な取扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やけがをすることがあります。
◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
◎ 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱を避けてください。変形、変色及び火災の原因になります。
◎ 高熱のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。
また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。
2. 温度や湿度の変化による換気の励行
- 室内が著しく高温多湿になる場合（温度 28℃、相対湿度 50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

品質表示

品 番	幅（mm）	奥行（mm）	高さ（mm）	質量（kg）	構 造 部 材
MT-1890 NA/W	1800	900	700	32.0	天板：28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造 裏面パッカー・エラストマエッジ〈赤ライン入〉 脚部：フナ材・ウレタン塗装 天板：別注寸法はお問い合わせください。
MT-1690 NA/W	1600	900	700	31.2	
MT-1212 NA/W	1200	1200	700	31.6	

お手入れ方法

- 通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。

※シンナー・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

- 定期的にボルトやネジの点検をし、緩みがある場合は締め直しをしてください。脚部に緩みがある場合は締め直してください。

株式会社 藤沢工業

保証期間

＜日本国内において＞
目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用・改造による故障など、また火災・天災による損傷を除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から外観表面仕上げ＝1年・機構＝2年・構造部材＝3年とさせていただきます。
保証期間中の製品不具合については、製品の修理、部品の交換にて対応させていただきます。

■ 製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記にお願いいたします。


本社：岐阜市日野南5-7-1 TEL：058（247）3311
東京：東京都中央区八丁堀2-20-1 藤和八丁堀ビル4F TEL：03（3552）8824
大阪：大阪市中区安堂寺町2-2-11 NTビル7F TEL：06（6761）5511
九州：福岡市博多区山王1-16-26 筑紫センタービル205 TEL：092（433）5599

組立説明

組立前に部材を確認してください。


① 天板：×1 枚
品番：M-1890T
M-1690T
M-1212T

⚠
本製品の天板には保護用のフィルムが貼られています。
ご使用の際は、保護フィルムを剥がしてからご使用いただくようお願いいたします。




※テーブルが目立つように天板のエッジには赤いラインが入っています。

② 脚部：4 本
品番：MT-K

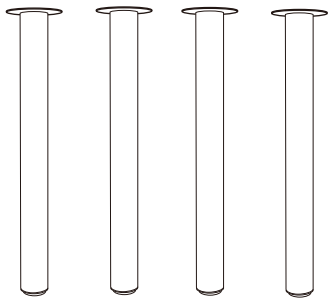


③ ボルトセット：24 ケ
鍋ネジ M6×20
スプリングワッシャー M6用
平ワッシャー M6用



注意 ⚠ 組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。
重量がありますので、2人以上で組立してください。プラスドライバーを用意してください。

- 工具類の取扱いには十分ご注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立の際は万一に備え、軍手の着用をお願いいたします。
- 組立説明書に従って、組立してください。手順を間違えると組立たないことがあります。
また、ネジの部分は確実に組立してください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

手順① ①天板を裏返して②脚部を③平ワッシャー・スプリングワッシャー・トラスネジをプラスドライバーで締めつけしてください。起こして完成です。ガタつく場合はアジャスターで調整してください。

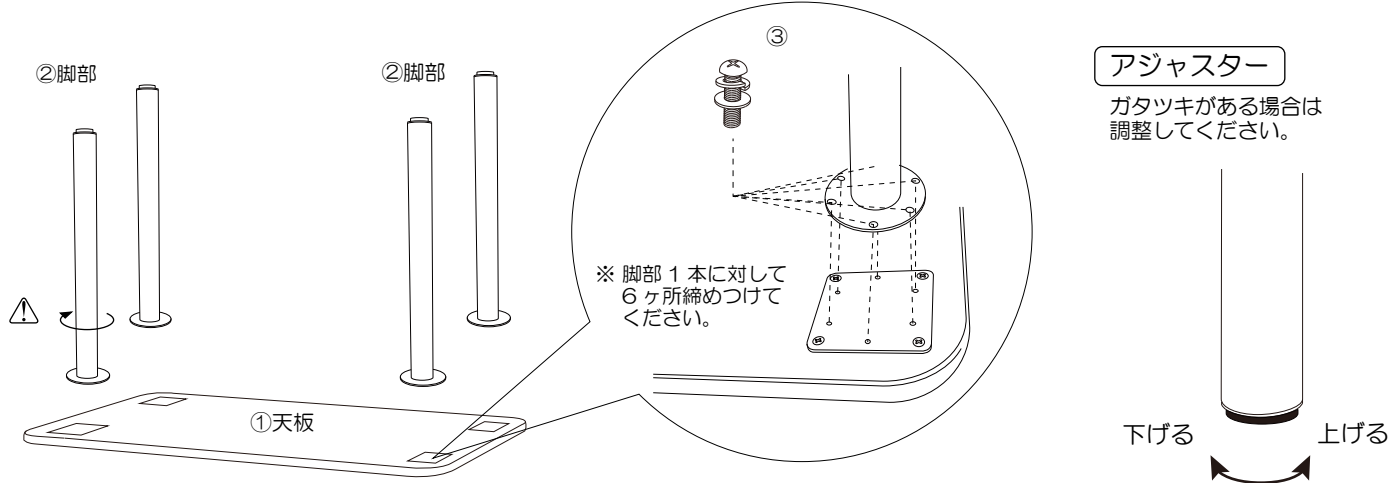


⚠ 脚のネジ込み部が緩んだ場合は、脚を矢印の方向へ締め込んでください。

【オプション】ジョイントスパーサー
品番：MT-JS


高さ調整機能

ジョイントスパーサーで高さ 750mm に設定できます。
50mm の高さ調整が可能です。

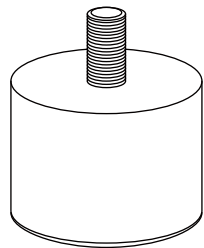

4 ケ（1 セット）

②脚部の装着してあるアジャスターを外してください。

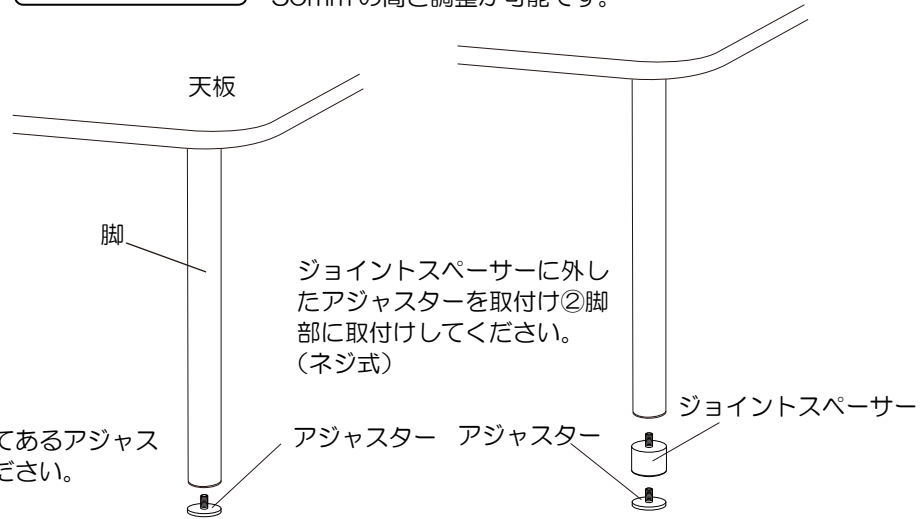

ジョイントスパーサーに外したアジャスターを取付け②脚部に取付けしてください。（ネジ式）