

TOKIO

フォールディングテーブル NTA-Nシリーズ

組立説明書

組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながることがあります。
重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 工具類の取扱いには十分注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立説明書に従って、組立してください。手順を間違えると組立できないことがあります。
また、ネジの部分は確実に組立してください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

部材・部品一覧

(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

天板梱包

品番
NTA-N1860天板
NTA-N1845天板
NTA-N1560天板
NTA-N1545天板
NTA-N750天板

① 天板

脚フレーム梱包

品番
NTA-D600用脚
NTA-D450・500用脚

② 脚 (L・R)

③脚カバー

L側×1

R側×1

・アジャスター付キャスター
ロック付×2
ロック無×2

パネル梱包

品番
NTA-P18
NTA-P15
NTA-P07
NTA-P700

A-① パネル

A-② M6×35 (低頭ボルト) ×4
ワッシャー ×4

※予備 低頭ボルト×1

A-③ 6角レンチ M6 ×1

桁フレーム梱包

品番
NTA-N1860用フレーム
NTA-N1845用フレーム
NTA-N1560用フレーム
NTA-N1545用フレーム
NTA-N750用フレーム

④ 桁フレーム

⑤ M8×25 (キャップボルト)
(脚固定用)

×4

フレームに4ヶ所仮締めしています。

⑥ M6×38低頭ボルト)

NTA-N1860用フレーム ×10
NTA-N1845用フレーム ×10
NTA-N1560用フレーム ×8
NTA-N1545用フレーム ×8
NTA-N750用フレーム ×4
※予備 低頭ボルト各フレーム×1

⑦ 6角レンチ

6角レンチ M6 ×1
6角レンチ M8 ×1

棚梱包

品番
NTA-T18
NTA-T15
NTA-T07

B-① 棚

B-② M6×16 (トラスボルト) ×4
スプリングワッシャー ×4
ワッシャー ×4

※予備 低頭ボルト×1

組立方法


(組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。)

手順①

①天板を逆さにして置き、TOP/FRONTの表示側に桁フレームがくるように配置してください。


①天板の穴位置と④桁フレームの穴位置をあわせて⑥ボルトM6×38を⑦六角レンチ(M6)で締め付けてください。

【天板・フレームのTOP/FRONTの表示をあわせてください】

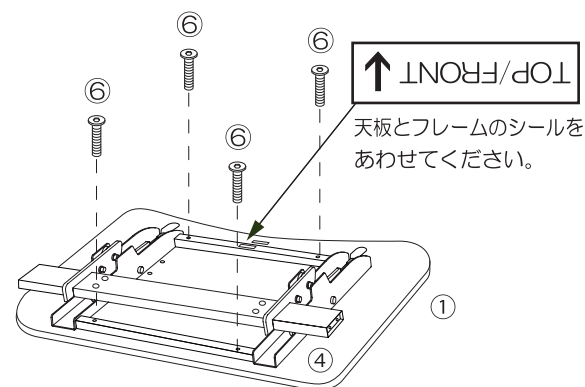

手順②


④桁フレーム(横桁部)に⑤ボルトM8×25が仮締めしてありますので、⑦六角レンチ(M8)で、一度取りはずしてください。④桁フレームをもちあげ②脚フレームのブラケットを④桁フレーム(横桁部)にあわせ、取りはずした⑤ボルトM8×25を⑦六角レンチ(M8)で仮締めしてください。

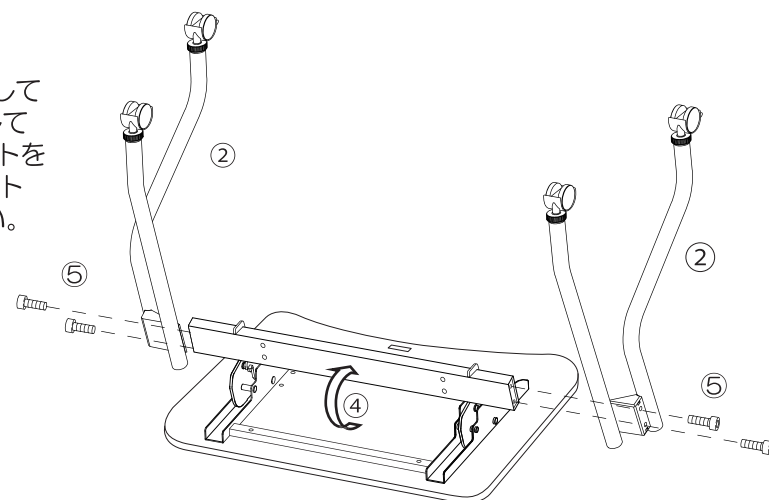

脚フレームには、L・Rがあります。TOP/FRONTの方向に脚フレームのストッパー付キャスターがくるように確認してください。

手順③


製品を起こし、水平レベルをあわせて⑤ボルトM8×25本締めしてください。

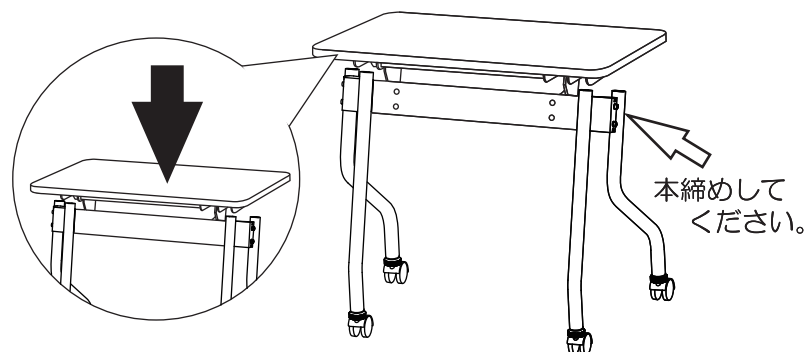

<床面が水平でない場合があります。>天板を起こした際は、天板に矢印の方向に軽く加重をかけ、ガタツキがないかを確認してください。


手順④

①天板をはね上げて、③脚力バーを脚の上から軽く押さえて差し込んでください。これで完成です。

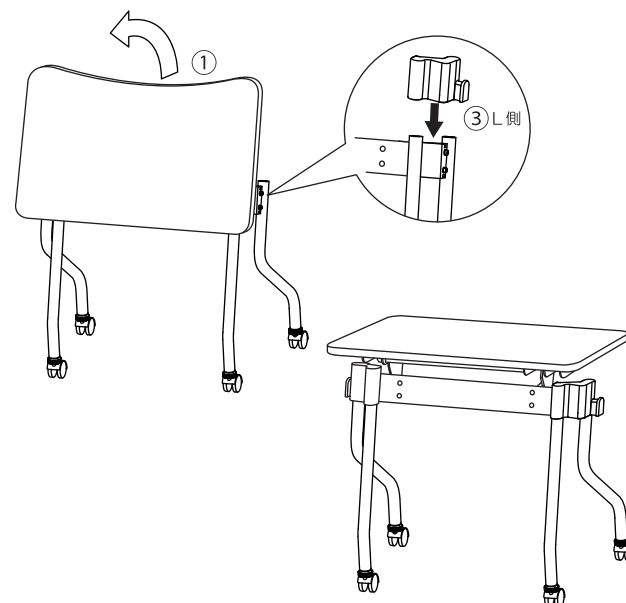

オプション(棚・パネル)

棚

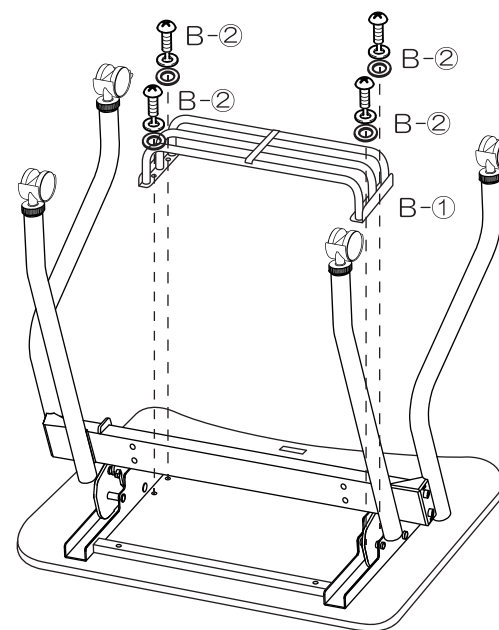

手順①

テーブルを安定した台の上に逆さにして置きます。

手順②

B-①棚を天板の上にボルト穴をあわせながら置きます。

手順③

棚パイプの間からB-②ボルトセットをワッシャー・スプリングワッシャー・ボルトの順に棚金具の穴に差し込みプラスドライバーでスプリングワッシャーが潰れるまで締め固定します。


手順④

棚が固定できたら、テーブルを起こして完成です。

⚠注意

ボルトの締め付けが緩いとテーブルの使用中にボルトが外れ棚が落下して床を傷つけたり、けがすることがありますのでご注意ください。

パネル

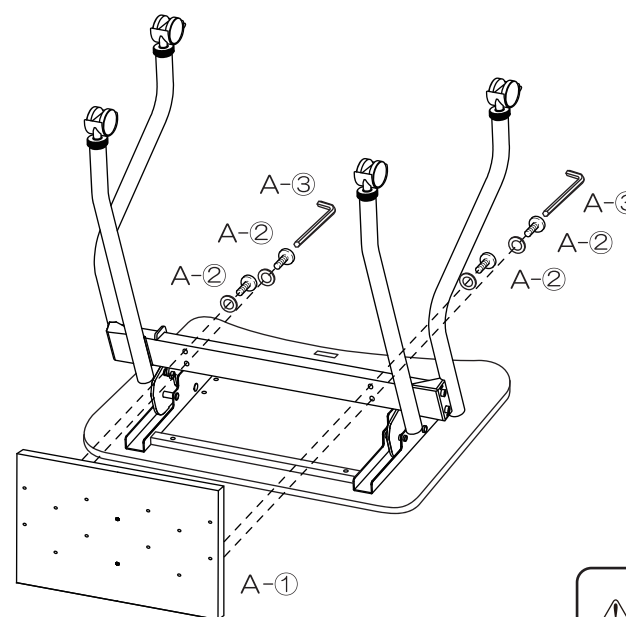

手順①

テーブルを安定した台の上に逆さにして置きます。

手順②

A-①パネルを一人または二人で持ち、桁の穴位置に合わせます。

手順③

桁の内側からA-②ボルトセットをワッシャー・ボルトの順に桁の穴に差し込みA-③六角レンチで締め固定します。

手順④

パネルが固定できたら、テーブルを起こして完成です。

⚠注意

ボルトの締め付けが緩いとテーブルの使用中にボルトが外れパネルが落下して床を傷つけたり、けがすることがありますのでご注意ください。

フォールディングテーブル
NTA-Nシリーズ 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますようお願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- ◎ 移動は必ず2人で行ってください。倒れてけがをすることがあります。
◎ 長距離の移動は天板の長手方向に動かしてしてください。また設置や収納の際、天板の短手方向に動かすときは、ゆっくり行なってください。倒れてけがをすることがあります。
◎ 移動するときは、キャスターのストッパーを解除してください。解除していない状態で引きずったり、押したりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
◎ 天板を操作するときは、手を開閉部から離してください。手をはさまれてけがをすることがあります。
◎ 天板の操作、製品の移動の際、テーブルの周りに人がいないことを確認してから操作、移動をしてください。
◎ 天板のロックは確実に行ってください。天板が倒れてけがをすることがあります。
◎ 天板の端に重いものを乗せないでください。倒れてけがをすることがあります。
◎ テーブルに腰を掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてけがをすることがあります。
◎ テーブルの上にトータルで最大積載質量40kg（等分布）以上となるものを載せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
◎ 段差がある面で落下や衝撃を加えたり、凹凸や溝のある床面で移動したり使用したりしないでください。
◎ アジャスターは、調整範囲以内であることを確認（点検）の上、使用してください。
◎ 乱暴な取扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やけがをすることがあります。
◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
◎ 用途以外では使用しないでください。けがをすることがあります。
◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
◎ 高熱のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。
また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。

品質表示

品 番	色	寸 法（単位：mm）			質 量 （単位：kg）
		幅	奥行	高さ	
NTA-N1860	天板 ナチュラル ・ ホワイト	1800	600	720	32.2
NTA-N1845		1800	450	720	28.2
NTA-N1560		1500	600	720	28.1
NTA-N1545		1500	450	720	24.4
NTA-N750		700	500	720	16.1
NTA-P18	パネル （オプション） シルバー色	1425	12	290	4.2
NTA-P15		1125	12	290	3.6
NTA-P07		325	12	290	1.2
NTA-P700		425	12	290	1.6
NTA-T18	棚 （オプション） シルバー色	1434	120	100	2.0
NTA-T15		1134	120	100	1.7
NTA-T07		334	120	100	0.6


構 造 部 材

天 板	19mm 厚低圧メラミン化粧板 芯材：パーティクルボード エッジ部：ABS 樹脂
フレーム	桁フレーム：25×75mm スチールパイプ・粉体塗装：シルバー色
脚 部	31.8mm スチールパイプ・粉体塗装：シルバー色 φ50mm ナイロン双輪キャスター（ストッパー付・ストッパー無し）
パネル	パンチングメタル・粉体塗装：シルバー色
棚	φ12.8mm スチールパイプ・鋼板・粉体塗装：シルバー色

機能説明


●天板の開閉のしかた

- ・レバーを矢印の方向に動かすとロックが解除し、天板を開閉することができます。
- ・必ず天板の着座側をもって、確実にロックが掛るまでゆっくりと回転させてください。

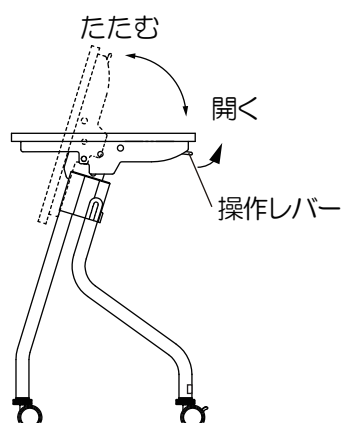

●移動のしかた（注意事項）

- ・収納時・移動時（天板をはねあげた状態）には、天板の短手方向を必ず2人で持ち、動かしてください。
- ・移動は長手方向に行ってください。

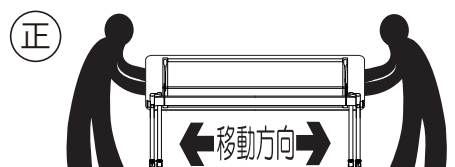

⚠ 注意

- ・キャスターのストッパーが解除されていることを、事前に確認してください。

⚠ 注意


- ・テーブルの中央部分を持って、前後に押し引きしますと、本体が転倒する恐れがありますので絶対に行わないでください。キャスターのストッパーが解除されていることを、事前に確認してください。
- ・脚部に足をかけて動かさないでください。本体が転倒する恐れがあります。



●高さ調整・アジャスター機能

- ・天板の高さを調整するときは脚部のアジャスターを回して調整してください。

【調整範囲】+10mm まで調整可能

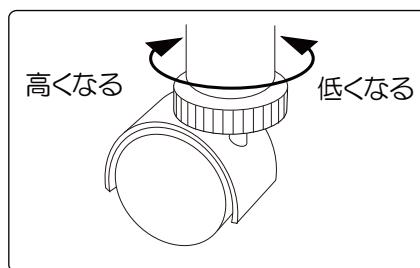


⚠ 注意

- ・調整範囲以上回さないでください。キャスターが脱落します。

●収納のしかた

- ・収納するときは並行に重ねてください。
(スタッキングピッチ：153mm)

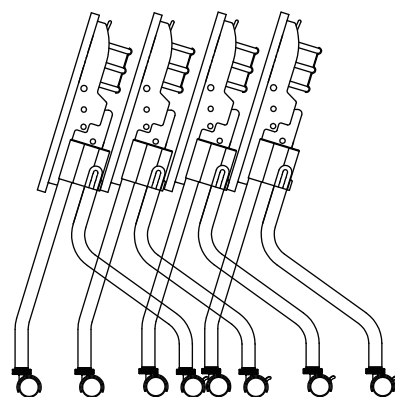

保証期間

ご購入日より	対象部分	
1年間	表面部	塗装及び部品の変・退色、天板の著しい劣化
2年間	機構部	開閉機構の故障
3年間	構造部	脚部の構造部品の破損

- 上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の勤務状態で使用した場合を想定したもので、24時間、年中無休での勤務やこれに準ずる過度な使用方をする保証期間ではありません。
- 保証期間経過後の修理については、原則として有償とさせていただきます。

藤沢工業株式会社

本社 岐阜市日野南7-1-7

東京 東京都中央区八丁堀2-8-2 八丁堀共同ビル3F

大阪 大阪府中央区安堂寺町2-2-11 NTビル7F

九州 福岡市博多区山王1-16-26 筑柴センタービル205

TEL: 058 (247) 3311

TEL: 03 (3552) 8824

TEL: 06 (6761) 5511

TEL: 092 (433) 5599

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。

※シンナー・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。