

オフィスチェア OCV21S

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告

- 滑りやすい床面で使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ガススプリングは分解、注油しないでください。爆発してけがをすることがあります。
- ガススプリングは火に入れないでください。爆発してけがをすることがあります。
- 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- 本来の用途以外では使わないでください。けがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
- 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使わないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することができます。
- この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所、水中では使用しないでください。
故障やサビの原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。はさんでけがをすることがあります。
- 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。
- 張り地やクッションが壊れたまま座らないでください。けがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 座面に物を乗せて台車代わりに使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

製品仕様

MADE IN CHINA

品番	色	寸法(単位:mm)					質量(kg)
		総幅	総奥行	総高さ	座高さ	肘高さ	
OCV21S	BK/GY	665	670	1000~1100	440~540	610~710	18.0
OCV21S + OCV21S-HR				1160~1260			18.6

構造部材

背部	布張り(ポリエステル)、PP強化樹脂成型品
座部	布張り(ポリエステル)モールドウレタン、PP強化樹脂成型品、鋼管溶接構造体(座受け部)
肘部	PP強化樹脂成型品、インテグラルスキンフォーム
脚部	アルミダイキャスト、ガススプリング、Φ60mmウレタン双輪キャスター

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間にいったホコリを吸い取ってください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。
その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部・樹脂部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布で乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

*シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。


保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間
 ①=1年、②=2年、③=3年
 ①外観・表面仕上げ(塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など)
 ②可動部(スライド機構、昇降機能などの故障)
 ③主体構造体の故障
 ※消耗品は対象外

藤沢工業株式会社 **JOIFA432**

本社: 岐阜市日野南 7-1-7
 TEL (058) 247-3311
 東京: 東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
 TEL (03) 3552-8824
 大阪: 大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
 TEL (06) 6761-5511
 九州: 福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
 TEL (092) 433-5599

各種機能の使用方法

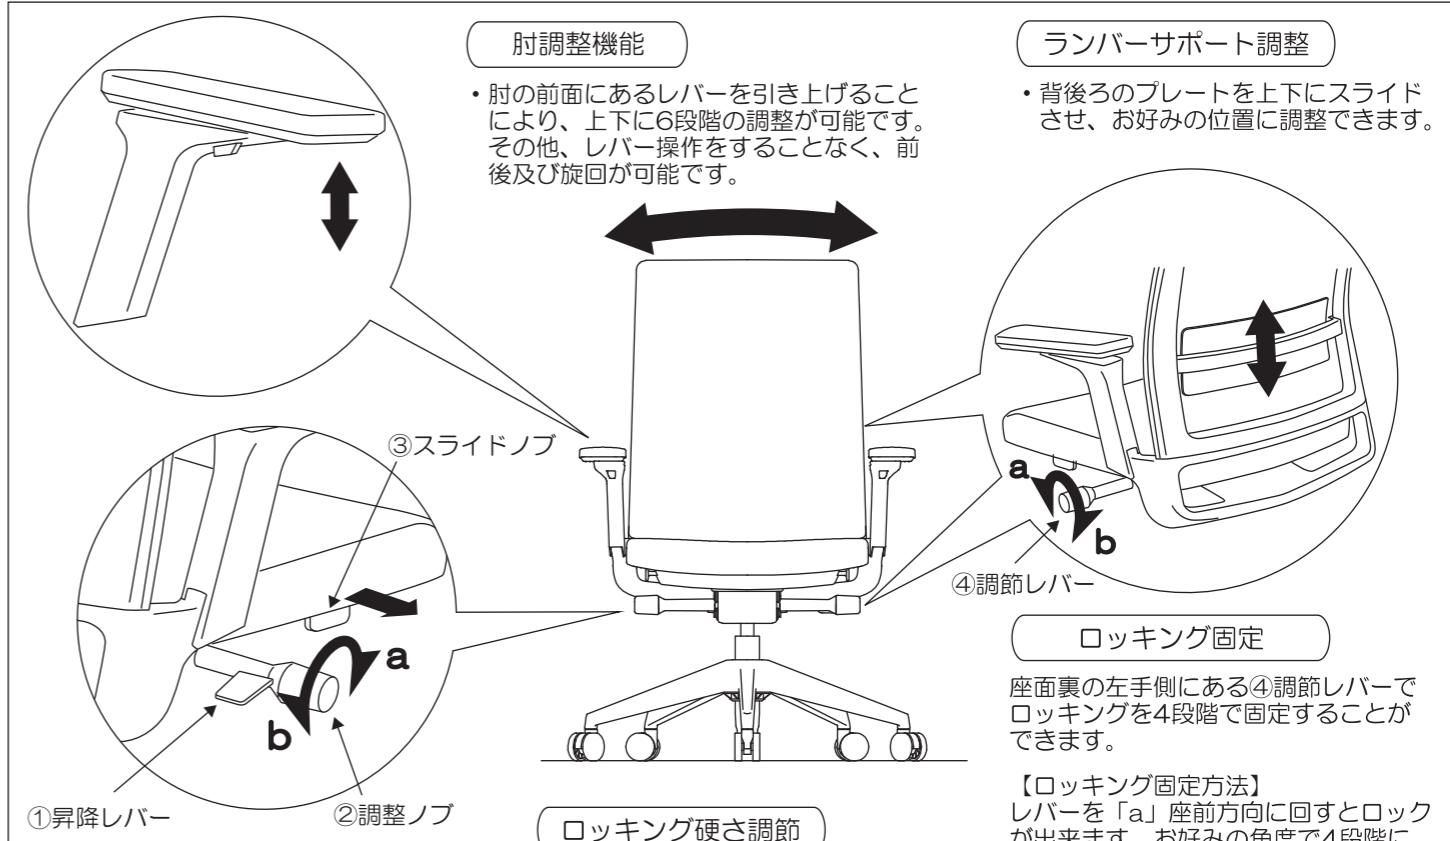

ガス圧式座上下調節

座面裏の右手側にある②調整ノブを時計回り「a」方向へ回すとロッキングが固くなり、反時計回り「b」方向へ回すと柔らかくなります。

4段階で調整が出来ます。


座面前後スライド調節

座面裏の右手側にある③スライドノブを→方向に引きながら座を前後させ、お好みの位置になりましたらスライドノブを離して下さい。
5段階で調整が出来ます。

ロッキング固定

座裏部の着座して右側に左右方向に摇動するロックレバーがあります。

「a」方向に動かすとフリー状態となり座面が揺れ動きます。「b」方向へ動かすとロックされます。

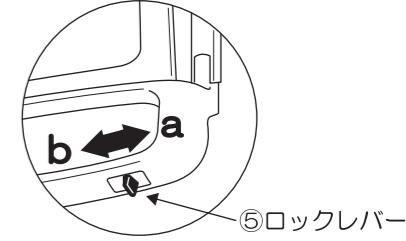


※ヘッドレスト(オプション)の機能

角度調整機能

レバー操作をすることなく、角度の調整が可能です。

上下調整機能

レバー操作をすることなく、上下に調整が可能です。

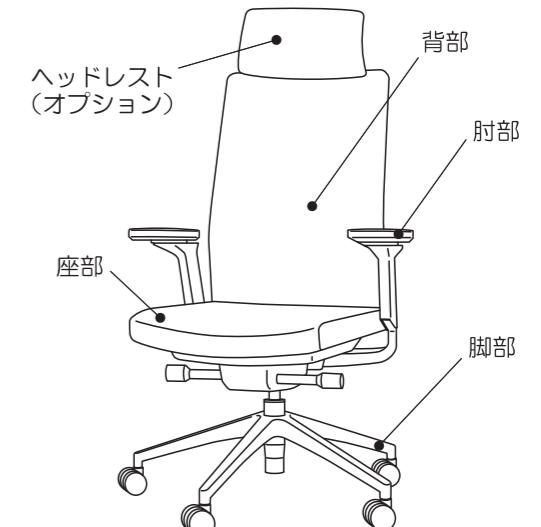


オフィスチェア OCV21S

組立説明書

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。

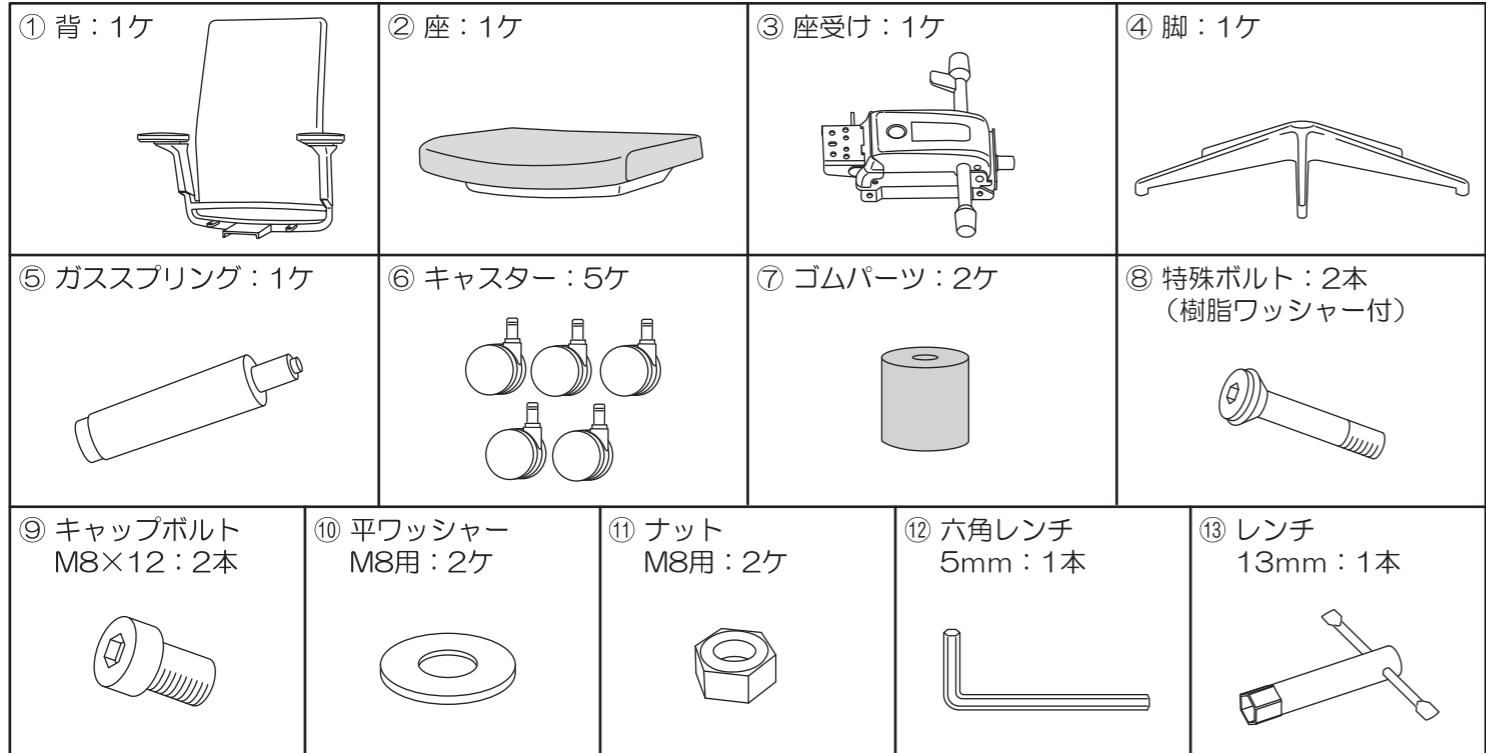


組立方法

- 組立の際は万一に備え、軍手を着用していただくようお願い致します。
- 組立の際に、背・座に汚れやキズなどがつかないように保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。


手順1 脚にキャスターとガススプリングを組付ける

- ④脚の先端に⑥キャスターをしっかりと差し込んでください。
- ④脚を平らな場所に置き、⑤ガススプリングを④脚の中央にある穴にしっかりと差し込んでください。

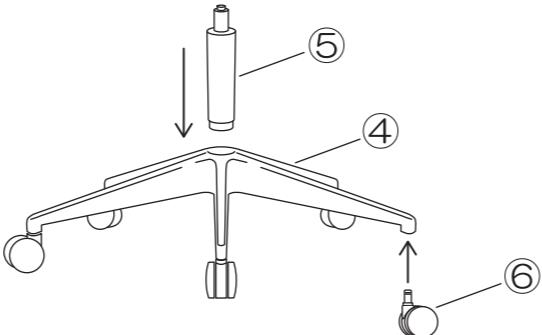


手順2 座に座受けを組付ける

- ②座を平らな場所に裏向きに置き、③座受けの先端を②座の座前内側にある穴に差し込んでください。

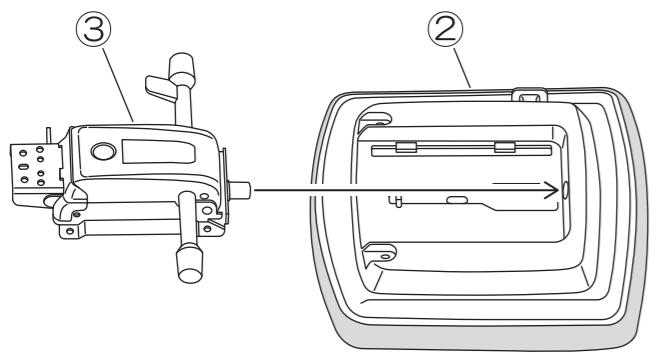


手順3 座受けに背を組付ける

- ③座受けが②座の穴から抜けないように上方方向へ持ち上げながら、③座受けの穴に①背の突起を差し込んでください。

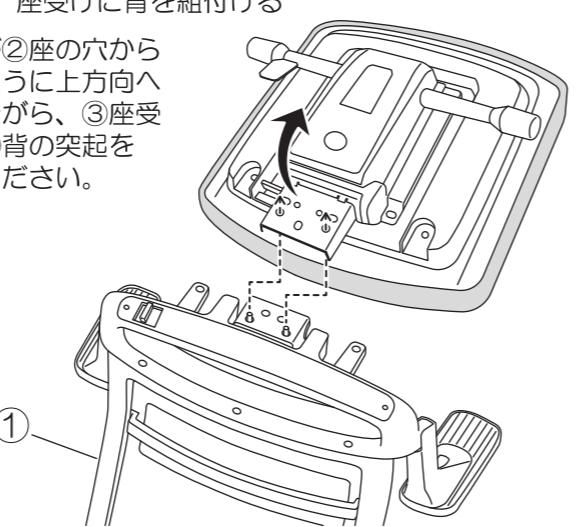


手順4 背と座受けを固定する

図のとおり③座受けから飛び出した①背の突起に、⑪ナットを⑬レンチで仮締めしてください。
続いて、①背と③座受けのネジ穴を合わせ、⑨キャップボルトに⑩平ワッシャーを通して、⑫六角レンチで仮締めしてください。
すべての箇所が仮締めできましたら、本締めしてください。

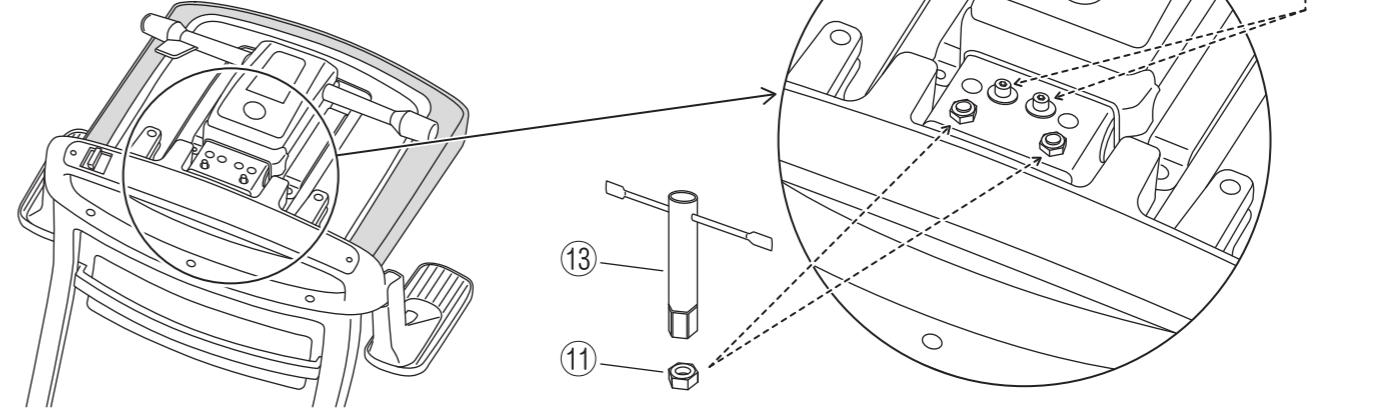


手順5 背と座をゴムパーツと特殊ボルトで固定する

- ①背を持ち上げて②座の窪み部分に⑦ゴムパーツを入れてください。(左右2ヶ所)
- ①背と⑦ゴムパーツと②座の穴位置を合わせ、⑧特殊ボルトを⑫六角レンチで仮締めした後、本締めしてください。

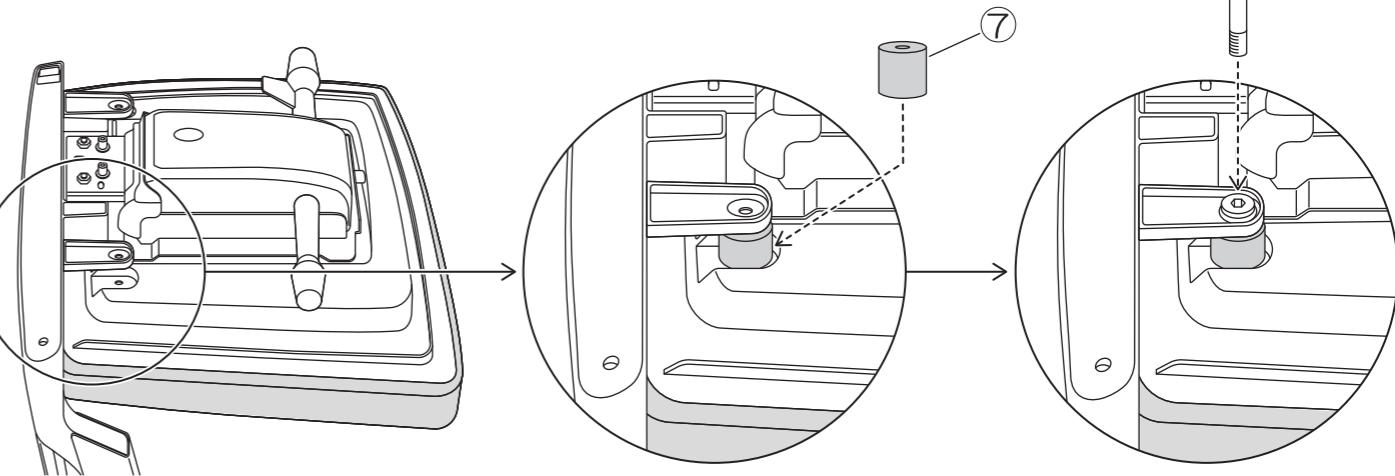


手順6 本体を組付ける

- 手順1 で組立した脚部を平らな床面に置いてください。
⑤ガススプリングの先端に、手順5 で組立てた②座受けの穴位置を合わせ、差込んで完成です。

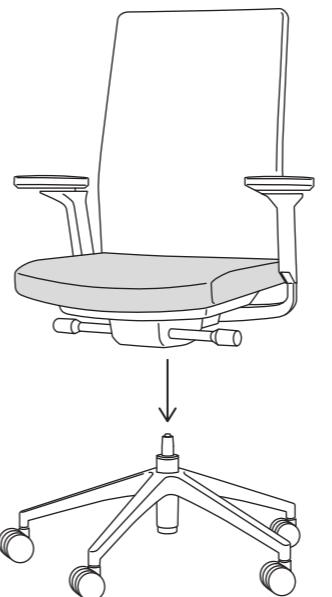

※組立が完了したら着座して昇降レバーを操作し、スムーズに昇降するか確認してください。

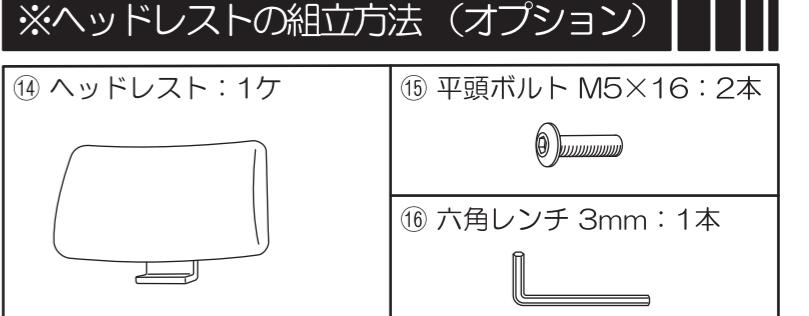

手順

- ①背の背面上部に⑭ヘッドレストを図のようにセットし、ネジ穴の位置を合わせて⑮平頭ボルトを⑯六角レンチで仮締めした後、本締めしてください。

