

パーソナルチェア 取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

警告	● 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 火のそばに近づけて使用しないでください。火災になることがあります。 ● 直射日光、熱の当たる場所、暖房器具の近くでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しい所も避けてください。変色や変形することがあります。 ● この製品は屋内用です。屋外、水のかかる場所では使用しないでください。故障やサビの原因になります。 ● 座面の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。 ● 背や肘に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。 ● 座面の先端や逆向きに座らないでください。転倒してけがをすることがあります。 ● 必ず一人で座ってください。二人以上で座ると、転倒したり壊れてけがをすることがあります。 ● 段差のある床面での使用は必ずアジャスター（調整範囲5mm）で高さを調整してご使用ください。 ● 張り地やクッションが破損したまま座らないでください。けがをすることがあります。 ● 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをすることがあります。 ● ボルトが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。 ● 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。 ● 分解や改造をしないでください。破損してけがをすることがあります。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

品質表示

MADE IN JAPAN

品名	寸法（単位：mm）			質量 （単位：kg）
	総幅	総奥行	総高さ	
パーソナルチェア	755	770	1200	20.0

構造部材	
背座部	張地：布、鋼管溶接構造体、ポリウレタンフォーム
脚部	鋼板・鋼管溶接構造体（粉体塗装）、アジャスター付き

お手入れ方法

●張地の場合

通常は毛足の柔らかいブラシで表面を軽く叩くか、掃除機で縫い目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。その後は、少量の水で濡らしたタオルで洗剤分を取り除いてください。

●金属部の場合

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、洗剤分と水分を完全に取り除いてください。

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は絶対に使用しないでください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、1日8時間程度の通常の使用状態における本製品の保証期間

- ①＝1年、②＝2年、③＝3年
 ①外観・表面仕上げ（塗装及び樹脂部品の変色褪色、張地の摩耗など）
 ②可動部（回転機能などの故障）
 ③主体構造部の故障

※消耗品は対象外



藤沢工業株式会社

JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7
 TEL (058) 247-3311
 東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
 TEL (03) 3552-8824
 静岡：静岡県藤枝市前島2丁目28番17号
 TEL (054) 634-2102
 大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
 TEL (06) 6761-5511
 広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
 TEL (082) 291-9725
 九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205
 TEL (092) 433-5599

部材・部品一覧表


●組立前に部材・部品をご確認ください。

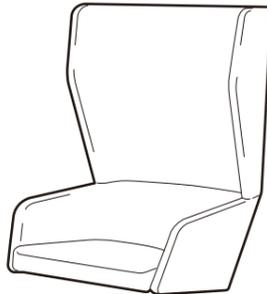① 本体部：1個 	② 脚部：1個 	③ 平頭ボルト M6×30：4個 
	④ ワッシャー：4個 	⑤ 六角レンチ：1個 


組立手順

- 組立の際は万が一に備え、軍手を着用していただくようお願いいたします。
- 背・座が汚れ・傷などがつかないように保護してください。
- 組立は2人以上で行ってください。

手順1 ①本体部を安定した台の上にて下図のように背裏を上向きに置き、②脚部の「FRONT」表示を座前側にして、穴の位置を合わせます。付属の③平頭ボルトを④ワッシャーに通し、⑤六角レンチで4ヶ所仮締め後、本締めしてください。

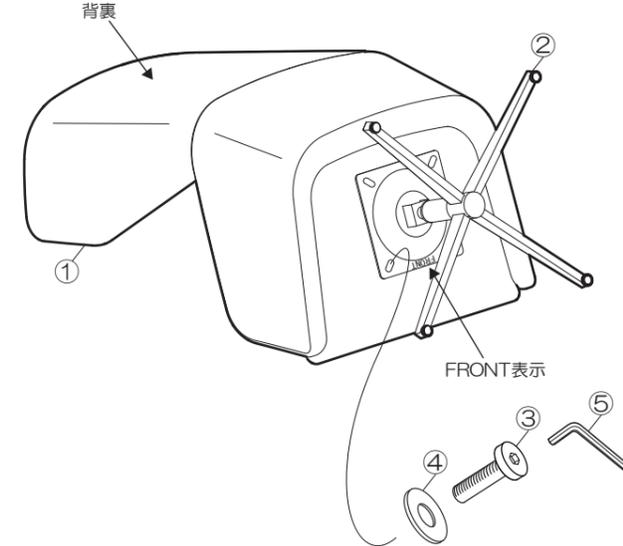

手順2 組付けた①本体部を床の上に置き、グラつきや、ゆるみがないか確認してからご使用ください。脚にガタつきがある場合は、脚先のアジャスターにて調整してください。

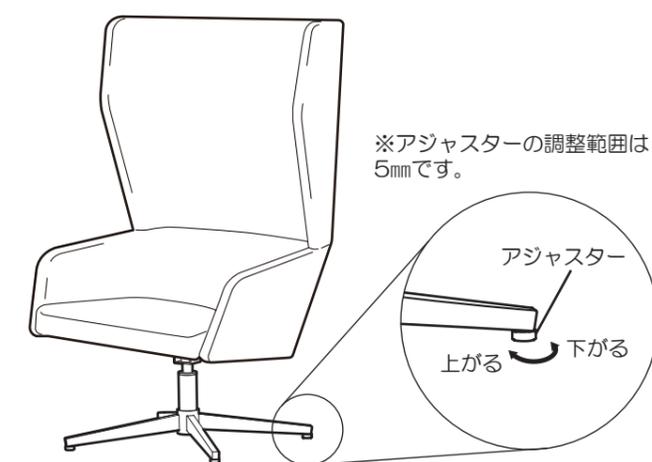

※アジャスターの調整範囲は5mmです。